Cintiq® 22HD
interactive pen display

Manual do Usuário

Cintiq 22HD (DTK-2200)
Configuração
Uso do suporte do monitor
Uso da caneta
Personalização da caneta
Uso do monitor interativo
Personalização do monitor interativo
Uso do Menu radial
Configurações específicas de aplicativos
Perguntas frequentes
Resolução de problemas

Cintiq 22HD

Manual do Usuário

Versão 1.0, Rev C0612

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2012

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, exceto para uso exclusivamente pessoal.
A Wacom se reserva o direito de fazer revisões nesta publicação sem a obrigação de comunicar as alterações realizadas.
Fazemos o melhor possível para fornecer informações atuais e precisas neste manual. Entretanto, a Wacom se reserva o direito de alterar quaisquer especificações e configurações de produtos de acordo com seus próprios critérios, sem comunicação prévia e sem obrigação de incluir tais alterações neste manual.

O ano acima indica quando este manual foi preparado. Observe, no entanto, que a data de lançamento para os usuários do 'manual' será quando o produto aplicável da Wacom for introduzido no mercado.

Cintiq e Wacom são marcas registradas da Wacom Co., Ltd.

Adobe e Photoshop são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Microsoft, Windows e Vista são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou em outros países. Apple, o logotipo Apple e Mac são marcas comerciais da Apple, Inc., registradas nos Estados Unidos da América e em outros países.

Todos os outros nomes de produtos e empresas mencionados nesta documentação podem ser patenteados e/ou registrados como marcas comerciais. A referência a produtos de outros fabricantes tem fins unicamente informativos e não expressa aprovação nem recomendação. A Wacom não assume qualquer responsabilidade a respeito do desempenho ou da utilização desses produtos.

ExpressKey é uma marca comercial registrada da Ginsan Industries, Inc. e é usada sob permissão.

A imagem da capa é cortesia de www.daniellieske.com

ÍNDICE ANALÍTICO

Sobre o manual 5

DESEMBALAGEM DO CINTIQ 6

USO DO SUPORTE DO MONITOR CINTIQ 7
Recursos do suporte do monitor 8
Local do suporte do monitor 9
Montagem do Cintiq no suporte do monitor 10
Ajuste da inclinação do monitor 11
Ajuste da rotação 11
Remoção do Cintiq do suporte do monitor 12

CONFIGURAÇÃO DO CINTIQ 13
Requisitos de sistema 13
Etapa 1: Instalação de hardware 14
Etapa 2: Instalação de software 17

CONHEÇA SEU CINTIQ 18
Recursos do monitor interativo 18
- Vista dianteira 19
- Vista traseira 20

Recursos da caneta 21

COMO TRABALHAR COM O CINTIQ 22
Configuração da área de trabalho 22
Configuração do Cintiq para ajuste da mão 24
Uso da Caneta Emborrachada 24
- Como segurar a caneta 25
- Posicionar 26
- Clicar 26
- Arrastar 27
- Uso do botão lateral 27
- Uso da sensibilidade à pressão 27
- Desenhando com inclinação 28
- Apagar 28

Controles do monitor interativo 29
- Uso dos botões de controle de hardware 30
- Uso das ExpressKeys 31
- Uso de Touch Strips 33

Uso de mais de um monitor 35
Ajuste da exibição 36
- Predefinições de fábrica, sincronização automática e configurações do usuário 36
- Configurações On Screen Display (OSD) 37
- Economia de energia 39

PERSONALIZAÇÃO DO CINTIQ 40
Gerencie as configurações do painel de controle 41
Visão geral do painel de controle 42
Como calibrar o monitor interativo 44
Personalização da caneta 45
- Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo 46
- Ajustando a sensibilidade da borracha 47
- Configurações avançadas da pressão da ponta e da borracha 47
- Personalização de botões de ferramentas 48
- Personalização da sensibilidade à inclinação 49

Personalização das funções do monitor interativo 49
- Personalização das ExpressKeys 50
- Personalização das Touch Strips 51

Funções do botão 52
Uso e personalização do Menu radial 59
Uso do recurso Alternar Monitor 60
Configurações específicas de aplicativos 61
- Criação de uma configuração específica de aplicativo 62
- Alteração das configurações específicas de aplicativos 63
- Remoção de configurações específicas de aplicativos 63

Uso de várias ferramentas 64
Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas 65

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 66
Teste do Cintiq 67
Teste dos controles e ferramentas de entrada 69
Teste dos botões de controle de hardware 70
Teste das ExpressKeys 70
Teste das Touch Strips 70
Teste da Caneta 71
Resolução de problemas de exibição 72
Problemas gerais de exibição 72
Problemas de VGA 74
Resolução de problemas da mesa gráfica 75
Problemas gerais 75
Problemas específicos do Windows 79
Problemas específicos do Mac 80
Opções de Suporte técnico 82
Obtenção de atualizações de software 83
PERGUNTAS FREQUENTES 84
CUIDADO E MANUTENÇÃO 86
Cuidados com o Cintiq 86
Substituição da ponta da caneta 87
OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS 89
Configurações opcionais do monitor 90
Montagem ou suporte alternativo 91
Remoção e substituição do cabo 94
Desinstalação do Cintiq 96
Uso da exibição Express View 97
Gerenciamento de preferências 98
Instalação de várias mesas gráficas 99
Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa 100
Importação de configurações de especialista 101
Recursos da caneta e da tinta digital no Windows 102
Informações sobre o produto 103
Encomenda de peças e acessórios 104
Peças e acessórios disponíveis 104
GLOSSÁRIO 105
ÍNDICE 108

SOBRE O MANUAL

Este manual contém informações sobre o Cintiq. As informações são comuns a computadores Windows e Mac. Serão exibidas capturas de telas do Windows, a menos que haja informação contrária.

- Clique nos tópicos índice analítico ou índice para acessá-los diretamente.
- Use os controles de navegação para mover-se pelo manual.

			Ir para a página inicial.
Sumário	Ir para o sumário.		Voltar página ou Adiantar página.
Índice	Ir para o índice.		Voltar à tela anterior.
tópico	Ir para o tópico.		Continuação do tópico.

- É possível usar a ferramenta de zoom do visualizador de arquivos .pdf para aumentar o tamanho do manual na tela de exibição. Consulte a ajuda do aplicativo visualizador para obter informações sobre quaisquer ferramentas adicionais que ajudem você a usar e imprimir o manual.
- LETRAS MAIÚSCULAS COM FONTES PEQUENAS são usadas para identificar nomes de teclas, caixas de diálogo e opções do painel de controle.
- Certifique-se de visualizar também o guia de Informações Importantes do Cintiq, localizado no CD de Instalação. O guia inclui precauções de segurança do produto, especificações e o contrato de licença.
- Este produto não contém informações relacionadas ao sistema operacional, ao hardware ou a aplicativos de software específicos do computador do usuário. A melhor fonte para essas informações são os manuais e os discos que acompanham o hardware, o sistema operacional ou o aplicativo.

A filosofia da Wacom é aprimorar continuamente todos os seus produtos. Como resultado, alterações e aprimoramentos de engenharia são feitos de tempos em tempos. Portanto, algumas alterações, modificações e aprimoramentos não são abordados neste manual.

DESEMBALAGEM DO CINTIQ

O monitor interativo com caneta Cintiq 22HD vem com um suporte do monitor Cintiq e diversos acessórios. As peças e os acessórios do produto são embalados juntos na caixa de acessórios. Para evitar danos, consulte as instruções nas páginas a seguir antes de configurar e usar o Cintiq ou o suporte do Cintiq.

Desembale todos os itens cuidadosamente e coloque-os sobre uma superfície estável. Guarde os materiais de embalagem e a caixa da embalagem para uso ao entregar ou armazenar o Cintiq.

- Remova todos os materiais da embalagem da parte traseira do monitor interativo e do cabeamento.
- Após desembalar, inspecione todos os itens verifique se o conteúdo da caixa está completo.

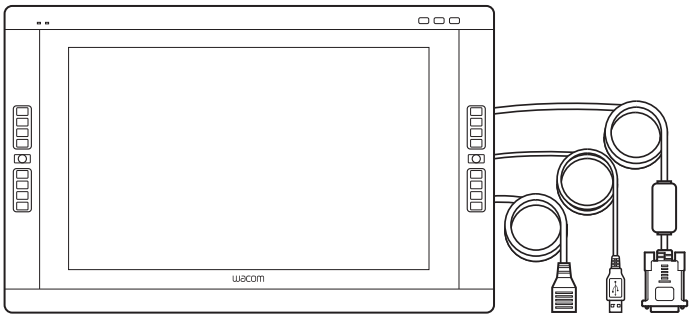

Monitor interativo com caneta Cintiq

Parafusos de travamento de rotação, 2



Empunhadura, larga

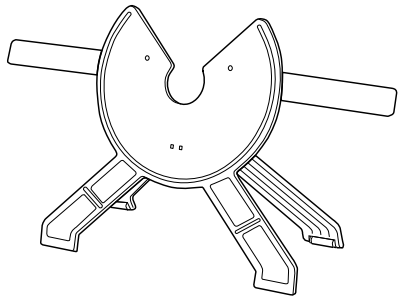

Suporte do monitor Cintiq (patenteado)

Consulte Recursos do suporte do monitor.

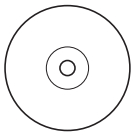

CD de instalação

Inclui o driver do software e o guia de Informações importantes sobre o produto.

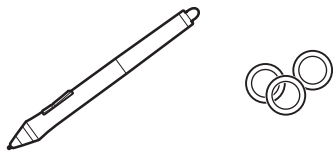

Caneta, com anéis de personalização

Para personalizar a caneta, desrosqueie a ponta e substitua o anel por um de outra cor.

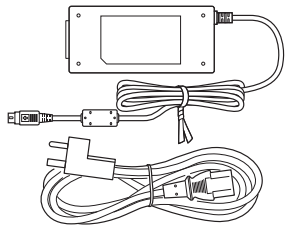

Adaptador de energia CA e cabo

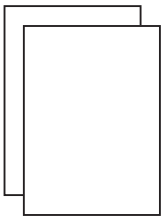

Guia de inicialização rápida

Certificado de garantia incluído em algumas configurações.

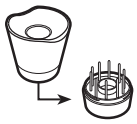

O suporte da caneta inclui pontas de reposição e removedor de pontas

Algumas configurações não incluem todos os itens exibidos. Verifique a lista de produtos.

Observação: Algumas configurações podem incluir CDs ou DVDs adicionais contendo software do aplicativo. Para instalar, consulte as instruções para esses CDs ou DVDs.

Antes de instalar, aprenda sobre o monitor interativo com caneta Cintiq e o suporte do monitor Cintiq.

USO DO SUPORTE DO MONITOR CINTIQ

O suporte do monitor Cintiq foi desenvolvido para suportar o peso de seu monitor interativo com caneta Cintiq.

- O Cintiq pode acomodar diversos usos e estilos de trabalho. Use o suporte para ajustar a posição de trabalho do Cintiq de forma a atender melhor às suas necessidades durante o dia.
- Você pode mover ou deslizar o Cintiq para diferentes locais na sua mesa. Lembre-se de ajustar a inclinação à qual você posicionou o Cintiq antes de mover o monitor interativo.

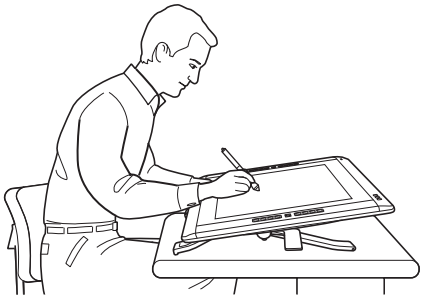

Ajuste o suporte do monitor para uma posição mais baixa, conforme necessário, para emular uma moldura para suporte, uma mesa do animador ou uma mesa de rascunho.

Na posição inferior do suporte, o Cintiq pode ser girado livremente para qualquer ângulo, sem tocar a mesa, para maior conforto e precisão do traço durante o desenho ou edição de imagens.

Ajuste o suporte para uma posição mais vertical quando uma grande quantidade de entrada do teclado for necessária. Essa posição também é útil ao apresentar seu trabalho aos colegas de trabalho ou clientes.

Recursos do suporte do monitor
Local do suporte do monitor
Montagem do Cintiq no suporte do monitor
Ajuste da inclinação do monitor
Ajuste da rotação
Remoção do Cintiq do suporte do monitor

RECURSOS DO SUPORTE DO MONITOR

Posicione o suporte do monitor Cintiq sobre a mesa ou em outra superfície de trabalho estável. Selecione um local plano no qual o suporte fique estável, sem sofrer inclinação ou queda quando o monitor interativo for montado nele. Gaste algum tempo para se familiarizar com os componentes do suporte do monitor.

Alavancas de ajuste de inclinação

Quando o Cintiq estiver montado em um suporte, use essas alavancas para ajustar a inclinação. Consulte Ajuste da inclinação do monitor.

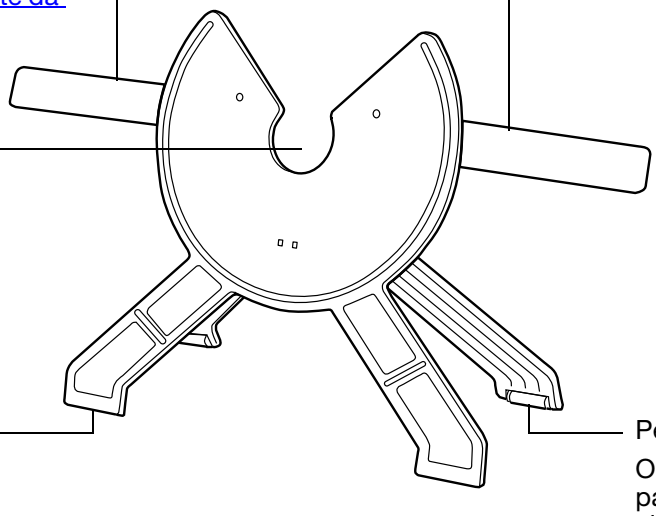

Encaixe do rolamento

Pés dianteiros

Os pés dianteiros têm calços de borracha para reduzir o deslizamento sobre a mesa.

Pés traseiros

Os pés traseiros têm rodas, para que se movam ao ajustar a inclinação.

⚠ Aviso

Não opere as alavancas de ajuste de inclinação se o Cintiq não estiver montado em um suporte e não erga o suporte pelas alavancas de ajuste. O suporte é acionado por mola e pode causar ferimentos ou danos se for solto sem o peso do Cintiq no suporte. Operação inadequada pode levar a lesão corporal ou dano físico ao suporte. Tome cuidado para não prender o dedo na folga existente na parte móvel do suporte.

Não coloque em nenhuma superfície ou mesa instável. Não o coloque em áreas inclinadas, instáveis ou com vibrações. Se este produto cair de uma superfície instável, isso poderá resultar em danos físicos ou ferimentos.

Em seguida: monte o monitor interativo com caneta Cintiq no suporte Cintiq. Consulte Montagem do Cintiq no suporte do monitor.

LOCAL DO SUPORTE DO MONITOR

Selecione um local na mesa ou em outra superfície de trabalho nivelada e estável.

- Escolha um local na mesa ou em outra superfície de trabalho que seja plano, limpo e sem umidade ou película oleosa.
- Verifique se o suporte do monitor Cintiq está em uma posição estável na mesa ou em outra superfície de trabalho, de modo que não deslize nem caia quando o Cintiq estiver montado nele.

⚠ Aviso

Coloque o Cintiq seguramente em uma mesa nivelada e estável ou em outra superfície de trabalho.

Não coloque este produto em nenhuma superfície ou mesa instável. Não o coloque em áreas inclinadas, instáveis ou com vibrações. Se este produto cair de uma superfície instável, isso poderá resultar em danos físicos ou ferimentos.

Não coloque este produto em nenhuma superfície ou mesa molhada. Isso pode fazer com que o produto escorregue e caia.

MONTAGEM DO CINTIQ NO SUPORTE DO MONITOR

Antes de montar o Cintiq no suporte pela primeira vez, remova todos os materiais de embalagem da traseira do monitor interativo e do cabeamento.

- Verifique se o suporte do monitor Cintiq está em uma posição estável na mesa ou em outra superfície de trabalho, de modo que não deslize nem caia quando o Cintiq estiver montado nele. Segure firmemente o Cintiq com as duas mãos. O monitor deve ficar voltado para você, com o botão liga/desliga e os LEDs de status na parte superior, à esquerda.
- Posicione o Cintiq paralelo à parte frontal do suporte do monitor, de modo que o cubo do rolamento esteja localizado entre as bordas superiores em V do encaixe do rolamento. As bordas em V servem como guia para posicionar o cubo do rolamento. Consulte – A – abaixo.
- Com a parte traseira do Cintiq apoiada sobre o suporte, abaixe o Cintiq até que o cubo do rolamento assente com firmeza no encaixe do rolamento. O monitor interativo será mantido no lugar pela ação da gravidade. Não haverá nenhum 'estalido' audível para indicar o travamento mecânico. Consulte – B – abaixo.

– A –

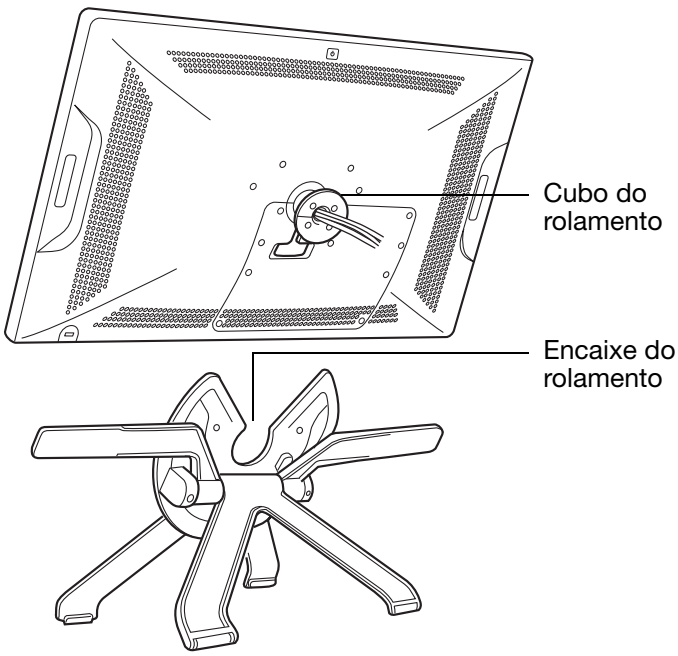

– B –

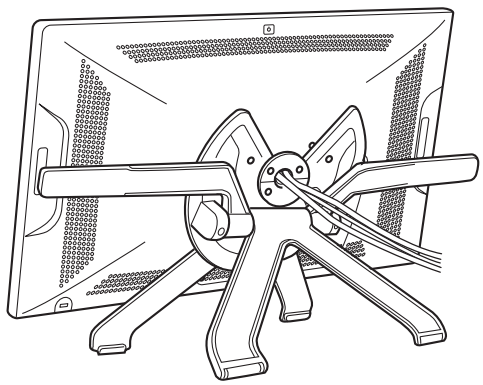

Depois de montar o monitor interativo no suporte, remova os blocos de espuma que prendem as alavancas de ajuste no lugar. Guarde esses blocos com os outros materiais da embalagem. Eles serão necessários se, no futuro, você quiser transportar o Cintiq.

⚠ Aviso

Ao operar as alavancas de ajuste de inclinação, o Cintiq deve estar montado no suporte com os pés do suporte sobre uma superfície estável e plana. O suporte é acionado por mola e pode voltar rapidamente, causando ferimentos ou danos se não for operado corretamente.

- Verifique a estabilidade do suporte do monitor. Mova com cuidado o monitor interativo e o suporte em todo o seu arco de mobilidade. Consulte Ajuste da inclinação do monitor.
- Se não for necessário girar o monitor interativo Cintiq, prenda-o ao suporte com os parafusos de travamento de rotação. Consulte Configurações opcionais do monitor.

Para conhecer outras opções de montagem, consulte Montagem ou suporte alternativo.

AJUSTE DA INCLINAÇÃO DO MONITOR

Você pode ajustar a altura e a inclinação do monitor interativo para atender melhor às suas necessidades durante o dia.

Para alterar a inclinação ou o ângulo de visualização do monitor, fique de frente para o monitor interativo e segure-o pelo lado esquerdo e direito a aproximadamente a mesma altura das alavancas de ajuste do suporte do monitor. Use as pontas dos dedos para puxar gentilmente as alavancas de ajuste de inclinação em direção ao monitor interativo. Isso liberará um mecanismo de embreagem. Incline o monitor para ajustar a inclinação.

- Para abaixar o Cintiq, puxe a alavanca de ajuste de inclinação esquerda em direção ao Cintiq e abaixe-o cuidadosamente até atingir o ângulo de inclinação desejado. Solte a alavanca para travar o suporte.
- Para levantar o Cintiq, puxe a alavanca de ajuste de inclinação direita em direção ao Cintiq e levante-o cuidadosamente até atingir o ângulo de inclinação desejado. Solte a alavanca para travar o suporte.

Observação: As alavancas de ajuste de inclinação apresentam movimento natural antes que o mecanismo de engrenagem seja acionado. Ao ajustar a inclinação, ajuste o suporte do monitor para uma inclinação levemente superior à planejada, em seguida, abaixe o monitor até a posição desejada.

⚠ Aviso

Antes de mover o Cintiq, primeiramente ajuste o suporte para a posição totalmente levantada. Isso reduzirá a tensão da mola, de modo que o suporte não solte acidentalmente e salte bruscamente. Se o monitor interativo estiver na orientação paisagem, use uma das mãos para agarrar o fundo do monitor e, com a outra, segure a parte de trás do suporte. Ao mover o Cintiq, certifique-se de erguer tanto o monitor quanto o suporte, de modo que o suporte não se separe do monitor.

Se o Cintiq estiver na orientação retrato ou estiver preso ao suporte com os parafusos de travamento de rotação, o suporte não poderá ser separado do monitor interativo e o Cintiq poderá ser levantado com segurança. Basta segurá-lo com as duas mãos. Consulte Configurações opcionais do monitor.

Em seguida: conheça o monitor interativo. Consulte Conhecendo o Cintiq.

AJUSTE DA ROTAÇÃO

Para ajustar a rotação, segure o Cintiq pela carcaça principal e gire o monitor interativo para a posição desejada. Ele se moverá no cubo do rolamento.

O Cintiq pode ser girado no suporte do monitor quando sua inclinação for menor ou igual a 25 graus. O monitor interativo pode ser girado apenas até 180 graus em qualquer posição.

Se não houver intenção de girar o monitor interativo, use os parafusos de travamento de rotação para prender o monitor ao suporte em uma posição horizontal. Consulte Configurações opcionais do monitor.

REMOÇÃO DO CINTIQ DO SUPORTE DO MONITOR

O monitor interativo com caneta Cintiq foi projetado especificamente para uso quando montado no suporte Cintiq. No entanto, pode haver momentos em que será necessário remover o monitor interativo do suporte. Por exemplo, você pode querer localizar o monitor interativo em um braço de montagem VESA adequado. Consulte Montagem ou suporte alternativo.

Para remover o Cintiq do suporte do monitor:

- Se os parafusos de travamento de rotação estiverem fixados, remova-os da traseira do Cintiq.
- Posicione o monitor interativo na posição paisagem antes de removê-lo do suporte do monitor. O suporte não será liberado enquanto o Cintiq não estiver na orientação paisagem.
- Em seguida, eleve a inclinação do suporte para a posição mais alta. Consulte Ajuste da inclinação do monitor.
- Segure firmemente o monitor interativo pelo lado direito e pelo lado esquerdo e erga-o do suporte do monitor.

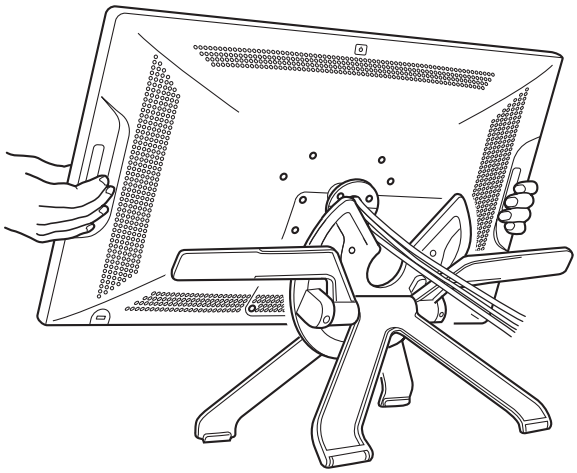

Importante: Ao remover o Cintiq do suporte do monitor, sempre erga o Cintiq paralelamente à frente do suporte. Também pode ser necessário girar levemente o Cintiq de modo que o suporte seja liberado.

Observação: Ao embalar o Cintiq para transportá-lo, ajuste o suporte para sua posição mais baixa e coloque os blocos de espuma da embalagem sob as alavancas de ajuste de inclinação antes de remover o Cintiq do suporte. Os blocos de espuma impedirão que o suporte rache enquanto estiver na embalagem. Sempre embale o Cintiq e seu suporte em seus recipientes e almofadas de proteção originais. Nunca embale o Cintiq enquanto ele estiver montado no suporte. Isso pode danificar o monitor interativo ou o suporte durante o transporte.

CONFIGURAÇÃO DO CINTIQ

O monitor interativo com caneta Cintiq 22HD funciona tanto como um monitor quanto como uma mesa gráfica. Siga as instruções a seguir para concluir a instalação do hardware e software.

Importante: Você DEVE instalar o software do driver Wacom para que o uso da caneta na tela funcione corretamente.

Requisitos de sistema
Etapa 1: Instalação de hardware
Etapa 2: Instalação de software

REQUISITOS DE SISTEMA

Verifique se o seu computador atende aos seguintes requisitos mínimos de sistema:

- PC. Windows 7, Vista (SP2 ou superior), XP (SP3 ou superior). Configurações de 32 ou 64 bits. Porta DVI ou VGA. Porta USB disponível e unidade de CD-ROM.
- Mac. OS X, v10.5.8 ou superior. São compatíveis apenas plataformas Intel. Porta DVI ou VGA ou Mini DisplayPort para adaptador DVI apropriado. Porta USB disponível e unidade de CD-ROM.

O Cintiq suporta sinais de vídeo digital (DVI) e analógico (VGA). Para obter o desempenho ideal, conecte o Cintiq a uma placa de vídeo digital.

A conexão VGA não é recomendada, pois a qualidade do monitor não é tão boa quanto com uma conexão digital. A conexão VGA requer um cabo do adaptador de DVI-I para VGA apropriado. Verifique com o revendedor local do produto ou em uma loja on-line.

Observações:

O Cintiq pode ser utilizado sozinho ou com outro monitor, como um monitor CRT ou um projetor LCD. Para usar o Cintiq com outro monitor, será necessário o uso de duas placas de vídeo ou uma placa de vídeo com saída dupla.

Você pode configurar o Cintiq como monitor espelhado, estendido ou independente. Quando você está trabalhando com mais de um monitor, o Cintiq faz o mapeamento para os monitores com base no modo como seu sistema está configurado. Por padrão, se você estiver no modo espelhado, o monitor interativo fará o mapeamento para todo o espaço de cada monitor. Consulte a documentação do sistema operacional e do hardware para obter detalhes sobre a configuração do sistema para o uso de vários monitores.

A função Alternar Monitor está disponível para uso em sistemas com vários monitores. Permite alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros monitores.

ETAPA 1: INSTALAÇÃO DE HARDWARE

Nesta etapa, conecte os cabos de vídeo, USB e os cabos de energia.

Se ainda não tiver sido feito, monte o Cintiq no suporte do monitor.

Importante: Nunca conecte ou desconecte os cabos de vídeo ou de alimentação se o computador ou monitor interativo estiverem ligados. Isso pode danificar o monitor ou a placa de vídeo.

1. Desligue o computador.
2. Verifique se o computador tem uma porta digital (DVI) ou analógica (VGA). Se o computador tiver somente uma porta de vídeo, desconecte o monitor anterior ou adicione uma segunda placa de vídeo. Para obter melhores resultados, conecte o Cintiq a uma placa DVI-D ou DVI-I.
3. Siga as instruções a seguir para sua porta de vídeo. Aperte manualmente os parafusos do conector. Consulte – A – no diagrama de conexão.


DVI-I


DVI-D

Para operação DVI, conecte o cabo de vídeo do Cintiq à porta DVI localizada na placa de vídeo do computador.

O cabo de vídeo do Cintiq tem um conector DVI-D. O Cintiq pode ser conectado a uma placa DVI-D ou DVI-I.


VGA

Para operação VGA, será necessário obter um cabo adaptador de DVI-I para VGA disponível como acessório da Wacom. Consulte Encomenda de peças e acessórios.

Remova o cabo DVI-D do Cintiq e substitua-o pelo cabo adaptador de DVI-I para VGA. Consulte Remoção e substituição do cabo. Conecte o cabo adaptador entre o Cintiq e a placa de vídeo.

Se estiver conectando a Mini DisplayPort de um Mac, será necessário um cabo adaptador ativo apropriado, como os oferecidos pela Kanex, Apple ou por outros fabricantes. Verifique a disponibilidade com o revendedor local do produto ou em uma loja on-line.

Conecte o adaptador entre a extremidade DVI-D do cabo de vídeo do Cintiq e o Mac.

4. Conecte o conector USB em uma porta USB disponível no computador ou em um hub USB conectado ao computador. Consulte – B – no diagrama de conexão.
5. Conecte o adaptador de energia ao Cintiq. Consulte – C – no diagrama de conexão.
6. Conecte o cabo de energia do adaptador e insira-o em uma tomada CA. Consulte – D – no diagrama de conexão.
7. Ligue o monitor interativo. O indicador LED de energia acenderá na cor laranja.

Diagrama de cabeamento do Cintiq

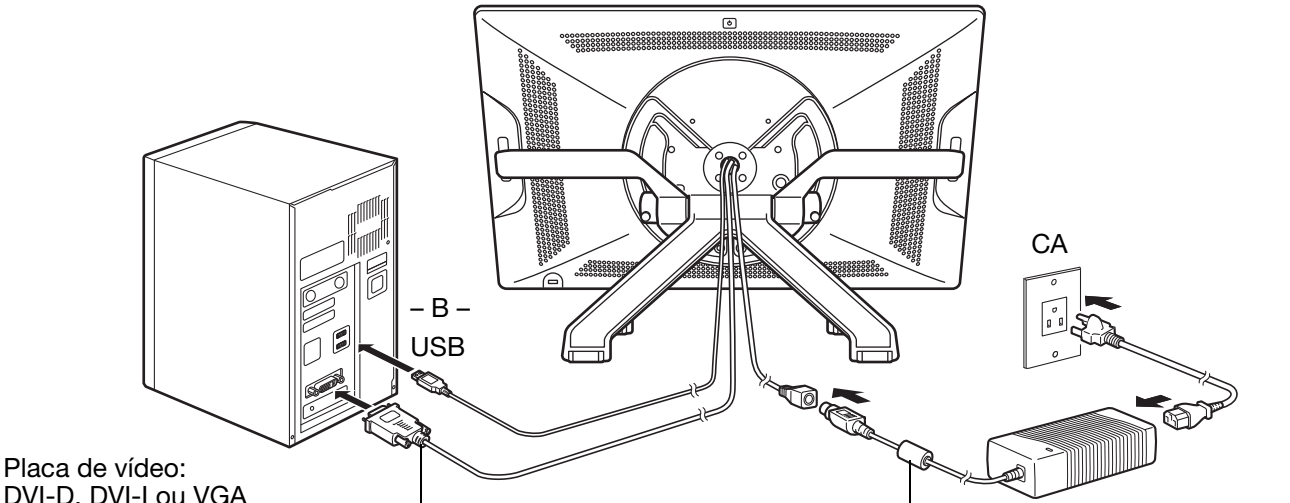

Cabo de vídeo do Cintiq com conector DVI-D ou cabo adaptador de DVI-I para VGA apropriado

Entrada CC.

Conecte ao cabo de extensão.

⚠ Cuidado

Não conecte ou desconecte os cabos de vídeo ou de alimentação se o Cintiq ou o computador estiverem ligados. Isso pode danificar o monitor ou a placa de vídeo o computador.

Use somente um adaptador de energia especificado para uso com o seu monitor interativo. O uso de um adaptador de energia inadequado pode danificar o monitor interativo.

8. Ligue o computador. O monitor interativo com caneta será instalado como monitor padrão.
9. Configure o painel de controle do monitor conforme necessário para a resolução correta de tamanho e cor. Para obter melhores resultados, configure o Cintiq com a resolução máxima (nativa) de 1920x1080. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto localizado no CD de instalação para obter detalhes sobre tamanhos de resolução que podem ser usados com o Cintiq. O tamanho da exibição e a resolução de cores podem apresentar restrições de acordo com os recursos da placa de vídeo. Para ajustar, consulte Ajuste da exibição.

   Windows: Se você estiver usando o Cintiq como monitor secundário, pode ser necessário ativar o Cintiq no painel de controle de propriedades de vídeo.

Depois que etapa da instalação do monitor LCD for concluída conforme suas preferências, passe para a etapa 2: instalação de software.

Observações:

Cada tela LCD é produzida de acordo com padrões extremamente rigorosos de qualidade. As técnicas de produção não podem garantir exibição perfeita. A Wacom não permite que nenhum pixel seja sempre branco. Um pequeno número de pixels pode exibir cor incorreta em algumas partes do espectro de cores. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter mais informações.

Se uma imagem tiver faixas finas (como faixas na tela), ela poderá aparentemente tremer ou exibir um padrão moiré.

Não pressione excessivamente a superfície da tela do monitor; isso pode provocar o aparecimento de um padrão moiré ou pooling. Se isso ocorrer, use menos pressão sobre a tela do monitor ao usar a caneta.

Quando uma imagem estática é exibida por muito tempo, uma imagem residual poderá ser exibida por alguns instantes. Para evitar isso, use um protetor de tela ou outro recurso de gerenciamento de energia.

Para estender a vida útil da iluminação de fundo do monitor interativo, ajuste o gerenciamento de energia do computador para desligar o monitor quando não for usado por períodos prolongados.

Seus olhos podem se sentir confortáveis se você reduzir o brilho da tela do monitor ao trabalhar com o Cintiq por períodos prolongados. Isso estenderá a vida útil da iluminação de fundo e reduzirá o calor sentido na superfície da tela do monitor.

Alguns modelos podem incluir um perfil colorido no CD de Instalação. Para ativar para uso com o Cintiq, primeiro identifique o Cintiq como um monitor interativo no painel de controle das configurações de exibição do sistema. Em seguida, selecione o perfil Cintiq no painel de controle de gerenciamento de cores. Para obter detalhes, consulte as informações sobre gerenciamento de cores na documentação do sistema operacional e do aplicativo.

Para obter dicas de resolução de problemas, consulte Resolução de problemas.

ETAPA 2: INSTALAÇÃO DE SOFTWARE

Importante: Você DEVE instalar o software do driver Wacom para que o uso da caneta na tela funcione corretamente.

Salve seu trabalho e feche todos os aplicativos abertos. Desabilite temporariamente qualquer programa antivírus.

1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM do computador. Se o menu do assistente de instalação do software não for exibido, clique duas vezes no ícone INSTALAR localizado no CD. (Quando disponível, você pode também fazer o download e instalar o driver de software mais recente, do site da Wacom em sua região.)
2. Clique em INSTALAR PEN TABLET e siga as instruções na tela para instalar o software do driver.
3. Reative seu programa antivírus.
4. Após concluir a instalação do software, verifique se consegue usar a caneta na tela do monitor Cintiq para mover o cursor da tela.

   Quando você colocar a ponta da caneta sobre a tela do monitor, o cursor da tela deverá saltar imediatamente para a posição correspondente, logo abaixo da ponta da caneta. Levante a ponta da caneta e coloque-a em um local diferente na superfície da tela do monitor. O cursor da tela deverá saltar para a nova posição. Isso recebe o nome de posicionamento absoluto e lhe permite posicionar o cursor da tela sem precisar arrastar a caneta sobre a superfície da tela do monitor.
5. Verifique o arquivo Leiame para obter informações atualizadas. Reveja o guia de Informações Importantes sobre o Produto no CD de Instalação para verificar os cuidados e avisos. Se você tiver problemas ao instalar o Cintiq, consulte Resolução de problemas.
6. Em seguida, alinhe precisamente o cursor da tela com a posição da ponta da caneta. Consulte Como calibrar o monitor interativo.

Observações:

As preferências específicas do usuário são suportadas. Depois de conectar-se, cada usuário poderá personalizar suas configurações pessoais no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. Alternar para outro usuário (conectando-se ou pelos métodos de alternância rápida de usuário) carregará as configurações daquele usuário.

Se o monitor interativo não responder corretamente ou se você perder o controle do cursor, talvez as preferências do monitor interativo estejam corrompidas. Consulte Gerenciamento de preferências excluir as configurações atuais de preferências e retornar o monitor interativo à sua condição padrão de fábrica.

A instalação do driver ativa automaticamente as funções de entrada da caneta disponíveis no Microsoft Windows 7, Vista e Office 2007 ou posterior (exceto Windows 7 Starter e Home Basic e Windows Vista Home Basic). Consulte os recursos da caneta e da tinta digital no Windows.

Para fazer o download de um novo driver do software (quando disponível) na Internet, consulte Obtenção de atualizações de software.

Para desinstalar o driver do software, consulte Desinstalação do Cintiq.

CONHEÇA SEU CINTIQ

O monitor interativo com caneta Cintiq 22HD combina os benefícios de uma Tela de cristal líquido (LCD) com o controle, conforto e produtividade da tecnologia aplicada à caneta sem fio e sem bateria da Wacom. Isso oferece uma interface de caneta na tela direta para o computador.

Os componentes básicos do Cintiq incluem uma mesa gráfica da Wacom montada internamente por trás de um monitor colorido de alta qualidade, a Caneta Emborrachada da Wacom e o suporte do monitor Cintiq.

Este manual descreve como configurar e usar o Cintiq. O painel de controle da Mesa Wacom permite personalizar as configurações da caneta e do monitor interativo. Para saber mais, consulte Personalização.

Nota: Nem todos os modelos do produto estão disponíveis em todas as regiões.

Recursos do monitor interativo
Recursos da caneta

RECURSOS DO MONITOR INTERATIVO

Depois que o monitor interativo Cintiq estiver montado com segurança no suporte Cintiq, dedique algum tempo para conhecer os recursos e componentes do monitor interativo com caneta Cintiq. Embora apareçam como dispositivos separados para o sistema operacional, o monitor e o sensor da mesa gráfica funcionam como uma saída integrada e um dispositivo de entrada. O sensor da mesa gráfica relata coordenadas da caneta, pressão, inclinação, botão, borracha e outras informações.

- Vários aplicativos possuem suporte embutido para recursos do monitor interativo (como sensibilidade à pressão, inclinação e rotação). Acesse o site da Wacom para saber mais sobre aplicativos que oferecem suporte a esses recursos. Consulte informações sobre o produto.
- Para obter informações sobre como otimizar o uso dos recursos do monitor interativo em um aplicativo específico, consulte as instruções dos manuais do aplicativo em questão.

Vista dianteira
Vista traseira

VISTA DIANTEIRA

LED de status

- Ao usar a caneta na área ativa do monitor interativo, acende na cor azul quando a ponta, a borracha ou o botão lateral da caneta é pressionado.
- O LED só acenderá se o cabo USB estiver conectado a uma porta USB ativa e quando há sinal de vídeo.

LED de energia

- Acende na cor azul quando a energia é fornecida ao Cintiq e quando há sinal de vídeo.
- Acende na cor laranja quando nenhum sinal de vídeo é detectado. (Por exemplo, o computador é desligado, está sendo iniciado ou entra no modo de gerenciamento de energia em que não são enviados sinais de vídeo.)

Porta de acessórios USB

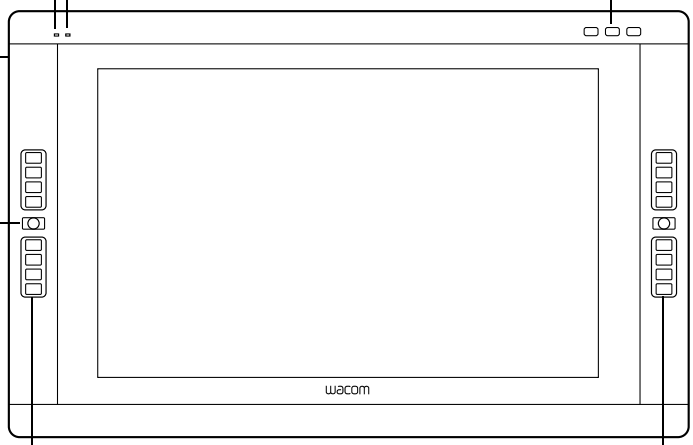

Botões de controle de hardware

Pressione o botão direito para trabalhar com as configurações do LCD usando OSD (On Screen Display). Quando estiver no modo Configurações do LCD (OSD), as quatro ExpressKeys na parte superior direita são usadas para configurações ajuste da exibição.

Modo Touch Strip

Uma em cada lado. Pressione para alternar entre funções da Touch Strip.

Consulte Controles do monitor interativo.

Consulte também uso da exibição Express View.

Consulte também vista traseira.

ExpressKeys

Consulte Controles do monitor interativo.

VISTA TRASEIRA

Cubo do rolamento

Conecta-se ao encaixe do rolamento do suporte Cintiq.

Permite a rotação do Cintiq e a fácil montagem e remoção do suporte.

Consulte também montagem ou suporte alternativo.

Botão liga/desliga

Pressione para ligar ou desligar o monitor interativo.

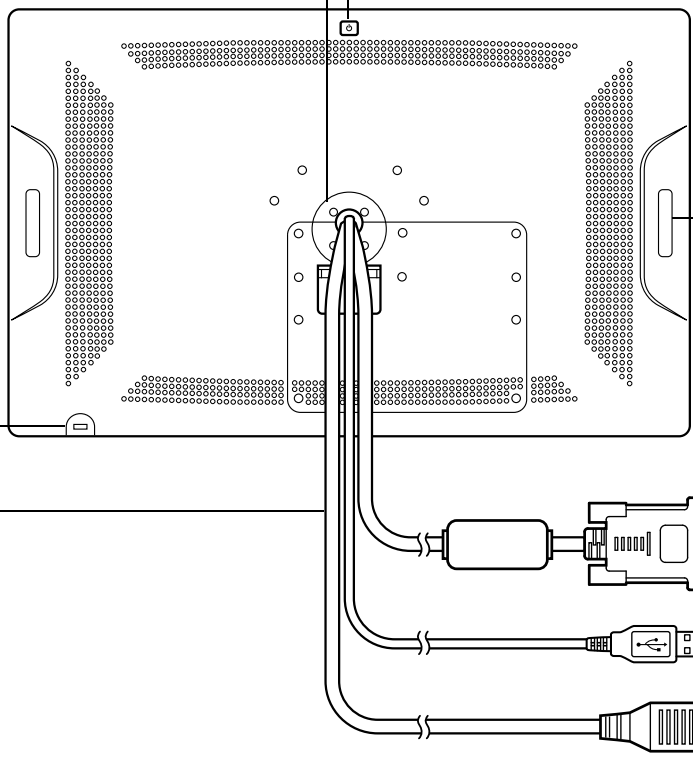

Touch Strip

Uma em cada lado. Consulte Controles do monitor interativo.

Slot de segurança

Consulte também vista dianteira.

Cabeamento

DVI-D, USB e energia.

Importante: sempre guarde o monitor interativo com caneta no suporte do monitor Cintiq ou em sua embalagem original quando não estiver em uso. Não armazene o monitor interativo em uma superfície que dobre ou amasse os cabos com muita força.

Próxima etapa: Reveja os recursos da caneta e aprenda sobre o suporte do monitor Cintiq. Em seguida, caso você não tenha feito isso ainda, vá para a configuração do Cintiq.

RECURSOS DA CANETA

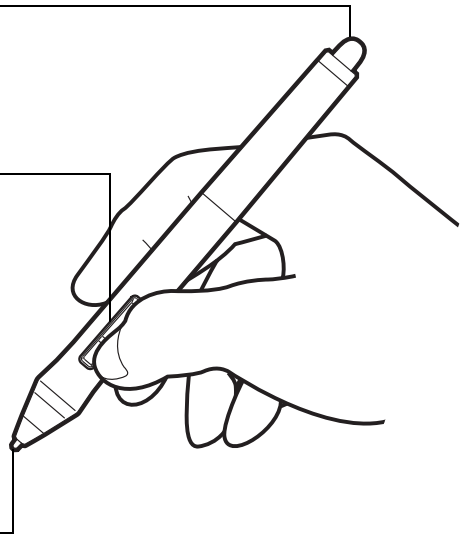

Borracha: Quando aproximada da tela do monitor interativo, a mesa do monitor informa a localização da caneta. As informações sobre pressão são fornecidas quando você pressiona a borracha. Por padrão, a função está configurada como APAGAR.

Botão lateral: Verifique se o botão lateral personalizável está em um local adequado, onde você possa pressioná-lo com o polegar ou indicador, sem pressioná-lo acidentalmente ao usar a caneta.

Você poderá usar o botão sempre que a ponta da caneta estiver próxima da tela do monitor. Não é necessário encostar a ponta da caneta na superfície do monitor.

Pressione o botão em uma das direções para ativar suas funções. Por padrão, o botão superior vem configurado como CLIQUE DUPLO e o inferior, para CLIQUE NO BOTÃO DIREITO.

Ponta da caneta (ponta substituível): A caneta é ativada quando fica próxima (5 mm (0,2 pol)) da tela do monitor interativo. Isso permite posicionar o cursor da tela sem encostar a ponta da caneta na tela do monitor.

Quando a ponta da caneta é pressionada, a caneta simula um clique no botão primário do mouse. A pressão do clique na ponta pode ser ajustada no painel de controle da Mesa Wacom.

Dicas:

- A caneta fica próxima quando a ponta ou borracha está a 5 mm (0,2 polegada) da superfície da tela do monitor interativo.
- Para reiniciar as operações depois que o monitor interativo entra automaticamente no modo dormir, coloque a ponta da caneta na proximidade ou toque a ponta da caneta na tela do monitor interativo.

Importante:

- Use apenas a caneta fornecida com o produto ou uma caneta acessório da Wacom específica para uso com o Cintiq. Outras canetas talvez não funcionem corretamente. Consulte Peças e acessórios disponíveis. Além disso, a ponta da caneta Cintiq foi criada especificamente para uso no monitor interativo Cintiq. As pontas de outras canetas poderão danificar a tela do monitor Cintiq.
- Quando não estiver em uso, coloque a caneta no suporte ou horizontalmente sobre a mesa. Para manter a sensibilidade da caneta, guarde-a em um local onde ela não se apóie sobre a ponta ou a borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta.

COMO TRABALHAR COM O CINTIQ

O monitor interativo com caneta Cintiq 22HD e o suporte do monitor Cintiq foram desenvolvidos para uma ampla flexibilidade e abordagem de trabalho ergonômica. O design permite ajustar rapidamente o Cintiq para uma altura e posição diferentes quando for necessário. Experimente o ajuste da inclinação do monitor para determinar qual se ajusta melhor ao seu estilo de trabalho e tarefas específicos.

À medida que você trabalha com o Cintiq, pode descansar a mão levemente sobre a tela do monitor, como se fosse uma folha de papel.

Como a superfície do monitor interativo Cintiq ficará um pouco mais elevada que sua mesa de trabalho, recomenda-se ajustar a altura da mesa ou da cadeira para assegurar o uso confortável do dispositivo.

Configuração da área de trabalho
Configuração do Cintiq para ajuste da mão
Uso da Caneta Emborrachada
Controles do monitor interativo
Uso de mais de um monitor
Ajuste da exibição

CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO

Para diminuir o cansaço, organize sua área de trabalho para criar um ambiente confortável. Posicione o Cintiq, a caneta e o teclado para permitir fácil acesso, sem movimentos desnecessários. O monitor interativo e todos os outros monitores devem estar posicionados de modo que você possa vê-los confortavelmente, sem qualquer cansaço visual.

- Se isso ainda não tiver sido feito, certifique-se de configurar o Cintiq para seu ajuste da mão preferencial.
- Ao usar o Cintiq como um monitor, posicione a parte superior do monitor interativo ao nível de seus olhos.

Ajuste o Cintiq para uma posição que melhor atende às suas necessidades criativas.

- Se estiver trabalhando com um teclado, considere colocar o teclado levemente abaixo da superfície da mesa em uma bandeja de teclado ajustável.
- Mantenha sempre uma boa postura.

- Periodicamente mude seu foco do computador para outros objetos no ambiente. Isso ajudará a relaxar seus olhos.
- Empregue pouca força ao usar a caneta. Faça pequenos intervalos entre as tarefas para alongar e relaxar os músculos.
- Alterne as tarefas ao longo do dia. Evite posturas inadequadas e movimentos repetidos.
- Mude de posição se sentir algum desconforto.
- Alterne entre diferentes modos de uso. Por exemplo, a cada tanto ajuste o suporte do monitor Cintiq para uma posição de trabalho diferente.
- Estude o restante deste capítulo para saber mais sobre o uso do Cintiq.
- Aprenda os conceitos básicos da personalização do Cintiq para a forma como você gosta de trabalhar.

Dicas:

- Não empurre o cabeamento de suas conexões do computador afastando acidentalmente muito o monitor interativo do computador.
- Se os parafusos de travamento de rotação estiverem fixados na parte traseira do Cintiq, eles deverão ser removidos antes que o Cintiq possa ser girado.
- Antes de girar o monitor interativo, verifique se os cabos estão girando livremente atrás da unidade.
- O Cintiq também pode ser montado em braços articulados ou em outros suportes de terceiros que atendam à especificação VESA MIS-E 100/100 (4 parafusos) para suportes de monitores. Consulte Montagem ou suporte alternativo para obter detalhes.

Observação com relação a LER: A Wacom não faz nenhuma representação, promessa nem oferece garantia de que os produtos Wacom possam curar ou prevenir, em todo ou em parte, sintomas, lesões ou enfermidades derivadas de esforço repetitivo causado por mouse. Os resultados individuais podem variar. Procure sempre orientação médica para que seja determinado o tratamento mais adequado ao seu caso específico.

CONFIGURAÇÃO DO CINTIQ PARA AJUSTE DA MÃO

Durante o processo de instalação, foi solicitado que você escolhesse uma configuração padrão para o Cintiq dependendo se você é canhoto ou destro. A configuração escolhida foi usada para determinar as definições padrão para as ExpressKeys e Touch Strips.

No entanto, você pode usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para reconfigurar facilmente o Cintiq para usuários canhotos ou destros a qualquer momento. As configurações de ExpressKey e Touch Strip são redefinidas automaticamente quando você muda a definição do ajuste da mão.

Para reconfigurar usuários canhotos ou destros:

1. Para ativar o painel de controle da mesa gráfica Wacom, pressione o botão de controle de hardware central. Clique em OPÇÕES...
2. Escolha a configuração apropriada para seu ajuste de mão preferido.
3. Clique em OK. As configurações existentes de ExpressKey e Touch Strip são alteradas (ou invertidas) entre a esquerda e a direita.

Observações:

Os botões de controle de hardware não são afetados quando você altera a definição do ajuste da mão.

Da mesma forma, alterar a configuração do ajuste da mão não afeta as ExpressKeys usadas para controlar as configurações do LCD quando em modo Configurações do LCD (OSD).

Este procedimento não afeta a orientação padrão. No logon do sistema e nas telas de troca de usuários, o monitor interativo usa a configuração padrão escolhida durante o processo de instalação. Para alterar a configuração padrão, você deve reinstalar o driver Wacom.

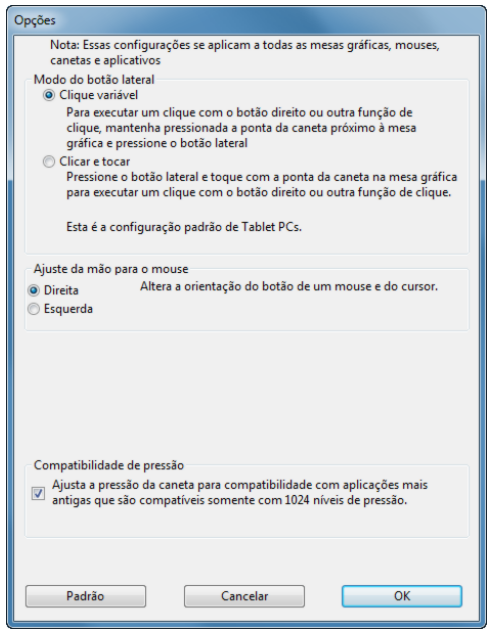

USO DA CANETA EMBORRACHADA

A caneta sem fio, sem bateria é sensível à intensidade da pressão aplicada à ponta. Há quatro técnicas básicas para se usar a caneta: apontar, clicar, dar clique duplo e arrastar. Se você não estiver familiarizado com o uso da caneta, consulte as páginas a seguir.

Como segurar a caneta
Posicionar
Clicar
Arrastar
Uso do botão lateral
Uso da sensibilidade à pressão
Desenhando com inclinação
Apagar

COMO SEGURAR A CANETA

Segure a caneta como se fosse uma caneta ou um lápis comum. Ajuste a posição de modo que o botão lateral fique em um local conveniente, em que é possível alterná-lo com seu polegar ou indicador. Tome cuidado para não pressionar acidentalmente o botão enquanto desenha ou posiciona a caneta. Incline a caneta da maneira que achar mais cômoda. À medida que você trabalha com o Cintiq, pode descansar a mão levemente sobre a tela do monitor.

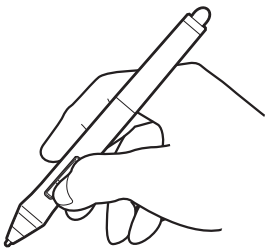

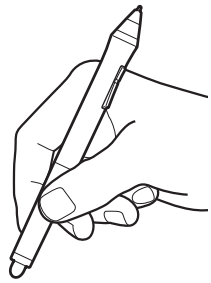

Se você estiver trabalhando em um ambiente de vários usuários ou caso queira personalizar sua caneta, desparafuse o cone da ponta e substitua o anel colorido por um de outra cor (incluído).

Você pode personalizar as configurações da caneta a qualquer momento.

Posicione o suporte de caneta perto. Quando não estiver em uso, coloque a caneta no suporte ou horizontalmente sobre a mesa. O suporte permite o posicionamento vertical ou horizontal da caneta.

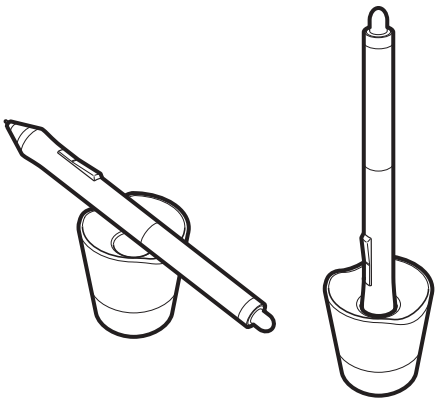

Desenrosque a base do suporte com caneta para acessar uma ferramenta de remoção de ponta e pontas de reposição sortidas.

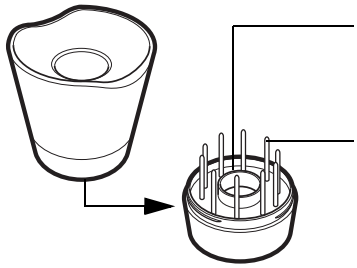

- 6 pontas padrão
- 3 pontas hidrográficas rígidas
- 1 ponta de traço

Importante: Para manter a sensibilidade da caneta, guarde-a em um local onde ela não se apóie sobre a ponta ou a borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta.

POSICIONAR

Para posicionar o cursor na tela, mova a caneta ligeiramente acima da tela do monitor Cintiq sem encostar na superfície da tela. Pressione a ponta da caneta sobre a tela do monitor para fazer uma seleção.

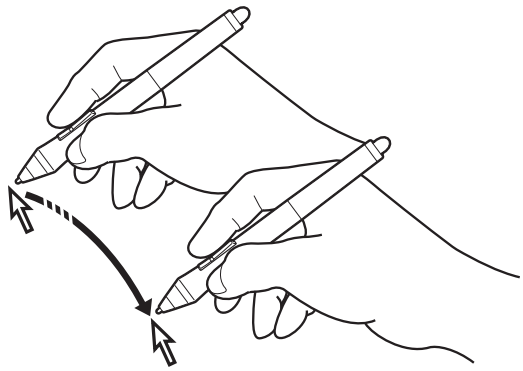

Nota: A Como calibrar o monitor interativo assegura o correto alinhamento do cursor da tela com a ponta da caneta. Se o cursor da tela não saltar para perto da ponta da caneta quando você colocar a caneta sobre a tela do monitor, talvez o driver do software do monitor interativo não esteja instalado ou carregando. Instale o software do driver se necessário. Caso contrário, consulte Resolução de problemas.

CLICAR

Toque a tela do monitor uma vez com a ponta da caneta, ou toque a caneta na tela do monitor com pressão suficiente para registrar um clique.

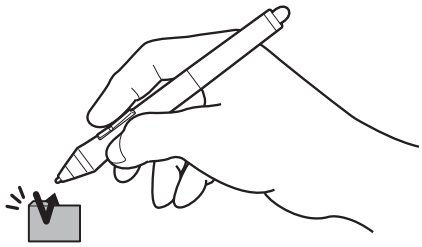

Dica: Configure o Windows para que a seleção seja feita quando a caneta for posicionada sobre um ícone e para que o ícone seja executado com apenas um clique. Para ativar esse recurso, primeiramente abra uma pasta.

Para Windows 7 e Vista: No menu suspenso ORGANIZAR, escolha OPÇÕES DE PASTA E PESQUISA. Na guia GERAL, selecione CLICAR UMA VEZ PARA ABRIR UM ITEM (APONTAR PARA SELECIONAR).

Windows XP: No menu suspenso FERRAMENTAS, escolha OPÇÕES DE PASTA.... Na guia GERAL, selecione CLICAR UMA VEZ PARA ABRIR UM ITEM (APONTAR PARA SELECIONAR).

Pressione o botão lateral superior (quando configurado como CLIQUE DUPLO) ou toque rapidamente a tela do monitor duas vezes no mesmo local com a ponta da caneta.
O clique duplo é mais fácil ao usar a caneta perpendicular à tela do monitor interativo.

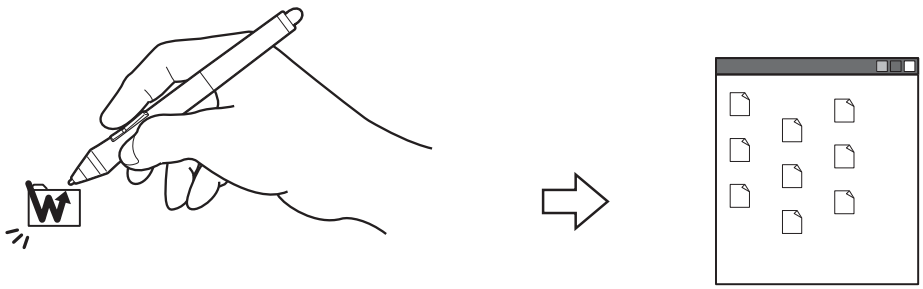

ARRASTAR

Selecione um objeto e arraste a ponta da caneta sobre a tela do monitor para mover o objeto.

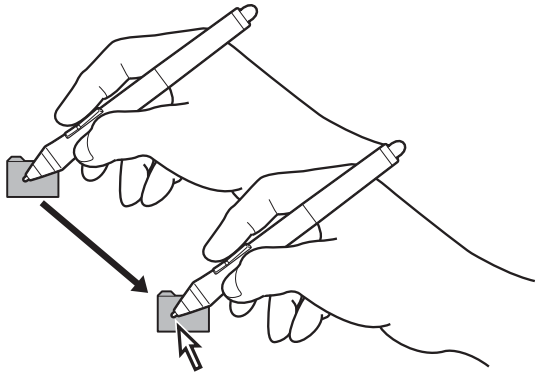

USO DO BOTÃO LATERAL

A caneta vem equipada com um botão lateral. Esse botão tem duas funções personalizáveis que podem ser selecionadas com o pressionamento do botão em cada uma das direções. Você pode usar o botão sempre que a ponta da caneta estiver na proximidade (5 mm (0,2 pol)) da superfície da tela do monitor. Não é preciso encostar a ponta da caneta na superfície do monitor para usar o botão. Por padrão, o botão superior vem configurado como CLIQUE DUPLO e o inferior, para CLIQUE NO BOTÃO DIREITO. Você pode personalizar ou desativar as funções de botões usando o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

USO DA SENSIBILIDADE À PRESSÃO

A caneta reage às suaves variações dos movimentos da sua mão, permitindo criar traços de caneta e pinceladas com aparência natural em aplicativos que suportem esse recurso.

Para desenhar, pintar ou escrever com sensibilidade à pressão, mova a caneta na superfície da tela do monitor enquanto aplica diferentes intensidades de pressão na ponta da caneta. Pressione com mais força para traçar linhas mais grossas ou de cores mais densas. Pressione com menos força para traçar linhas mais finas ou de cores mais suaves. Alguns aplicativos requerem que você selecione primeiro uma ferramenta sensível à pressão na paleta de ferramentas do aplicativo.

Para ajustar a sensibilidade da ponta, consulte Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a pressão. Consulte Informações sobre o produto.

DESENHANDO COM INCLINAÇÃO

O monitor interativo reconhece quando você inclina a caneta da posição vertical. A inclinação pode ser utilizada para controlar a espessura e a forma da linha em aplicativos de suporte.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação. Consulte Informações sobre o produto.

APAGAR

No suporte de aplicativos, a borracha funciona tal como uma borracha convencional com o lápis. Em aplicativos de texto, use a borracha para selecionar o texto e eleve a borracha afastando-a da tela do monitor interativo para apagar o texto.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a borracha. Consulte Informações sobre o produto. Se a borracha não for suportada por determinado aplicativo, você ainda poderá usá-la para posicionar, desenhar ou tomar notas.

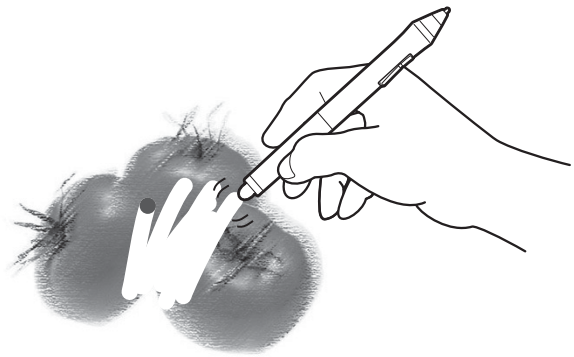

CONTROLES DO MONITOR INTERATIVO

Para acelerar o fluxo de trabalho em aplicativos gráficos e outros, o Cintiq apresenta ExpressKeys e Touch Strips. Enquanto você usa a caneta com a mão dominante, é possível usar a outra mão simultaneamente para operar as ExpressKeys ou Touch Strip.

Touch Strips

Localizadas na traseira do monitor interativo, uma de cada lado.

Deslize o dedo sobre a Touch Strip para aplicar zoom, rolar ou executar as ações atribuídas às teclas. Consulte Uso de Touch Strips.

Botões de controle de hardware

Pressione um botão para ativar a função atribuída. Consulte Uso dos botões de controle de hardware.

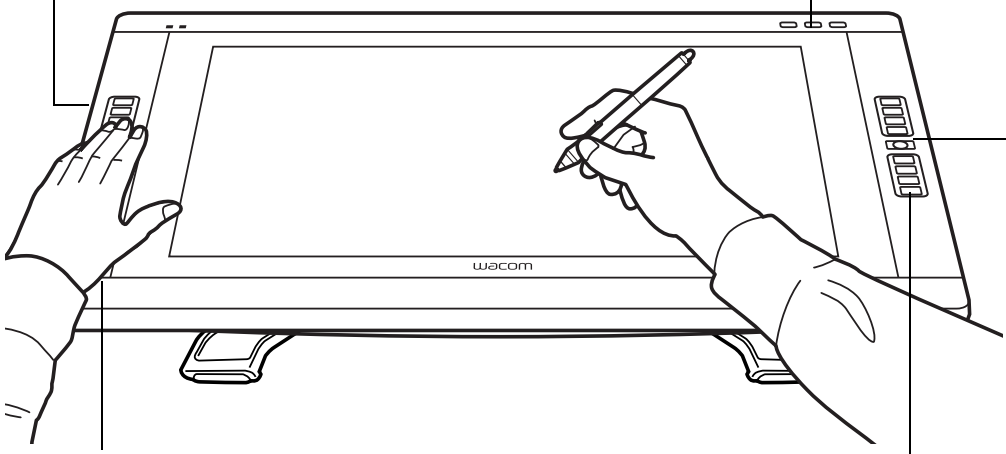

Modo Touch Strip

Pressione para alternar entre funções da Touch Strip. O botão esquerdo alterna para a função da esquerda da Touch Strip e o botão direito alterna para a função da direita da Touch Strip.

Cada vez que um botão do modo Touch Strip é pressionado, uma sobreposição aparece brevemente na tela do monitor para mostrar as atribuições da função.

Consulte também Uso da exibição Express View.

ExpressKeys

Pressione as teclas personalizáveis para executar funções ou pressionamentos de teclas usados com frequência, ou para emular cliques de botões ou teclas de modificação. Consulte Uso das ExpressKeys.

A função Alternar Monitor está disponível para uso em sistemas com vários monitores. Este recurso permite alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros monitores. Por exemplo, o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo, em que o cursor é posicionado na ponta da caneta, ou alternada para ser usada como uma mesa gráfica Wacom padrão, em que o cursor pode ser movido por toda a área de trabalho ou por qualquer monitor em seu sistema.

USO DOS BOTÕES DE CONTROLE DE HARDWARE

Pressione um botão para:

- Exibir um diagrama das configurações atuais do Cintiq.
- Ativar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.
- Trabalhar com as configurações do LCD usando OSD (On Screen Display).

Pressione o botão para desativar a função.

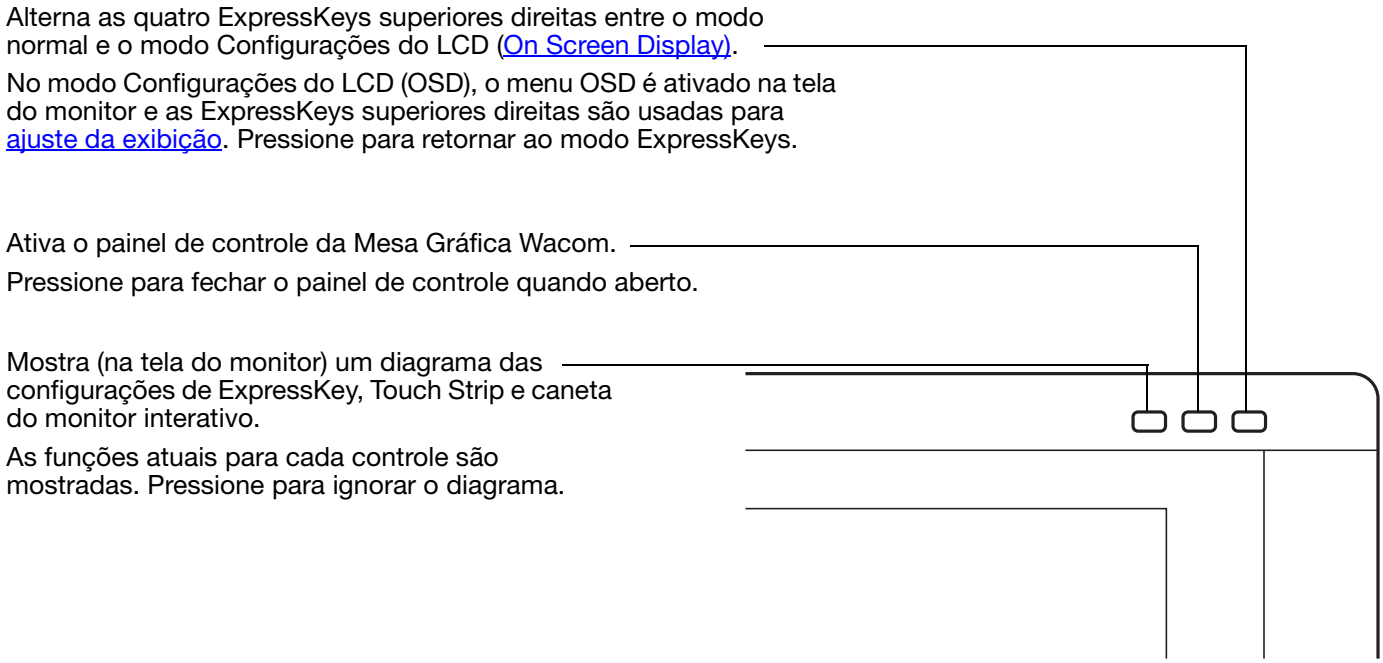

Observações:

Você pode observar um pequeno atraso no tempo de resposta, dependendo da velocidade do seu computador.

Os botões de controle não podem ser personalizados.

USO DAS EXPRESSKEYS

Pressione as teclas individuais para executar funções ou pressionamentos de teclas usados com frequência. As ExpressKeys também podem ser usadas para modificar as propriedades da caneta ou outra ferramenta de entrada enquanto você trabalha.

As configurações padrão estão listadas abaixo. Configuração para uso com a mão direita mostrada. Para configuração para uso com a mão esquerda, as configurações de ExpressKey são alteradas (ou inclinadas) entre a esquerda e a direita.

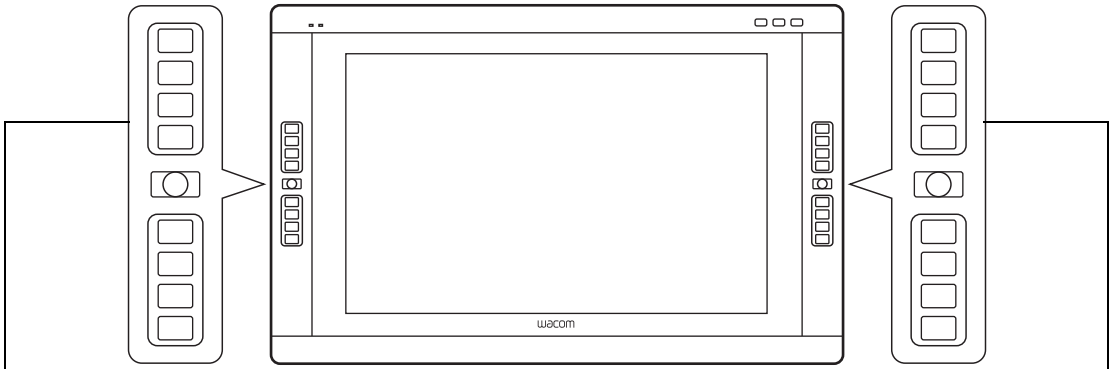

DESFAZER	REFAZER
MENU RADIAL	SALVAR
MODO DE PRECISÃO	TAB
ALTERNAR MONITOR	NOVA CAMADA
SHIFT	PAINEL DE PINCÉIS
CTRL/COMANDO	TECLADO NA TELA
ALT/OPÇÃO	AJUSTAR À TELA
DESLOCAR/ROLAR	COPIAR MESCLA

Observação: as ExpressKeys podem ser operadas em combinação entre elas. Por exemplo, programe uma tecla para a função CTRL e outra para ALT. Quando você pressiona ambas as teclas ao mesmo tempo, uma função CTRL+ALT é iniciada.

Dicas:

- Use o Menu radial para expandir a funcionalidade do Cintiq.
- Pressione um botão do modo Touch Strip por, no mínimo, 2 segundos para ativar a exibição Express View, que mostra as configurações de ExpressKey.
- Exiba um diagrama interativo das configurações atuais do monitor interativo pressionando o botão de controle de hardware no topo do monitor interativo. Também é possível pressionar uma ExpressKey ou outro botão de ferramenta definido para CONFIGURAÇÕES.

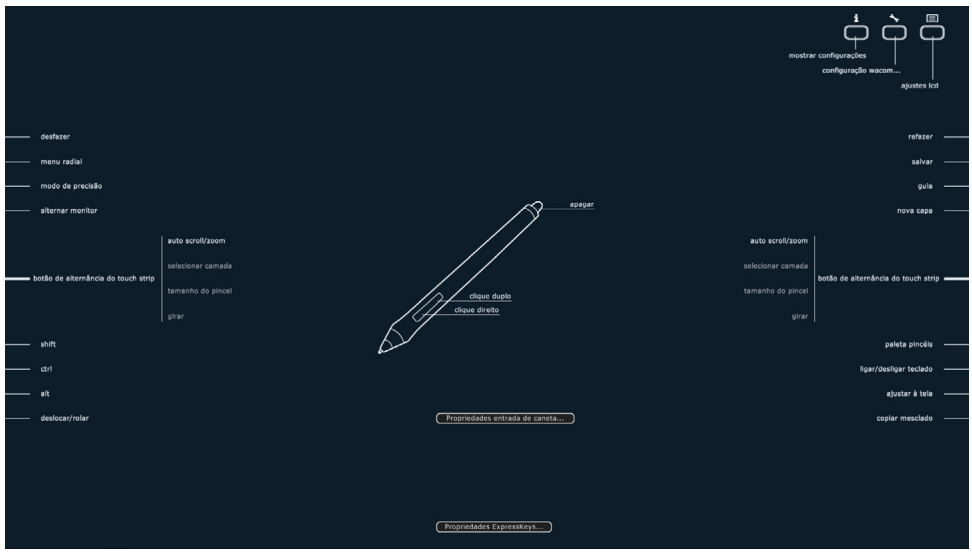

Considere algumas destas formas para usar as ExpressKeys:

- Configure uma tecla no teclado como um atalho acessado frequentemente.
- Configure uma tecla para iniciar um arquivo ou um aplicativo acessado frequentemente.
- Se preferir não usar (ou não puder usar) os botões laterais da Caneta Emborrachada, configure uma tecla para clique no botão direito ou duplo clique.
- Escolha qualquer uma das outras funções disponíveis. Consulte Personalização das ExpressKeys para obter detalhes.

  Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções das ExpressKeys. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

Use o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para personalizar as opções de ExpressKey.

Gerencie as configurações do painel de controle

Visão geral do painel de controle

Personalização das ExpressKeys

USO DE TOUCH STRIPS

Deslize seu dedo sobre a Touch Strip para aplicar mais ou menos zoom, rolar para cima ou para baixo ou executar uma função atribuída às teclas.

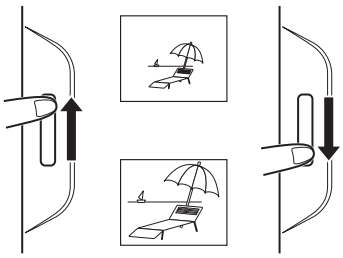

Exemplo de aplicação de menos zoom

Mova seu dedo para cima para aplicar menos zoom ou rolar para cima. Pressione a parte superior da Touch Strip para alterações incrementais simples.

Exemplo de aplicação de mais zoom

Mova seu dedo para baixo ao longo da Touch Strip para aplicar mais zoom ou rolar para baixo na maioria dos aplicativos. Toque na parte inferior da Touch Strip para alterações incrementais simples com base na função atribuída.

Pressione o botão do modo Touch Strip (localizado na frente do monitor interativo) para alternar entre os estados personalizáveis. O botão esquerdo alterna para a função da esquerda da Touch Strip e o botão direito alterna para a função da direita da Touch Strip. Quaisquer configurações desativadas são ignoradas na sequência de alternância.

À medida que você pressiona cada botão, uma sobreposição aparece brevemente na tela do monitor para mostrar as atribuições de botões.

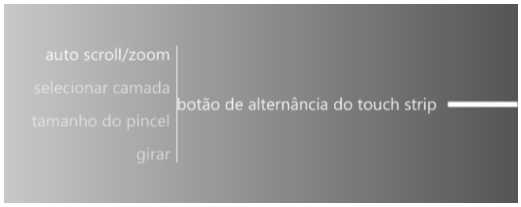

Pressione a parte superior ou inferior da Touch Strip para alterações incrementais.

Pressione e mantenha pressionado seu dedo em uma das extremidades da Touch Strip para rolagem contínua.

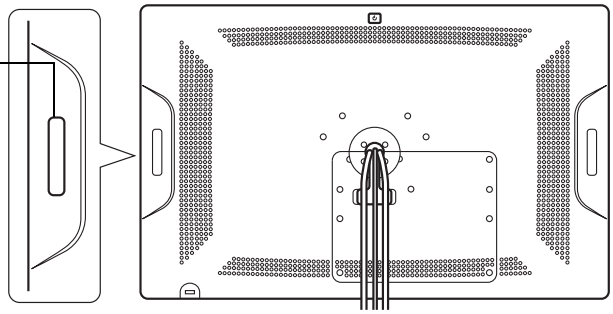

As configurações padrão são iguais para ambas as Touch Strips.

ROLAGEM AUTOMÁTICA/ZOOM. Configura a Touch Strip para aplicar zoom nos aplicativos gráficos e rolar em outros aplicativos. Alguns aplicativos podem interpretar zoom como rolagem ou podem ignorar o zoom completamente. Da mesma maneira, a rolagem pode ser interpretada como zoom ou ignorada completamente.
SELECIONAR CAMADAS. Ajusta a Touch Strip para selecionar camadas em aplicativos que suportam essa função.
TAMANHO DO PINCEL. Configura a Touch Strip para aumentar ou diminuir o tamanho do pincel da sua ferramenta de desenho quando o trabalho é feito no Adobe Photoshop.
GIRAR. Permite girar ou inverter uma imagem inteira ao trabalhar no Adobe Photoshop CS4 ou posterior.

Observação: Em algumas regiões, os padrões podem variar dependendo das diferenças nos aplicativos e sistemas operacionais. Consulte Personalização das Touch Strips para modificar como as Touch Strips funcionam.

Para configuração para uso com a mão esquerda, as configurações de Touch Strip são alteradas (ou inclinadas) entre a esquerda e a direita.

Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções do Touch Strip. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

Use o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para personalizar as opções de Touch Strip.

Gerencie as configurações do painel de controle

Visão geral do painel de controle

Personalização das Touch Strips

USO DE MAIS DE UM MONITOR

Quando estiver trabalhando com o Cintiq e monitores adicionais no mesmo sistema, o movimento do cursor da tela em monitores padrão dependerá da configuração do sistema.

Se um segundo monitor estiver conectado no modo espelhado, o Cintiq e o outro monitor mostrarão imagens idênticas e o mesmo movimento do cursor.

Se você estiver usando o Cintiq com outros monitores no modo de monitor estendido, haverá diversas opções de navegação nos outros monitores:

- Configure uma ExpressKey ou um botão lateral da caneta com a função ALTERNAR MONITOR. Você pode, então, pressionar o botão para alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros monitores.

  Por exemplo, o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo onde o cursor da tela é posicionado no local da ponta da caneta na superfície da tela do monitor interativo. Alternar Monitor permite que você use o Cintiq como uma mesa gráfica padrão da Wacom em que o cursor da tela pode ser movido por toda a área de trabalho ou em monitores adicionais.

- Configure um botão lateral da caneta ou uma ExpressKey como ALTERNAR MODO. Fazendo isso, você poderá alternar rapidamente entre o modo caneta para trabalhar no Cintiq e o modo mouse para trabalhar em outros monitores.

Você também poderá adquirir uma mesa gráfica Intuos5 e usá-la com os outros monitores no modo CANETA. A caneta funcionará no Cintiq e na mesa gráfica.

AJUSTE DA EXIBIÇÃO

Use os controles do Cintiq para ajustar diversas configurações do monitor.

Predefinições de fábrica, sincronização automática e configurações do usuário
Configurações On Screen Display (OSD)
Economia de energia

PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA, SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA E CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO

Predefinições de fábrica: Para obter a melhor qualidade de exibição, configure sua placa de vídeo com a resolução de 1920x1080. Essa é a resolução máxima (nativa) que pode ser usada com o Cintiq. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes.

Sincronização automática: o Cintiq sincroniza automaticamente com o sinal de entrada. A função de sincronização automática define as posições de tela horizontal e vertical, além de pitch e fase. A sincronização automática funciona entre as faixas de frequência horizontal e vertical suportadas. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes.

Se o Cintiq não for sincronizado com o sinal de entrada, você poderá usar as opções REDEFINIR OSD ou AJUSTE AUTOMÁTICO para iniciar a sincronização do monitor. Outros ajustes de exibição na tela podem ser feitos manualmente com as configurações de OSD.

Calibração de cores: As alterações das configurações padrão de cor, temperatura da cor, contraste, brilho da cor ou iluminação de fundo de suas configurações padrão substituirão o perfil de cor usado com o Cintiq.

CONFIGURAÇÕES ON SCREEN DISPLAY (OSD)

A função OSD permite otimizar várias configurações do monitor interativo com o toque em um botão.

- Pressione o botão Configurações do LCD para mudar as quatro ExpressKeys superiores direitas para o modo Configurações do LCD (OSD). O menu OSD aparecerá na tela do monitor. Consulte Uso dos botões de controle de hardware.
- Quando no modo Configurações do LCD (OSD), as ExpressKeys superiores direitas são usadas para ajustar as configurações do monitor. Siga as instruções na tela ao trabalhar com OSD.

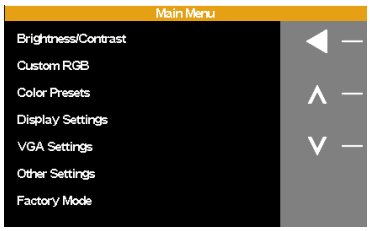

Use as ExpressKeys para navegar e para ajustar as opções de menu disponíveis mostradas no OSD.

- Selecione o item destacado.
- Navegue para cima ou aumente o valor selecionado.
- Navegue para baixo diminua o valor selecionado.
- Retorne ao nível de menu anterior.

Observações:

Pressione o botão de alternância do OSD para fechar o menu. Todas as configurações serão salvas quando o menu OSD for fechado e serão usadas na próxima vez que o monitor interativo receber um sinal de vídeo semelhante. Isso se aplica a todos os modos de exibição.

Se você alterar a aparência da exibição e não conseguir restaurar as configurações originais, use a opção RESET (Redefinir) para restaurar os padrões originais de fábrica do monitor interativo.

As opções de menu estão disponíveis quando você abre o OSD.

AS OPÇÕES DE BRILHO/CONTRASTE incluem:

- BRIGHTNESS (Brilho). Aumenta ou diminui o brilho da imagem.
- CONTRAST (Contraste). Aumenta ou diminui o contraste da imagem. As alterações de contraste podem afetar a precisão da cor.
- BACKLIGHT (Iluminação de fundo). Aumenta ou diminui o nível de brilho da iluminação de fundo.

AS OPÇÕES DE RGB PERSONALIZADO incluem:

- RED (Vermelho). Ajusta de forma independente o valor da cor vermelha.
- GREEN (Verde). Ajusta de forma independente o valor da cor verde.
- BLUE (Azul). Ajusta de forma independente o valor da cor azul.

  Todas as alterações que você fizer manualmente nas configurações de cor substituirão as configurações do perfil de cor.

PREDEFINIÇÕES DE CORES incluem:

- 5000K, 6500K, 9300K. Permite ajustar a temperatura da cor do monitor interativo, em graus Kelvin. O padrão é 6500K.
- DIRECT (Direto) exibe as cores diretamente da placa de vídeo sem nenhum ajuste. Quando selecionado, não é possível ajustar o contraste nem o brilho.

CONFIGURAÇÕES DO MONITOR incluem:

- OPÇÕES DE ESCALA.

  FULL (Inteira). Redimensiona a imagem para preencher toda a tela.

  ASPECT (Aspecto). Redimensiona a imagem para ocupar o máximo espaço possível a tela mantendo a relação de aspecto correta.

  1:1. Exibe a imagem com a resolução atual.
- HORIZONTAL POSITION (Posição horizontal). (VGA somente.) Altera a posição horizontal da imagem. Para ajustar automaticamente, use a opção AUTO ADJUST (Ajuste Automático).
- VERTICAL POSITION (Posição vertical). (VGA somente.) Altera a posição vertical da imagem. Para ajustar automaticamente, use a opção AUTO ADJUST (Ajuste Automático).

CONFIGURAÇÕES DE VGA incluem:

- PHASE (Fase) (VGA somente.) Sincroniza o tempo do sinal do monitor interativo com o da placa gráfica. Use quando observar uma imagem instável ou trêmula, ou linhas de distorção horizontais.
- PITCH (VGA somente.) Altera a frequência dos dados de exibição para que correspondam à placa gráfica. Use quando observar uma imagem instável ou trêmula, ou linhas de distorção verticais.
- AUTO ADJUST (Ajuste automático) (VGA somente.) Escolha esta função para otimizar automaticamente a imagem na tela do monitor.

OUTRAS CONFIGURAÇÕES incluem:

- LANGUAGE (Idioma). Define o idioma no qual o menu OSD é exibido.
- MENU TRANSPARENCY (Transparência do menu). Altera a opacidade do segundo plano do menu OSD.
- RESET (Redefinir) restaura os parâmetros do monitor do modo atual às configurações padrão de fábrica.

ECONOMIA DE ENERGIA

O Cintiq está em conformidade com as diretrizes de economia de energia VESA.

Quando usado com um computador ou placa de vídeo compatível com DPMS (Display Power Management Signaling, Sinalização de gerenciamento de consumo de energia do monitor), o monitor estará automaticamente em conformidade com os parâmetros de economia de energia abaixo.

MODO COMPUTADOR	SINCRONIZAÇÃO H	SINCRONIZAÇÃO V	VÍDEO	LED DE ENERGIA
LIGADO	Sim	Sim	Ativo	Azul
Modo de espera	Não	Sim	Em branco	Laranja
Modo de suspensão	Sim	Não	Em branco	Laranja
Modo DESLIGADO	Não	Não	Em branco	Desligado

Quando as funções de economia de energia estão ativas, a exibição na tela fica mais escura do que o normal.

PERSONALIZAÇÃO DO CINTIQ

Após dominar os princípios básicos do uso da caneta no monitor interativo com caneta Cintiq 22HD, talvez você queira personalizar o modo de funcionamento do Cintiq. Este capítulo descreve como ajustar as configurações do monitor interativo e da ferramenta de entrada.

Os usuários avançados poderão aprender como otimizar o Cintiq criando configurações específicas de aplicativos.

Gerencie as configurações do painel de controle
Visão geral do painel de controle
Como calibrar o monitor interativo
Personalização da caneta
Personalização das funções do monitor interativo
Funções do botão
Uso e personalização do Menu radial
Uso do recurso Alternar Monitor
Configurações específicas de aplicativos
Uso de várias ferramentas
Renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas

GERENCIE AS CONFIGURAÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE

Para ativar o painel de controle da mesa gráfica Wacom, pressione o botão de controle de hardware Cintiq apropriado.

Você também pode abrir o painel de controle da mesa gráfica Wacom usando a caneta no monitor interativo:

- Windows. Clique no botão INICIAR do Windows e escolha TODOS OS PROGRAMAS. Em seguida, selecione MESA WACOM e escolha a opção PROPRIEDADES DA MESA WACOM.
- Mac. Abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA na barra de tarefas, no menu Apple ou na pasta APLICATIVOS. Depois clique no ícone MESA WACOM.

Você pode começar a personalizar o Cintiq após abrir o painel de controle. Consulte Visão geral do painel de controle.

Nota: As preferências específicas do usuário são suportadas. Depois de conectar-se, cada usuário poderá personalizar suas configurações pessoais no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. Alternar para outro usuário carregará as configurações daquele usuário.

Dica: Exiba um diagrama interativo das configurações atuais do monitor interativo pressionando o botão de controle de hardware no topo do monitor interativo.

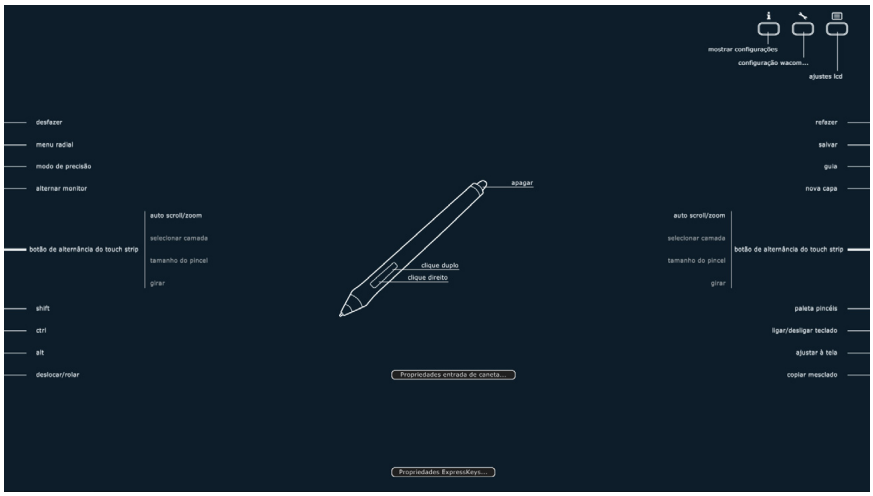

Clique em qualquer seção do diagrama para abrir a guia do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

As configurações podem variar, dependendo do modelo do produto.

VISÃO GERAL DO PAINEL DE CONTROLE

Use o painel de controle da Mesa Wacom para personalizar o Cintiq ou a Caneta Emborrachada. Quando você abre o painel de controle, um ícone para a Caneta Emborrachada ou outra ferramenta de entrada é exibido na lista FERRAMENTA. As guias apropriadas serão exibidas.

Para personalizar, faça as alterações nos controles da guia. Experimente diferentes configurações, para encontrar a que melhor se adapte a você. As alterações feitas surtirão efeito imediatamente. Clique em PADRÃO para retomar as configurações padrão.

Os ícones representam as configurações do monitor interativo (MESA GRÁFICA), FERRAMENTA e APLICATIVO.

Escolha FUNÇÕES para personalizar a ExpressKey, a Touch Strip e as configurações do Menu radial. As opções para Alternar Monitor estão disponíveis em sistemas com vários monitores.

Selecione CANETA EMBORRACHADA para personalizar as configurações da caneta. O ícone está disponível depois que você usa a caneta no monitor interativo.

As guias exibem as configurações personalizadas da FERRAMENTA selecionada.

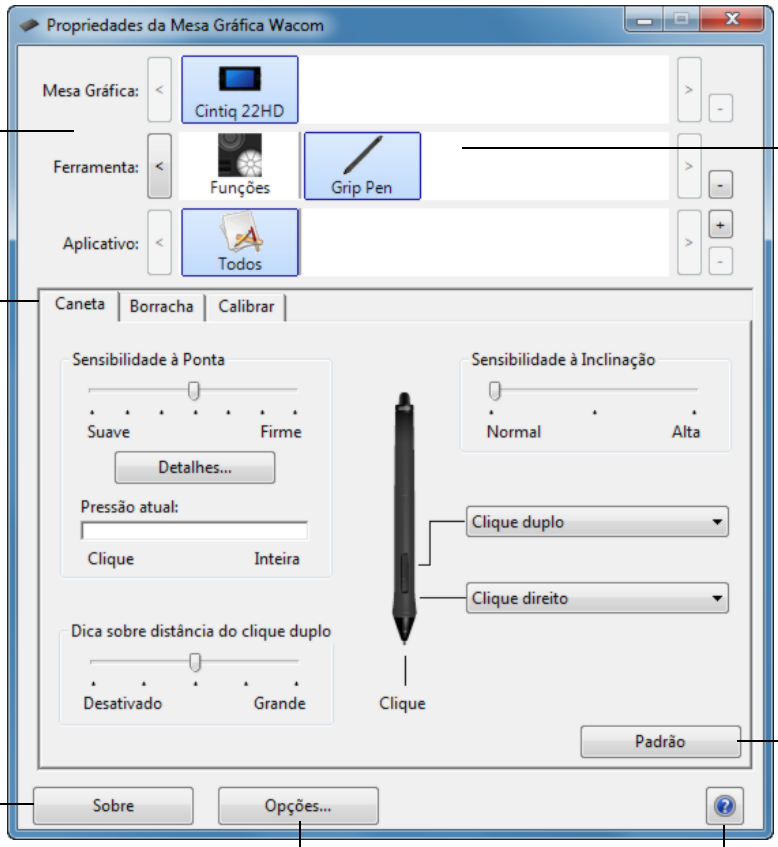

Exibe a caixa de diálogo de informações e opção para DIAGNOSTICAR... seu produto.

Reconfigura a guia selecionada com seus valores padrão.

Exibe opções avançadas.

Faz o download ou exibe este manual.

Dicas sobre a ferramenta estão disponíveis para a maioria dos itens do painel de controle. Posicione o cursor de tela sobre um item por algum tempo. A Dica de ferramenta apropriada aparecerá em alguns minutos.

A guia do teclado e as teclas de seta também podem ser usadas para navegação pelo painel de controle.

Listas e guias do painel de controle: As listas MESA, FERRAMENTA e APLICATIVO permitem selecionar o monitor interativo ou a mesa, a ferramenta ou o aplicativo cujas configurações você deseja alterar.

A lista MESA exibe um ícone para qualquer monitor interativo ou mesa suportada que tenha sido instalada no sistema e esteja conectada no momento. Todas as configurações mostradas abaixo da lista aplicam-se ao monitor interativo ou à mesa gráfica selecionada.

- O painel de controle só será iniciado se um monitor interativo ou uma mesa suportada for conectada ao computador.
- Só é possível exibir ou alterar as configurações do monitor interativo ou mesa conectada.
- Só será possível excluir o monitor interativo ou a mesa da lista do painel de controle se a unidade estiver conectada ao computador.

Consulte também Instalação de várias mesas gráficas e renomear a mesa gráfica na lista de mesas gráficas.

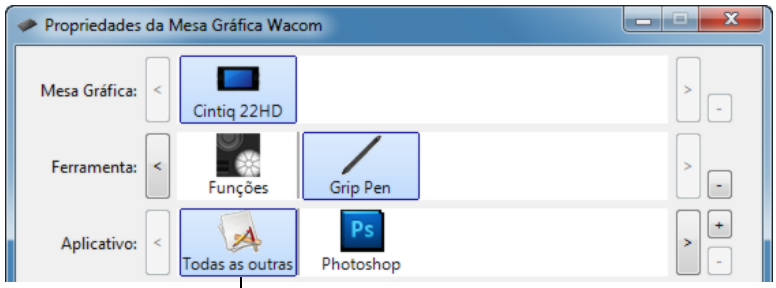

Seleções atuais estão destacadas.

A lista FERRAMENTA exibe ícones para as FUNÇÕES do monitor interativo e para as diferentes ferramentas utilizadas no monitor interativo.

Para personalizar as configurações de uma ferramenta, clique em seu ícone com a lista FERRAMENTA. As guias apropriadas serão exibidas. Consulte Personalização das funções do monitor interativo e personalização da caneta.

Observação: A caneta será adicionada automaticamente à lista FERRAMENTA quando for usada pela primeira vez no monitor interativo, e funções usando as configurações padrão.

Consulte também Uso de várias ferramentas.

Use a lista APLICATIVO para definir as configurações de FERRAMENTA que só valerão para um aplicativo específico. Consulte Configurações específicas de aplicativos.

Observação: A lista APLICATIVO é opcional. Não é necessário selecionar ou adicionar aplicativos para personalizar a(s) ferramenta(s) Cintiq.

COMO CALIBRAR O MONITOR INTERATIVO

Para obter o desempenho ideal, você precisará calibrar o monitor interativo para alinhar a posição do cursor da tela com a posição da caneta na tela do monitor. Isso é necessário para compensar o ângulo de visualização e para ajustar o desvio. Coloque o Cintiq em sua posição de trabalho e siga o procedimento abaixo.

Importante: Se estiver usando uma conexão VGA, primeiro REDEFINA o monitor interativo. Consulte Configurações On Screen Display (OSD).

1. Abra o painel de controle da Mesa Wacom.

   Se mais de um monitor interativo estiver instalado no sistema, selecione o monitor interativo com a qual você está trabalhando na lista MESA GRÁFICA.
2. Selecione CANETA EMBORRACHADA na lista FERRAMENTA. Em seguida, selecione a guia CALIBRAR.
3. Se você estiver trabalhando com vários monitores, selecione o MONITOR que corresponde ao Cintiq. Somente monitores configurados com uma das resoluções suportadas pelo Cintiq aparecerão na lista.
4. Clique em CALIBRAR... para ativar a tela de calibração.
5. Segure a caneta e posicione sua cabeça como você faz naturalmente quando está trabalhando com o monitor interativo. Use a ponta da caneta para clicar no centro dos pontos de cruz no canto superior esquerdo.
6. Em seguida, clique no centro dos pontos de cruz exibidos no canto superior direito, inferior esquerdo e inferior direito.
7. Teste o alinhamento posicionando a caneta em alguns pontos diferentes do monitor. Clique em OK para aceitar a calibração. Clique em TENTAR NOVAMENTE para recalibrar.

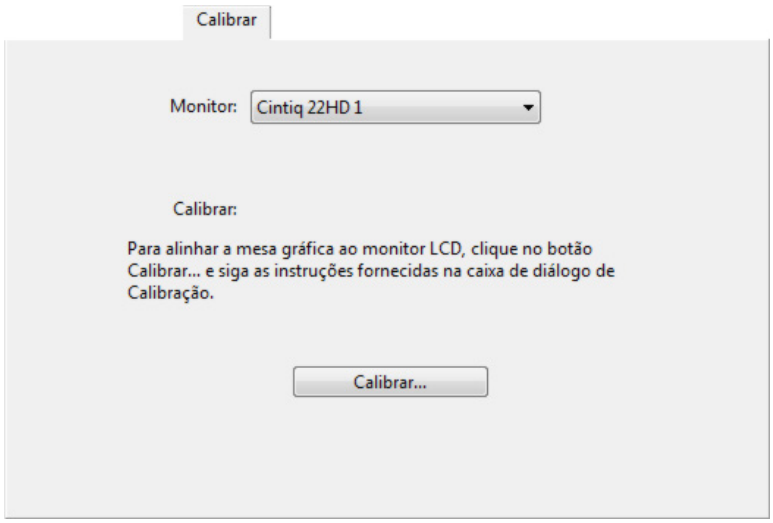

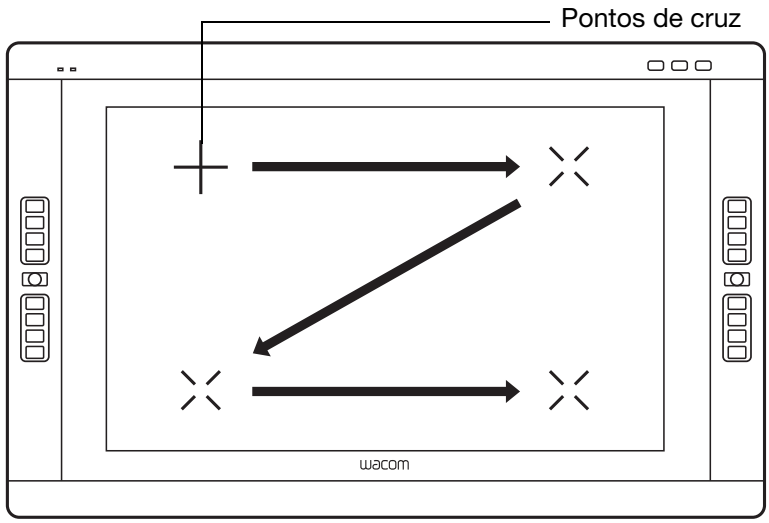

Dica: Para ver o cursor da tela ligeiramente deslocado da posição real da ponta da caneta, calibre-o clicando em um ponto mostrando esse deslocamento dos pontos de cruz. Por exemplo, para fazer com que o cursor da tela apareça a uma distância de 2,5 mm (1/10 de polegada) acima e à esquerda da ponta da caneta, calibre-o clicando em um ponto a uma distância de 2,5 mm (1/10 de polegada) abaixo e à direita dos pontos de cruz.

PERSONALIZAÇÃO DA CANETA

Use a caneta ao abrir o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. A caneta será selecionada automaticamente na lista FERRAMENTA e as guias apropriadas serão exibidas. Se não for selecionada, escolha a caneta na lista FERRAMENTA. Selecione uma guia e escolha entre as opções disponíveis.

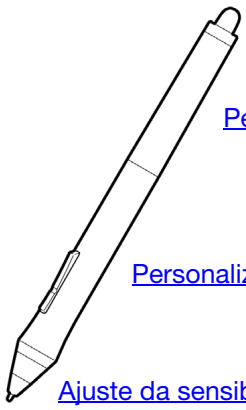

Ajustando a sensibilidade da borracha

Personalização da sensibilidade à inclinação

Personalização de botões de ferramentas

Ajuste da sensibilidade da ponta e do clique duplo

Configurações avançadas da pressão da ponta e da borracha

Configurações específicas de aplicativos

A Wacom oferece várias canetas opcionais, como a Art Pen e a Airbrush, compatíveis com o Cintiq.

- O Art Pen apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, além de sensibilidade à inclinação e rotação. Girar o cilindro em aplicativos de suporte cria um efeito exclusivo.
- O Airbrush é um verdadeiro airbrush digital. Apresenta uma ponta e borracha sensíveis à pressão, sensibilidade à inclinação e uma roda para controlar o aplicativo de pintura digital.

Essas ferramentas são totalmente suportadas no software do driver Wacom. Elas aparecerão na lista FERRAMENTA do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom depois que você toca a tela do monitor interativo com a ponta da ferramenta. O painel de controle será atualizado para exibir a nova ferramenta e as opções disponíveis para personalização.

Em aplicativos que oferecem suporte, você pode ajustar a funcionalidade da rotação Art Pen ou a roda do Airbrush no aplicativo. Consulte a documentação que acompanha o aplicativo para obter detalhes.

Para saber mais sobre estas e outras ferramentas opcionais que podem ser usadas com o Cintiq, visite o site da Wacom de sua região. No site, você também pode saber sobre aplicativos que atualmente suportam os recursos avançados destas ferramentas.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA PONTA E DO CLIQUE DUPLO

Para ajustar a sensibilidade da ponta da caneta, selecione a guia CANETA.

Personaliza a intensidade da pressão necessária para clicar, desenhar ou pintar.

Para criar pinceladas mais espessas ou clicar com um toque mais leve, use uma configuração de ponta mais SUAVE. Para obter o máximo de controle ao traçar linhas menos espessas, use uma configuração de ponta mais FIRME.

Clique para personalizar mais a sensibilidade da ponta.

Com o cursor posicionado em uma área vazia da área do painel de controle, pressione para baixo a ponta da caneta na tela do monitor. Use a barra de pressão para determinar a intensidade que deve dar à pressão na caneta para atingir a pressão máxima.

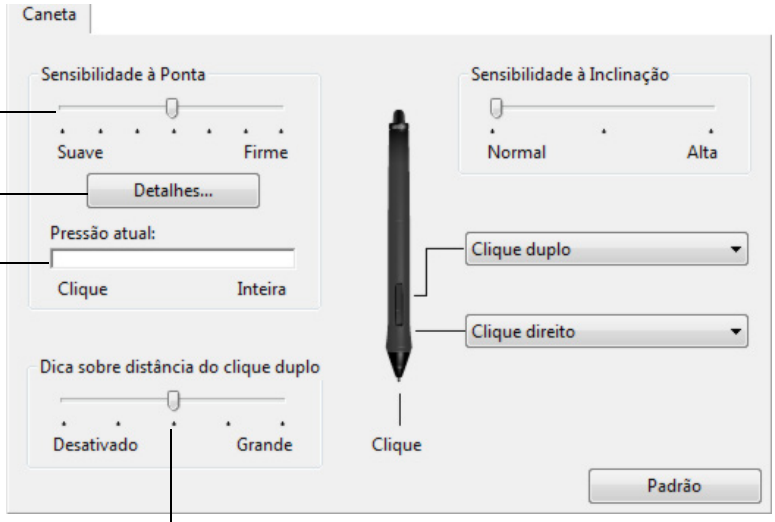

Ajusta o tamanho da área de clique duplo. Arraste o controle deslizante até a posição DESATIVADO se não desejar a assistência de clique duplo.

Dicas:

- Use uma SENSIBILIDADE DA PONTA suave para abranger uma faixa mais ampla de valores de pressão com a maioria dos aplicativos com sensibilidade à pressão.
- Em alguns aplicativos, a configuração de pressão suave pode fazer a caneta reagir exageradamente, para que uma leve pressão na caneta seja aumentada na tela. Se tiver esse problema, tente diminuir a sensibilidade na configuração de SENSIBILIDADE DA PONTA.
- Para facilitar o clique duplo, expanda a área de toque que aceita o clique duplo (a distância do clique duplo).
- Nota: Uma distância de clique duplo grande pode provocar atraso no início das pinceladas em alguns aplicativos de desenho. Isso pode atrasar o início de uma ação de arrastar ou de pintar. Se você notar esses efeitos, tente configurar uma distância menor de clique duplo e use o botão lateral para os cliques duplos. Você também pode configurar uma ExpressKey para clique duplo.

AJUSTANDO A SENSIBILIDADE DA BORRACHA

Para ajustar a sensibilidade à borracha da caneta, selecione a guia BORRACHA.

Selecione a função que será executada quando a borracha for usada.

Personaliza a intensidade da pressão necessária para apagar.

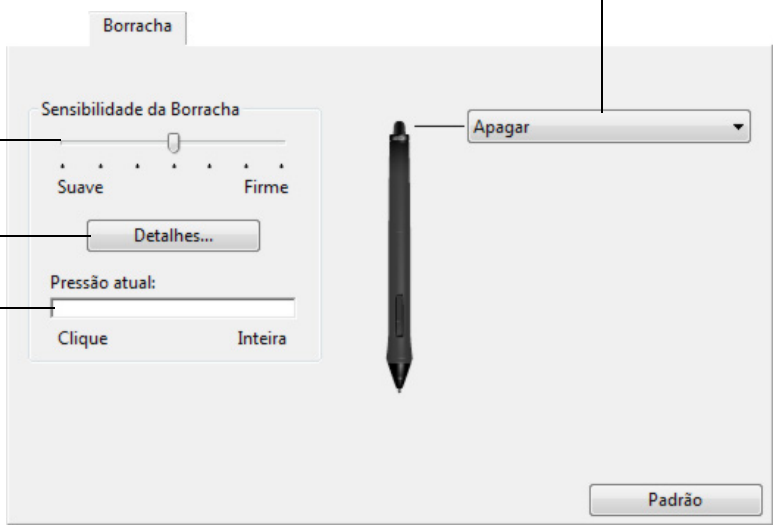

Clique para personalizar mais a sensibilidade da borracha.

Com o cursor posicionado em uma área vazia da área do painel de controle, pressione para baixo a borracha da caneta na tela do monitor. Use a barra Pressão Atual para determinar a intensidade que deve dar à pressão na borracha para atingir a pressão máxima.

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DA PRESSÃO DA PONTA E DA BORRACHA

Para personalizar ainda mais as configurações de pressão da ponta ou borracha, selecione a guia CANETA ou BORRACHA e clique no botão PERSONALIZAR... As opções contidas na caixa de diálogo DETALHES DA SENSIBILIDADE DA CANETA permitem mudar independentemente a sensibilidade à pressão da ponta ou da borracha e clicar nas configurações do limiar.

Exibe graficamente a curva da sensibilidade à pressão selecionada e as configurações de Limiar do Clique.

Mova os controles de pressão para alterar a curva de sensibilidade.

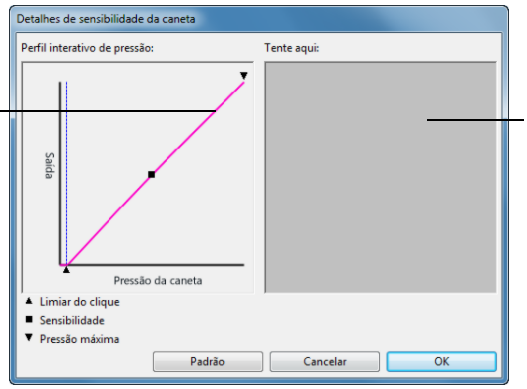

Usando a ponta da caneta ou borracha, faça diversos traços dentro da caixa para testar os resultados de suas alterações.

- LIMIAR DO CLIQUE determina a força necessária para registrar a pressão ou gerar um clique da ponta.
- Use o controle de SENSIBILIDADE para alterar a inclinação da curva de resposta da pressão.
- PRESSÃO MÁXIMA determina quanta força você deve aplicar na ponta da caneta para atingir a pressão máxima.

Uma curva que se acentua rapidamente torna a ponta da caneta mais sensível.

Importante: Nas guias CANETA e BORRACHA, essas configurações são ajustadas simultaneamente com o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA ou SENSIBILIDADE DA BORRACHA, o que anula as configurações de pressão avançadas.

PERSONALIZAÇÃO DE BOTÕES DE FERRAMENTAS

Selecione a guia CANETA para alterar as funções atribuídas aos botões laterais e à ponta da caneta.

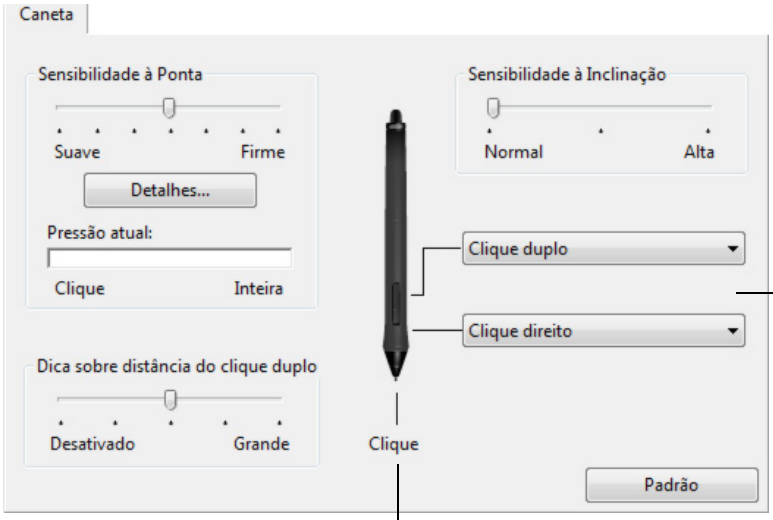

Selecione a função que será executada quando o botão lateral superior ou inferior for pressionado.

A função selecionada ocorre quando você coloca a ponta da caneta a 5 mm (0,2 pol) da superfície da tela do monitor sem tocar a tela e depois pressiona o botão lateral superior ou inferior.

Dica: Para facilitar o clique duplo, defina o botão lateral para CLIQUE DUPLO.

Clique duas vezes para alterar a função da ponta da caneta.

- Pelo menos um botão de ferramenta deve ser configurado para a função CLIQUE.
- A ponta deve ser configurada como CLIQUE a fim de desenhar no maior número de aplicativos gráficos.

Você pode alterar o MODO DO BOTÃO LATERAL da maneira que considerar mais conveniente para usar a caneta ao clicar no botão direito ou usar outras funções de clique. Clique no botão OPÇÕES... do painel de controle.

Selecione:

- A opção CLIQUE VARIÁVEL permite executar funções de clique sem tocar a ponta da caneta na superfície da tela do monitor. Esta é a configuração padrão para tudo, exceto Tablet PCs.
- A opção CLICAR E TOCAR permite o posicionamento preciso das funções de clique. Quando selecionada, primeiro, você deve pressionar o botão lateral e, em seguida, a ponta da caneta na superfície da tela do monitor para executar a função.

Clique variável

Clicar e tocar

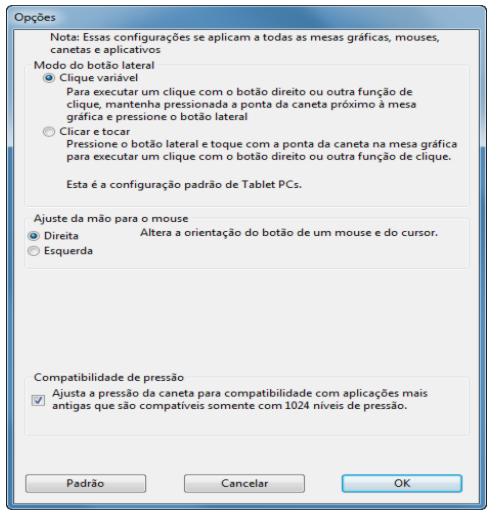

PERSONALIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO

Para ajustar a sensibilidade à inclinação da caneta, selecione a guia CANETA. A sensibilidade à inclinação determina o quanto você precisa deve inclinar a ferramenta para produzir o efeito máximo de inclinação. Você deve inclinar menos a caneta em sensibilidade alta do que em sensibilidade baixa.

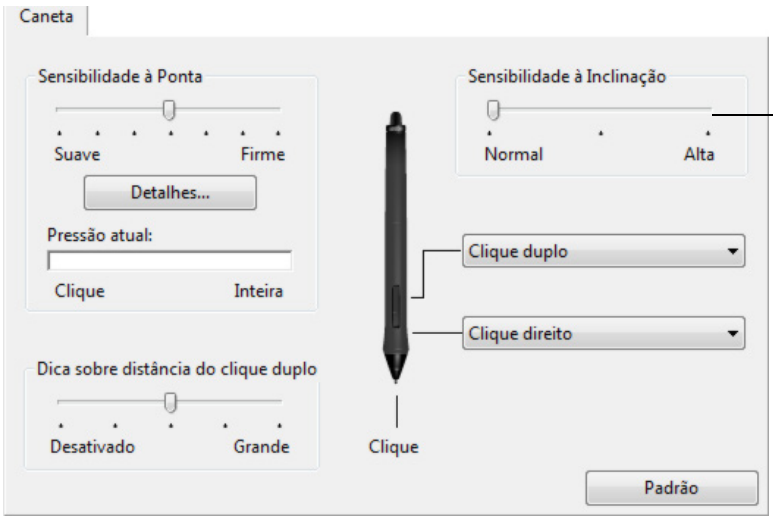

Arraste para aumentar ou para diminuir a SENSIBILIDADE À INCLINAÇÃO. Teste a nova configuração em um aplicativo que suporte inclinação.

A configuração de inclinação aplica-se tanto à ponta quanto à borracha da ferramenta.

A inclinação é sensível à direção e pode ser utilizada em alguns aplicativos para controlar a orientação do pincel ou outras características.

Acesse o site da Wacom para saber sobre aplicativos que oferecem suporte a inclinação atualmente.

PERSONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO MONITOR INTERATIVO

Para personalizar o monitor interativo com caneta, abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e selecione o ícone FUNÇÕES na lista FERRAMENTA. Selecione uma guia para personalizar e altere as configurações usando as opções disponíveis.

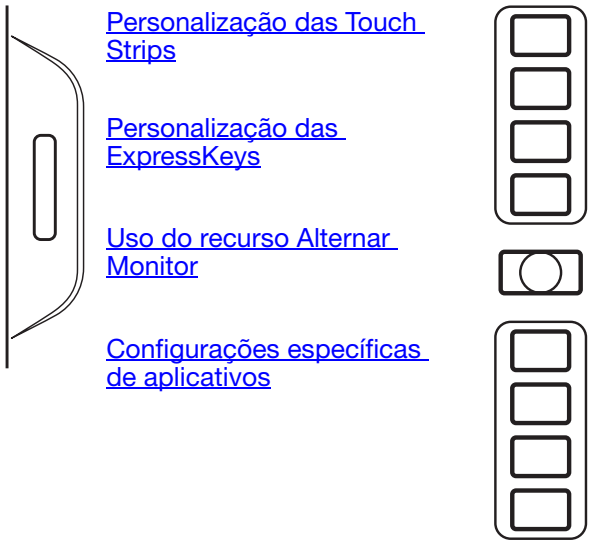

Personalização das Touch Strips

Personalização das ExpressKeys

Uso do recurso Alternar Monitor

Configurações específicas de aplicativos

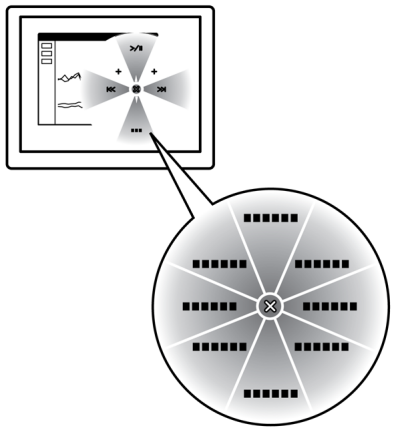

Uso e personalização do Menu radial

PERSONALIZAÇÃO DAS EXPRESSKEYS

Para personalizar as ExpressKeys, selecione a guia EXPRESSKEYS. Cada tecla pode ser personalizada para alternar monitor, executar um modificador, realizar uma ação de tecla ou outra função.

Selecione ESQUERDA ou DIREITA para escolher quais ExpressKeys irá personalizar.

Escolha uma função a ser executada quando a tecla for pressionada.

As funções das ExpressKeys podem ser definidas para uso com aplicativos específicos.

Consulte Uso das ExpressKeys para obter mais informações.

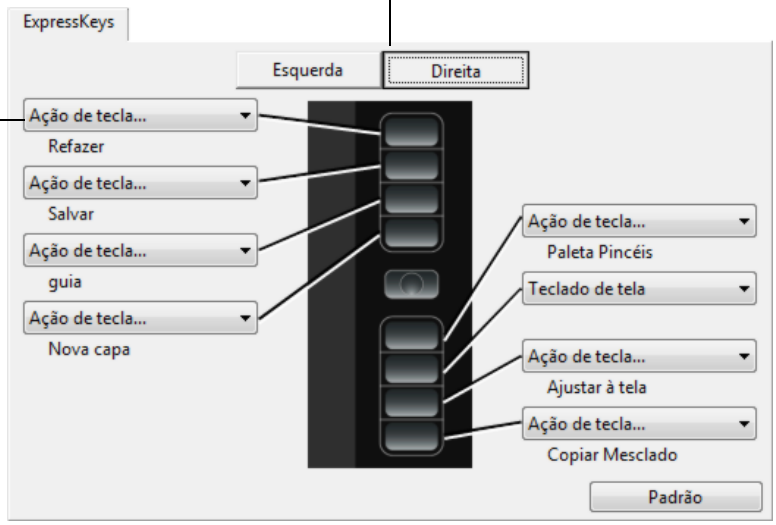

Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções das ExpressKeys. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

PERSONALIZAÇÃO DAS TOUCH STRIPS

Para personalizar as Touch Strips, selecione a guia TOUCH STRIP. As funções da Touch Strip podem ser modificadas para executar várias ações de zoom, rolagem ou ação de tecla. Por exemplo, você pode configurar uma função da Touch Strip para circular pelas camadas enquanto trabalha no Adobe Photoshop. Também é possível configurar as funções do Touch Strip como DESATIVADO.

Selecione ESQUERDA ou DIREITA para escolher quais ExpressKeys irá personalizar.

Escolha uma função a ser executada quando a Touch Strip estiver em uso. Cada Touch Strip pode ser personalizada para quatro modos diferentes.

Ajuste a VELOCIDADE para controlar a velocidade do zoom e da rolagem ou a velocidade na qual os eventos de ação de tecla são enviados para um aplicativo.

As funções da Touch Strip podem ser definidas para uso com aplicativos específicos.

Consulte Uso das Touch Strips para obter mais informações.

Ativa ou desativa a exibição do diagrama de configurações da Touch Strip.

Dicas:

- Personalize uma Touch Strip para outras funções selecionando a opção PRESSIONAMENTO DE TECLA... e definindo uma função de pressionamento de tecla personalizada. Para saber que atalhos de pressionamento de tecla são suportados por um determinado aplicativo, consulte a documentação do aplicativo.
- Pressione o botão do modo Touch Strip para alternar entre as funções da Touch Strip.
- Escolha IGNORAR para configurar o botão do modo Touch Strip para ignorar o estado da função.
- Para aplicar zoom em imagens na posição atual do cursor da tela no Adobe Photoshop CS3, ou posterior, abra o painel de preferências gerais do Adobe Photoshop. Marque a opção ZOOM COM RODA DE ROLAGEM e clique em OK.

Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções do Touch Strip. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

FUNÇÕES DO BOTÃO

Personalize o Cintiq de acordo com a sua maneira preferida de trabalhar. Basta usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para alterar a função do botão atribuída a um botão de ferramenta de caneta, ExpressKey, Touch Strip ou configuração Menu Radial. As opções de funções de botões podem variar de acordo com o modelo de monitor interativo. Nem todas as opções estão disponíveis para todos os controles ou modelos de monitor interativo.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
CLIQUES	
• CLIQUE	Simula um clique no botão primário do mouse. Verifique se pelo menos um botão executa essa função para você sempre poder navegar e clicar.
• CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO	Simula um clique com o botão direito do mouse, que exibe um menu de contexto.
• CLIQUE COM O BOTÃO DO MEIO	Simula um clique com o botão do meio do mouse.
• CLIQUE DUPLO	Simula um clique duplo. Para facilitar o clique duplo, use essa função em vez de pressionar duas vezes a ponta da caneta.
• TRAVA DO CLIQUE	Simula a ação de manter pressionado o botão primário do mouse. Pressione uma vez o botão da caneta para iniciar a trava do clique. Pressione o botão novamente para soltar a trava do clique. A trava do clique é útil para arrastar objetos ou selecionar blocos de texto.
• 4° CLIQUE	Simula um 4° clique no botão do mouse.
• 5° CLIQUE	Simula um 5° clique no botão do mouse.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
PRESSIONAMENTO DE TECLA...	Permite simular os pressionamentos de tecla. Selecione esta opção para exibir a caixa de diálogo DEFINIR PRESSIONAMENTO DE TECLA. Insira um pressionamento de tecla ou uma combinação de pressionamentos de tecla na caixa de entrada TECLAS. As combinações de pressionamentos de tecla podem conter letras, números, teclas de função (como F3) e teclas de modificação (como SHIFT, ALT ou CTRL no Windows, ou SHIFT, OPTION, COMMAND e CONTROL no Mac). Também é possível escolher pressionamentos de tecla especiais ou combinações de pressionamentos de tecla no menu suspenso ADICIONAR ESPECIAL. Após definir um pressionamento de tecla ou uma sequência de pressionamentos de tecla, clique em OK. Importante: Como as teclas ENTER (Windows) e RETURN (Macintosh) podem ser selecionadas como um pressionamento de tecla definido, não podem usadas para selecionar OK. Você deve usar a caneta para clicar no botão OK. Insira um nome para a sequência de teclas. O nome será exibido com o respectivo controle ou no Menu radial, conforme aplicável. Também é possível criar diferentes funções de pressionamento de tecla para diferentes aplicativos. Consulte Configurações específicas de aplicativos.

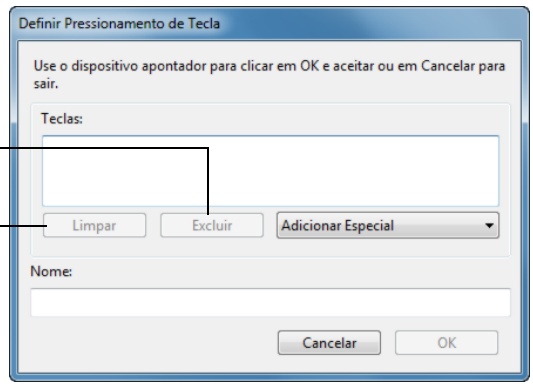

Exclui a última entrada da caixa de entrada de pressionamento de tecla.

Limpa a caixa de entrada.

Para saber que atalhos de pressionamento de tecla são suportados por um determinado aplicativo, consulte a documentação do aplicativo.

MODIFICADOR...	Permite simular teclas de modificação (como SHIFT, ALT ou CTRL para Windows, ou SHIFT, OPTION, COMMAND e CONTROL para Mac). Vários aplicativos utilizam teclas de modificação para ocultar o tamanho ou a localização de objetos. Escolha uma ou mais opções de modificação. Escolha uma opção CLIQUES para simular o pressionamento de um botão do tipo selecionado em um mouse.

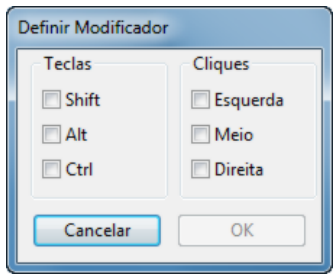

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
MENU RADIAL	Exibe o Menu Radial na tela. Cada nível do menu hierárquico consiste em oito partes do menu que podem conter vários recursos e opções para escolher.
VOLTAR	Simula o comando VOLTAR em aplicativos de navegação.
AVANÇAR	Simula o comando AVANÇAR em aplicativos de navegação.
DESLOCAR/ROLAR...	Permite posicionar um documento ou uma imagem em qualquer direção no painel ativo. Faça isso pressionando um botão de caneta configurado para DESLOCAR/ROLAR e, em seguida, arrastando a ponta da caneta pela tela do monitor interativo. Quando você seleciona DESLOCAR/ROLAR, é solicitado que defina uma velocidade de rolagem para uso em aplicativos que não suportam deslocamento com o cursor mão (nível de pixel). • Uma definição mais lenta reduz a velocidade de rolagem e é útil para trabalhos em close e detalhados nos quais é necessário um controle preciso da imagem. • À medida que você move a ponta da caneta, o documento ou a imagem é reposicionada de acordo com a direção do movimento da caneta na superfície da tela do monitor interativo. • Solte o botão ou levante a ponta da caneta da superfície da tela do monitor quando terminar. • Em algumas janelas de aplicativos, o documento seguirá com precisão o cursor da tela à medida que você mover a ponta da caneta, enquanto, em outras, o documento se moverá apenas na mesma direção do cursor da tela, de forma não precisa.
MOSTRAR ÁREA DE TRABALHO	Minimiza todas as janelas abertas para exibir uma área de trabalho limpa.
ALTERNAR APLICATIVO	Abre a caixa de diálogo de alternância de aplicativos com foco no próximo aplicativo que será aberto. Em sistemas Windows 7 ou Vista executando o Aero, o Flip 3D será ativado com foco no próximo aplicativo aberto.

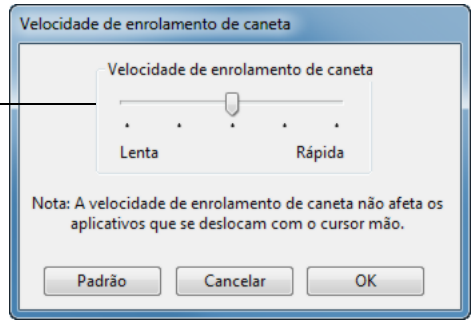

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
ABRIR/EXECUTAR...	Abre uma caixa de diálogo na qual é possível selecionar um aplicativo, arquivo ou script a ser iniciado. Clique em PROCURAR... para localizar um aplicativo, arquivo ou script a ser iniciado. A seleção feita aparece na caixa NOME. Clique em OK para aceitar a seleção. 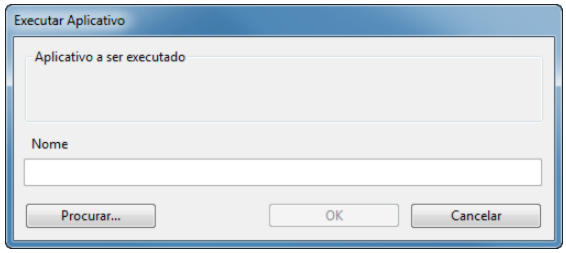 A caixa de diálogo será fechada e a opção ABRIR/EXECUTAR... selecionada será atribuída como a opção de botão da caneta. Basta pressionar o botão da caneta para iniciar a opção atribuída. Se sua seleção for para o Menu radial, ela será exibida no Menu radial.
MUDAR TINTA	(Somente Mac) Ativa ou desativa a função do Ink 'ink in any application' (Ink em qualquer aplicativo). O Ink reconhece e converte seu manuscrito em texto e o insere em um documento. O reconhecimento de manuscritos deve estar ativado para que essa função de botão funcione. Consulte a ajuda do Mac para obter informações sobre o funcionamento do Ink.
TECLADO NA TELA	Ativa o teclado na tela quando você pressiona o botão para o qual esta função foi atribuída. Pressione o botão para fechar o teclado ao abrir.
EXPOSÉ (EXPOR)	(Somente Mac.) Organiza todas as janelas lado a lado. Para acessar essa opção, primeiro escolha PRESSIONAMENTO DE TECLA... e clique no menu ADICIONAR ESPECIAL na caixa de diálogo.
CONTINUIDADE DA PRESSÃO	Trava a pressão no nível de pressão atual até o botão ser solto. Por exemplo, você pode pintar com sensibilidade à pressão até atingir o tamanho de pincel desejado. Em seguida, pode pressionar o botão e continuar pintando com o pincel do mesmo tamanho até o botão ser solto.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
MODO DE PRECISÃO	Altera o mapeamento em torno da posição atual da ponta da caneta, de modo que você precisará movê-la para longe do cursor da tela para percorrer a mesma distância na tela do monitor. Este recurso pode ser muito útil para o controle preciso da caneta e pinceladas. Você pode ajustar a configuração de precisão ao atribuir esta função a um botão de ferramenta. Para ativar: • Para uso extensivo, alterne para o MODO DE PRECISÃO pressionando um botão de ferramenta ao qual a função foi atribuída. Retorne ao mapeamento normal pressionando novamente o botão da ferramenta. • Para edições rápidas, pressione e segure um botão de ferramenta ao qual a função foi atribuída. O mapeamento normal retorna quando você solta o botão. Quando você usa uma ferramenta no modo mouse, o movimento do cursor da tela é ajustado para agir como se a aceleração estivesse desligada e a velocidade estivesse definida como baixa.
ALTERNAR MONITOR	Disponível quando o Cintiq está conectado como parte de um sistema com vários monitores. Permite alternar o cursor da tela entre o monitor interativo Cintiq e outros monitores. Por exemplo, o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo onde o cursor da tela é posicionado no local da ponta da caneta na superfície da tela do monitor interativo. Alternar Monitor permite que você alterne entre o controle da caneta do Cintiq e outros monitores. Isso é como usar o Cintiq como uma mesa gráfica Wacom padrão em que o cursor da tela pode ser movido na área de trabalho inteira ou monitores adicionais.

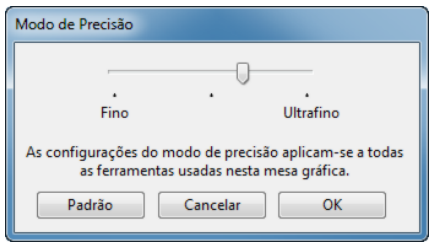

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
ALTERNAR MODO...	Alterna entre o modo caneta e o modo mouse. Ao usar o Cintiq em um sistema com vários monitores, isso permite usar a caneta para controlar os outros monitores no modo mouse. Quando você define um botão da caneta para ALTERNAR MODO..., a caixa de diálogo MODO MOUSE aparece, permitindo o ajuste da aceleração e velocidade do mouse. Define a velocidade de rastreio do cursor da tela no modo mouse. Define a aceleração do cursor quando no modo mouse. 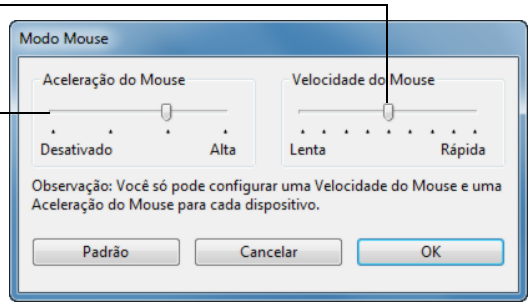 As configurações do modo mouse podem ser acessadas por vários locais dentro do painel de controle. No entanto, apenas uma configuração de ACELERAÇÃO DO MOUSE e VELOCIDADE pode ser feita para cada caneta e aplicativo que você está personalizando. As configurações do modo mouse são independentes das configurações do sistema. As alterações feitas nessas configurações do painel de controle da Mesa Wacom não afetarão as configurações similares do sistema. No entanto, alterações feitas em configurações similares no sistema podem afetar as configurações do monitor interativo.
APAGAR	Somente caneta. Configura um botão para que, quando pressionado, faça com que a ponta da caneta simule uma borracha em aplicativos que ofereçam suporte à função APAGAR. Configuração padrão para a borracha. Consulte Apagar.

NOME DA FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
CONFIGURAÇÕES	Ativa (na tela do monitor) um diagrama interativo das configurações atuais de ExpressKey, Touch Strip e caneta. As funções atuais para cada controle são mostradas. 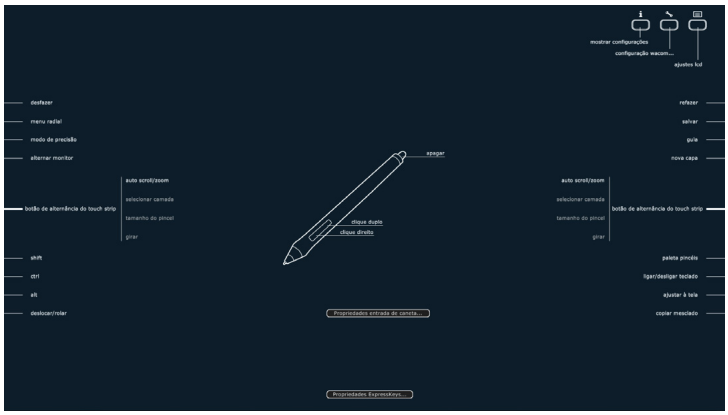 Clique em qualquer seção do diagrama para abrir a guia do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom. É possível ajustar as configurações conforme necessário. Ignore o diagrama novamente pressionando a ExpressKey ou outro botão de ferramenta à qual esta função está atribuída ou clicando em qualquer lugar fora do diagrama. As configurações podem variar, dependendo do modelo do produto.
TABLET PC	
• PAINEL DE ENTRADA DO TABLET PC	(Sistemas Tablet PCs e Windows que suportam o Painel de Entrada do Tablet PC.) Abre o painel de entrada do Tablet PC quando você pressiona um botão de ferramenta configurado com essa função.
• JOURNAL	(Windows 7, Vista e Tablet PC com Microsoft Journal) Abre o Microsoft Journal.
• DEFINIDO POR TABLET PC	(Sistemas Tablet PCs e Windows que suportam o Painel de Entrada do Tablet PC.) Configura a função do botão de acordo com as configurações encontradas no: • Painéis de controle CONFIGURAÇÕES DO TABLET PC e CANETA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA do Windows 7 e Vista. • Painel de controle CONFIGURAÇÕES DA MESA E DA CANETA do Windows XP Tablet Edition.
DESATIVADO	Desativa a função do botão.
APLICATIVO DEFINIDO	Informa somente o número do botão ao aplicativo. Destina-se a aplicativos, como os programas CAD, que oferecem suporte incorporado à mesa.
PADRÃO	Faz com que um botão reassuma suas configurações padrão.

USO E PERSONALIZAÇÃO DO MENU RADIAL

O Menu Radial é um menu pop-up que fornece rápido acesso à edição, navegação, funções de controle de mídia, etc.

- Configure um botão de ferramenta ou ExpressKey para a função MENU RADIAL. Pressione o botão para exibir o Menu radial centralizado na posição do cursor na tela.
- O Menu radial hierárquico aparece em formato circular. Cada nível do menu consiste em oito partes do controle que podem conter vários recursos e opções para escolher.
- Clique para selecionar uma opção. Algumas seleções podem exibir um submenu para opções adicionais.
- O menu fecha após sua seleção.

  Para fechar sem fazer uma seleção, clique no 'X' localizado no centro do menu do Menu radial ou em uma parte do controle que não possua nenhuma função atribuída a ela. Você pode também pressionar novamente o botão usado para exibir o menu.
- Para fazer uma seleção sem fechar o Menu radial, mantenha pressionado o botão que abre o Menu radial.

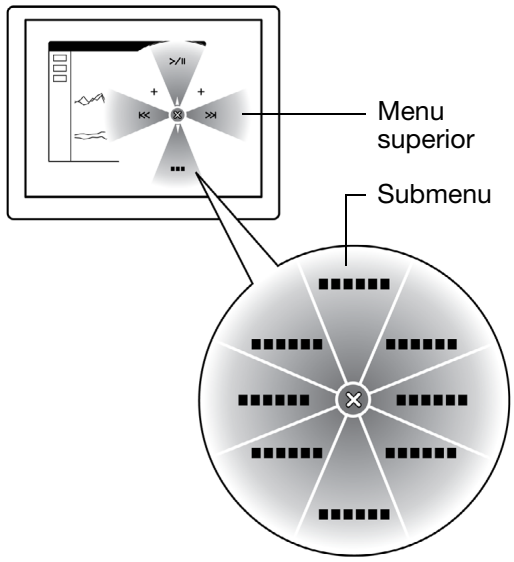

No painel de controle da Mesa Gráfica Wacom, use a guia MENU RADIAL para personalizar as funções disponíveis do menu.

1. Selecione uma parte de controle.
2. Atribua uma FUNÇÃO de controle à parte. Se desejar, altere o nome do RÓTULO.
3. Selecione um menu ou submenu para personalizar mais.

Retorna o menu atualmente exibido com seus valores padrão.

Dicas:

- No menu FUNÇÃO, escolha SUBMENU para criar submenus para uma parte de controle.
- Pressione a tecla ENTER (RETURN) para adicionar várias linhas de texto RÓTULO.

USO DO RECURSO ALTERNAR MONITOR

O recurso Alternar Monitor só está disponível em sistemas com vários monitores. Configure uma ExpressKey ou um botão lateral da caneta com a função ALTERNAR MONITOR. Então, pressione esse botão para alternar o cursor da tela entre o Cintiq e outros monitores. Por exemplo, o Cintiq pode ser usado como um monitor interativo, em que o cursor é posicionado na ponta da caneta, ou alternada para ser usada como uma mesa gráfica Wacom padrão, em que o cursor pode ser movido por toda a área de trabalho ou por qualquer monitor em seu sistema.

Abra o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom e certifique-se de que o Cintiq seja a MESA GRÁFICA selecionado. A guia ALTERNAR MONITOR estará disponível se o sistema tiver dois ou mais monitores. As opções desta guia definem como o mapeamento de mesa gráfica é aplicado a cada monitor alternado.

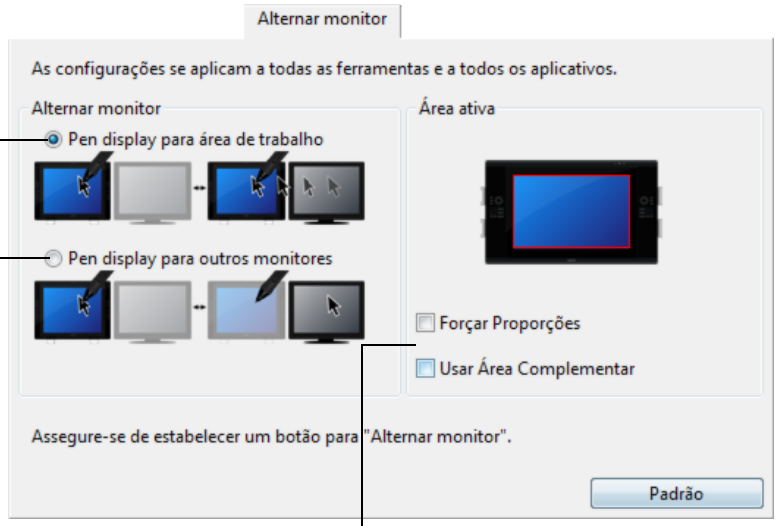

- EXIBIÇÃO DA CANETA PARA ÁREA DE TRABALHO alterna o cursor na tela do Cintiq para a área de trabalho do sistema inteira. Pressione o botão uma segunda vez para retornar o cursor para o Cintiq.
- EXIBIÇÃO DA CANETA PARA OUTRAS EXIBIÇÕES alterna entre o cursor na tela do Cintiq para outro monitor ou outro monitor interativo ativo. O cursor alterna para cada monitor conectado por vez, até retornar ao Cintiq, de onde a alternância começou.

Importante: Ao usar configurações específicas do aplicativo com Alternar Monitor, certifique-se de que cada aplicativo personalizado (incluindo TODAS AS OUTRAS) tenha um botão de ferramenta ao qual ALTERNAR MONITOR tenha sido atribuída. O modo mais fácil de fazer isso é atribuir ALTERNAR MONITOR a uma ExpressKey antes de criar configurações específicas de aplicativos.

As opções de ÁREA ATIVA permitem determinar o tamanho da área onde a caneta funciona no monitor interativo.

- FORÇAR PROPORÇÕES ajusta o tamanho da área ativa para manter as proporções verticais e horizontais corretas entre o Cintiq e toda a área de trabalho ou monitor recém-mapeados. Dependendo das configurações, algumas partes da área ativa talvez não sejam mais utilizáveis quando esta opção for selecionada. Quando esta caixa está desmarcada, as proporções ou a escala corretas não são mantidas. Por exemplo, o desenho de um círculo no monitor interativo pode criar uma elipse em uma tela do monitor mapeada.
- USAR ÁREA COMPLEMENTAR limita a área ativa a uma dimensão de 6 x 8 polegadas. Se FORÇAR PROPORÇÕES também estiver selecionado, a dimensão pode ser menor. Se não estiver selecionado, o máximo possível da área ativa da mesa será usado para o mapeamento entre a mesa gráfica e o monitor.

Sua seleção é mostrada pela caixa vermelha no diagrama ÁREA ATIVA.

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

É possível personalizar as ferramentas para uso com um determinado aplicativo. Você pode, por exemplo, preferir uma configuração de pressão firme para a ponta da caneta em um aplicativo e uma configuração de pressão suave em outro. A lista APLICATIVO permite adicionar um aplicativo individual à lista e, em seguida, personalizar as configurações da ferramenta para esse aplicativo.

- Quando não tiverem sido criadas configurações específicas de aplicativos e uma ferramenta da lista FERRAMENTA for selecionada, a lista APLICATIVO exibirá o ícone TODAS, que contém as configurações das ferramentas aplicáveis a todos os aplicativos. No exemplo a seguir, as configurações específicas de aplicativos foram adicionadas à CANETA EMBORRACHADA. O ícone TODOS é exibido e a CANETA EMBORRACHADA terá as mesmas configurações em todos os aplicativos.

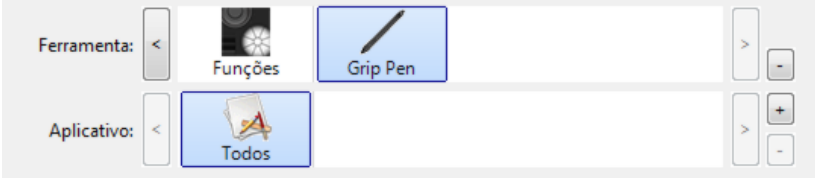

- Quando tiverem sido adicionadas configurações específicas de aplicativos, o ícone TODAS mudará para TODAS AS OUTRAS e um ícone de aplicativo será exibido para o(s) aplicativo(s) recém-adicionado(s).

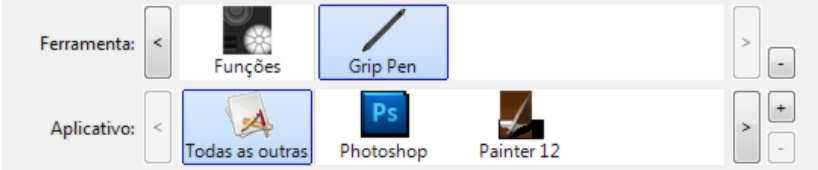

  No exemplo acima, as configurações específicas de aplicativos foram adicionadas à CANETA EMBORRACHADA. Se você selecionar o ícone TODAS AS OUTRAS e alterar as configurações na CANETA EMBORRACHADA, as alterações serão aplicáveis à CANETA EMBORRACHADA em todos os aplicativos, exceto nos que foram adicionados à lista APLICATIVO. Se você selecionar um ícone do aplicativo e alterar as configurações da CANETA EMBORRACHADA, as alterações serão aplicáveis à CANETA EMBORRACHADA apenas durante o uso do aplicativo.

Ao criar configurações específicas de aplicativos, você também cria um grupo separado de configurações para a ferramenta e o aplicativo selecionados. Consulte as seguintes seções para obter detalhes adicionais:

Criação de uma configuração específica de aplicativo
Alteração das configurações específicas de aplicativos
Remoção de configurações específicas de aplicativos

Dica: Para consultar as configurações de função da ExpressKey, Touch Strip ou de função da caneta do aplicativo em primeiro plano, configure uma ExpressKey como CONFIGURAÇÕES e pressione a tecla a qualquer momento.

CRIAÇÃO DE UMA CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA DE APLICATIVO

Primeiro, escolha o monitor interativo e a ferramenta de entrada para os quais você deseja criar uma configuração específica de aplicativo.

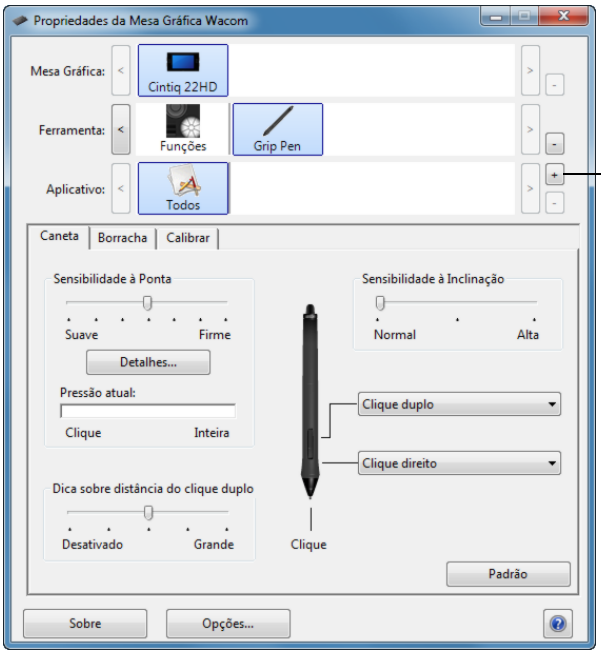

Clique no botão [+] da lista APLICATIVO.

Escolha um método para selecionar um aplicativo:

- Abra o aplicativo para o qual deseja criar configurações personalizadas e, em seguida, selecione o aplicativo na caixa APLICATIVOS ATUALMENTE ABERTOS.
- Use o comando PROCURAR para selecionar o arquivo executável de qualquer aplicativo instalado em seu computador.

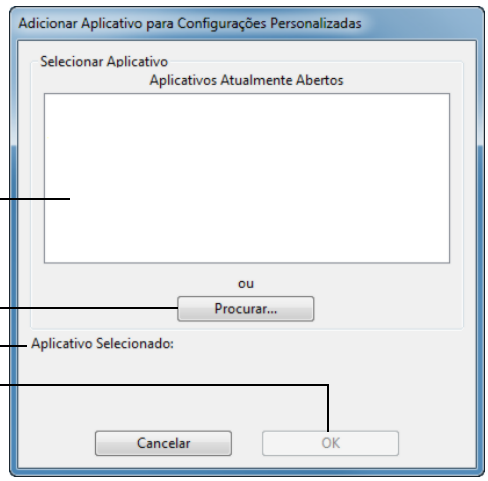

O nome do aplicativo selecionado é exibido.

Clique em OK para concluir o processo.

Nota: Se dois programas tiverem o mesmo nome de arquivo executável, eles compartilharão as mesmas configurações personalizadas.

Após a adição de um aplicativo, o seu ícone aparecerá na lista APLICATIVO sempre que a respectiva ferramenta for selecionada na lista FERRAMENTA. Selecione o aplicativo e, em seguida, personalize as configurações da guia do painel de controle para a ferramenta e o aplicativo selecionado.

Após a criação de configurações específicas de aplicativos, os aplicativos que não foram personalizados dessa maneira usarão as configurações de ferramentas de TODAS AS OUTRAS.

Dica: Primeiro personalize as configurações para um aplicativo. Quando se sentir seguro com o processo, você poderá criar mais configurações específicas de aplicativos.

ALTERAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

Para alterar as configurações da ferramenta para um aplicativo específico, selecione a ferramenta e o aplicativo. Em seguida, personalize as configurações da guia.

REMOÇÃO DE CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICATIVOS

Para remover uma configuração específica de aplicativo:

1. Na lista FERRAMENTA, selecione a ferramenta da qual deseja remover a configuração específica de aplicativo. Depois, na lista APLICATIVO, selecione o aplicativo que deseja remover da lista.
2. Clique no botão [–] da lista APLICATIVO. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para confirmar sua seleção. O aplicativo selecionado será removido da lista com todas as configurações personalizadas de ferramenta.

Dica: Para remover rapidamente todas as configurações específicas de aplicativos de uma única ferramenta, remova-a da lista FERRAMENTA. Depois, coloque a ferramenta novamente no monitor interativo. A ferramenta será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão. Esse método não pode ser usado para remover as configurações das FUNÇÕES. Consulte Uso de várias ferramentas.

USO DE VÁRIAS FERRAMENTAS

O painel de controle da Mesa Wacom foi projetado para ajudá-lo a personalizar e controlar as configurações das ferramentas Cintiq. A ferramenta que você usar para abrir o painel de controle é selecionada automaticamente e as guias adequadas à ferramenta são exibidas.

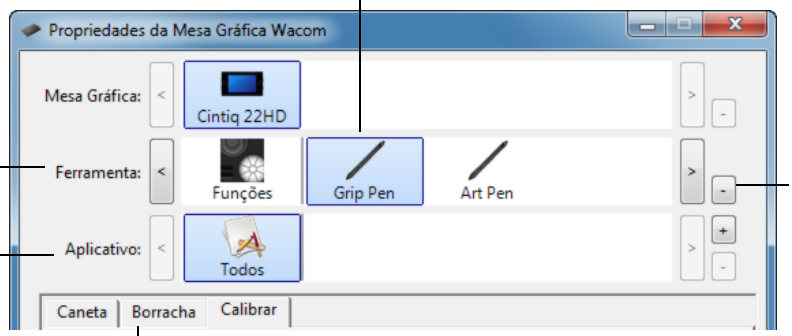

Selecione uma ferramenta para alterar suas configurações.

A lista FERRAMENTA exibe um ícone para as FUNÇÕES do monitor interativo e para as diferentes ferramentas utilizadas no monitor interativo.

Se não tiverem sido adicionadas configurações específicas de aplicativos, o ícone TODAS será exibido e as configurações de ferramentas se aplicarão a todos os aplicativos.

As configurações de guia se aplicam apenas à ferramenta e ao aplicativo selecionados.

Remove a ferramenta selecionada.

O botão fica inativo quando só existe um item na lista.

O ícone FUNÇÕES não pode ser excluído.

Para adicionar uma ferramenta diferente à lista FERRAMENTA, basta usar a ferramenta no monitor interativo com caneta.

- Quando você seleciona uma nova ferramenta adicionada à lista FERRAMENTA, as configurações apropriadas da guia para essa ferramenta são exibidas. As mudanças feitas nas configurações da guia serão aplicadas à ferramenta. As alterações terão efeito imediatamente.

  Caso uma ferramenta semelhante já tenha sido adicionada, a nova ferramenta herdará as configurações da ferramenta anterior. As configurações da ferramenta recém-adicionada podem ser personalizadas.
- Ferramentas idênticas usarão as mesmas configurações.

Para remover uma ferramenta selecionada da lista FERRAMENTA, clique no botão [–] da lista FERRAMENTA. Na caixa de diálogo que aparecer, clique em EXCLUIR para confirmar sua seleção. A ferramenta selecionada será removida da lista com todas as configurações personalizadas criadas para ela Você poderá adicionar novamente uma ferramenta removida à lista FERRAMENTA colocando-a de volta na tela do monitor interativo.

RENOMEAR A MESA GRÁFICA NA LISTA DE MESAS GRÁFICAS

Na lista MESA GRÁFICA do painel de controle, clique duas vezes no ícone do monitor interativo.

Se desejar, insira um novo nome para ser usado no ícone do monitor interativo.

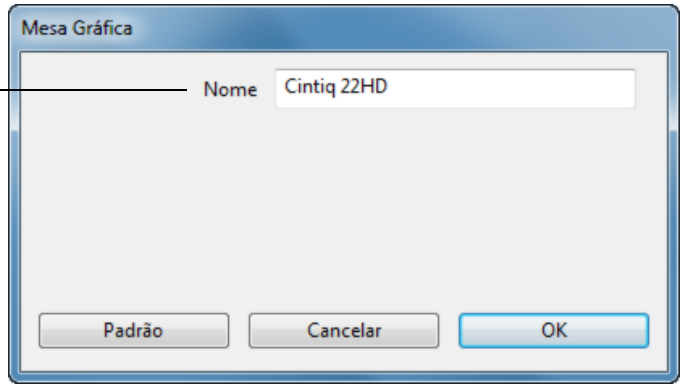

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de problemas, a Wacom recomenda os seguintes procedimentos:

1. Se o driver da Mesa Gráfica Wacom não for carregado adequadamente, primeiro execute as ações recomendadas nas mensagens de erro que aparecerem na tela. Se isso não resolver o problema, consulte os procedimentos da seção de resolução de problemas deste capítulo.
2. Se o Cintiq não funcionar corretamente, consulte Resolução de problemas de exibição ou Resolução de problemas da mesa gráfica. O problema pode estar descrito lá e você poderá tentar a solução sugerida.
3. Abra o arquivo Leiame do monitor interativo Wacom e procure informações mais recentes.
4. Acesse www.wacom.com e escolha o site da Wacom para sua região, onde é possível verificar as perguntas frequentes (Perguntas frequentes).
5. Se estiver com problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou software, consulte Obtenção de atualizações de software para obter informações sobre como fazer o download de um driver de software atualizado. Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software para manter compatibilidade com novos produtos.
6. Tente testar o Cintiq.
7. Caso tenha tentado as sugestões deste manual e não conseguiu resolver o problema, entre em contato com a Wacom para obter suporte técnico. Consulte as opções de suporte técnico e o arquivo Leiame para obter informações sobre o Suporte Técnico mais próximo de você.

Teste do Cintiq
Teste dos controles e ferramentas de entrada
Resolução de problemas de exibição
Resolução de problemas da mesa gráfica
Opções de Suporte técnico
Obtenção de atualizações de software

TESTE DO CINTIQ

1. Se o LED de energia do Cintiq não acender, verifique o seguinte:
   - Primeiro verifique se a luz do adaptador de energia está acesa. Se não estiver, verifique se o cabo de energia está devidamente conectado ao adaptador de energia e a uma tomada CA ativa.
   - Verifique se o cabo do adaptador está firmemente conectado ao cabo de energia do Cintiq e se o monitor interativo está ligado. O LED de energia acenderá na cor laranja ou azul sempre que o monitor interativo estiver ligado.

   Importante: Use somente um adaptador CA especificado para uso com o monitor interativo. Outros adaptadores podem danificar o produto.
2. Se não houver exibição:
   - Verifique se o computador está ligado. O LED de energia acenderá na cor azul quando o sinal de vídeo correto for recebido. Ele acenderá na cor laranja se não houver sinal de vídeo ou se o computador estiver em um modo de economia de energia.
   - Verifique se o monitor interativo está conectado a uma porta digital (DVI) ou analógica (VGA).
   - Verifique se a placa de vídeo está instalada corretamente e se está funcionando. Se você tiver outro monitor compatível com sua placa de vídeo, poderá conectá-lo à placa para verificar se ela está funcionando corretamente.
3. Verifique se a parte da caneta e da mesa gráfica do seu monitor da caneta estão funcionando:
   - Pressione a ponta da caneta contra o monitor e verifique se o LED de status acende na cor azul.
   - Se o LED não acender, verifique se o cabo USB está conectado a uma porta USB ativa. Se o Cintiq estiver conectado a um hub USB, tente conectá-lo diretamente à porta USB do computador.
   - Verifique se a porta USB à qual você fazendo a conexão não está desativada. Talvez seja necessário verificar a configuração do BIOS do sistema para certificar-se de que o monitor interativo está conectado a uma porta USB ativa.
   - O LED de status acenderá na cor azul quando o Cintiq for registrado como um dispositivo USB e a ponta da caneta for pressionada contra o monitor.
4. Verifique a caneta. Se não for possível fazer uma seleção na tela do monitor usando a caneta:
   - Teste a caneta pressionando a ponta ou a borracha contra a superfície do monitor interativo. O LED de status deverá acender na cor azul.
   - Agora, sem aplicar pressão à ponta da caneta, mantenha-a a uma distância máxima de 5 mm (0,2 pol) da superfície do monitor interativo e pressione o botão lateral. O LED de status deverá acender novamente na cor azul.
   - Se o LED de status não acender na cor azul nesses testes, verifique se você está usando uma caneta especificada para uso com seu produto.
   - Consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada e teste da caneta para obter mais informações.

5. Verifique os botões de controle de hardware. Consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada e Teste dos botões de controle de hardware.
6. Verifique as ExpressKeys. Consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada e teste das ExpressKeys.
7. Verifique as Touch Strips. Consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada e teste das Touch Strips.
8. Verifique as demais ferramentas, como Airbrush opcional. Consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada.

Se os problemas persistirem, talvez a caneta ou o monitor interativo esteja com defeito.

Após o teste, use o painel de controle da Mesa Wacom para recuperar as configurações personalizadas usadas anteriormente.

TESTE DOS CONTROLES E FERRAMENTAS DE ENTRADA

Se os controles da Caneta Emborrachada ou do Cintiq não funcionarem conforme esperado, é aconselhável verificar primeiro as funções atribuídas ou redefini-las para suas condições padrão.

Uma maneira rápida de retornar uma caneta para sua condição padrão é removê-la da lista FERRAMENTA do painel de controle. Faça isso selecionando a caneta e clicando no botão [–] da lista FERRAMENTA. Após a remoção da caneta, coloque-a novamente na superfície da tela do monitor. A caneta será adicionada novamente à lista FERRAMENTA com as configurações padrão.

- Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique no botão SOBRE. Na caixa de diálogo que for exibida, clique em DIAGNOSTICAR.... A caixa de diálogo DIAGNÓSTICO mostra informações dinâmicas sobre o monitor interativo Cintiq e sobre as ferramentas de entrada.

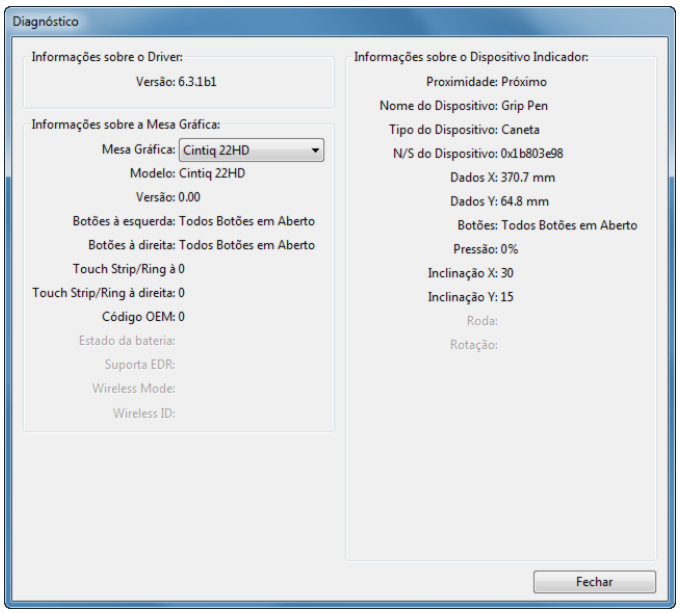

- Se mais de um monitor interativo ou mesa gráfica estiver conectado ao sistema, na coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA, selecione o produto que você está testando.
- Use as informações mostradas na caixa de diálogo DIAGNÓSTICO ao testar seu monitor interativo e a caneta.

Observação: Se um botão de ferramenta estiver configurado como MENU RADIAL ou ABRIR/EXECUTAR..., essa função ocorrerá quando o botão for pressionado. Nesse caso, talvez seja preciso alterar a função do botão antes de testar.

Teste dos botões de controle de hardware
Teste das ExpressKeys
Teste das Touch Strips
Teste da Caneta

TESTE DOS BOTÕES DE CONTROLE DE HARDWARE

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta, observe a coluna INFORMAÇÕES DA MESA GRÁFICA ao testar cada um dos três botões de controle de hardware localizados na parte superior do monitor interativo com caneta. Certifique-se de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Teste os botões pressionando-os um por vez. Toda vez que um botão é pressionado, seu número é mostrado na categoria BOTÕES À ESQUERDA ou BOTÕES À DIREITA.
3. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

TESTE DAS EXPRESSKEYS

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta, observe a coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA enquanto testa cada ExpressKey. Certifique-se de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Teste as teclas pressionando-as uma por vez. Cada vez que pressionar uma tecla, seu número será mostrado ao lado da categoria BOTÕES À ESQUERDA ou BOTÕES À DIREITA, dependendo do grupo de teclas que estiver testando.
3. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

   Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções das ExpressKeys. Recomenda-se fechar quaisquer aplicativos abertos, com exceção do painel de controle da Mesa Wacom, durante testes das ExpressKeys. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

TESTE DAS TOUCH STRIPS

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta, observe a coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA enquanto testa cada Touch Strip. Certifique-se de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Deslize o dedo para cima ou para baixo por toda a extensão de cada Touch Strip. Um número é mostrado ao lado da categoria TOQUE ESQUERDO ou TOQUE DIREITO, dependendo de qual Touch Strip você estiver testando.
3. Pressione o botão do modo Touch Strip correspondente para a Touch Strip que você está testando. Isso alternará entre os estados personalizados da Touch Strip. Conforme você alterna, uma sobreposição aparecerá brevemente na tela do monitor para mostrar as atribuições de funções. Na caixa de diálogo DIAGNÓSTICO, o estado do botão também será exibido.

   Se alguma das funções estiver configurada para IGNORAR, essa função será ignorada na sequência de alternância.
4. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

   Importante: Alguns aplicativos podem anular e controlar as funções do Touch Strip. Recomenda-se fechar quaisquer aplicativos abertos, com exceção do painel de controle da Mesa gráfica Wacom, durante testes da Touch Strip. Para obter detalhes, consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa.

TESTE DA CANETA

1. Com a caixa de diálogo DIAGNÓSTICO aberta e enquanto observa a coluna INFORMAÇÕES SOBRE DISPOSITIVO INDICADOR, posicione a caneta a 5 mm (0,2 polegadas) na tela do monitor. Deverá ser exibido um valor para PROXIMIDADE, NOME DO DISPOSITIVO, TIPO DO DISPOSITIVO e N/S DO DISPOSITIVO. Certifique-se de selecionar o monitor interativo até que você esteja testando da coluna INFORMAÇÕES SOBRE A MESA GRÁFICA.
2. Mova a ferramenta pela superfície da tela do monitor interativo. Os valores de DADOS X e Y deverão ser alterados para refletir a posição da ferramenta.
3. Teste os botões da caneta. O LED de status do Cintiq deverá acender na cor azul sempre que você clicar com a ponta da ferramenta, pressionar o botão lateral ou a borracha da ferramenta contra a tela do monitor.
   - Pressione a superfície da tela do monitor com a ponta da ferramenta. O estado em BOTÕES e o valor em PRESSÃO deverão mudar. A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, para aproximadamente 100%, quando se aplicar a pressão máxima.
   - Em seguida, pressione o botão lateral sem pressionar a ponta contra a mesa gráfica. O estado em BOTÕES deverá mudar. Para a Caneta Emborrachada, siga esse procedimento para ambas as posições do botão.

Caneta	Dica = 1
Estados em BOTÕES	Botão lateral (posição inferior) = 2
	Botão lateral (posição superior) = 3
	Borracha = 1
Aerógrafo	Dica = 1
Estados em BOTÕES	Botão lateral = 2
	Borracha = 1

   - Pressione a borracha contra a tela do monitor. O estado em BOTÕES e o valor em PRESSÃO deverão mudar. A PRESSÃO deverá mudar de cerca de 0%, sem emprego de pressão, para aproximadamente 100%, quando se aplicar a pressão máxima.
   - Para o Airbrush opcional, mova a roda para frente. O valor em RODA deverá diminuir até atingir um valor de aproximadamente 0, quando a roda está totalmente girada para frente. Mova a roda para trás. O valor em RODA deverá aumentar atingindo aproximadamente 1000, quando a roda está totalmente girada para trás.
4. Teste a inclinação no eixo x movendo a caneta de uma posição vertical para a direita; o valor de INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta da vertical para a esquerda; o valor de INCLINAÇÃO X deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.
5. Teste a inclinação no eixo y movendo a caneta de uma posição vertical para a parte inferior da mesa; o valor da INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para +60. Agora, mova a ferramenta na direção do topo da mesa gráfica; o valor de INCLINAÇÃO Y deverá mudar de aproximadamente 0 para - 60.
6. Para o Art Pen opcional, teste o recurso de rotação colocando a ponta da caneta na superfície da tela do monitor e girando lentamente a caneta em seu eixo. O valor de ROTAÇÃO deve girar à medida que você gira a caneta.
7. Quando tiver terminado, clique no botão FECHAR para sair da caixa de diálogo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE EXIBIÇÃO

Se tiver problemas com a parte do monitor interativo com caneta, consulte as tabelas a seguir. O problema pode estar descrito aqui e você pode tentar a solução sugerida. Para obter mais informações sobre problemas relativos à cor, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional ou com os aplicativos.

Problemas gerais de exibição
Problemas de VGA

PROBLEMAS GERAIS DE EXIBIÇÃO

Nada é exibido. O LED de energia está apagado.	Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se o monitor interativo está ligado.
Nada é exibido. O LED de energia acende na cor azul.	Verifique os controles de contraste, brilho e iluminação de fundo. Ajuste conforme necessário. Ou então, abra o menu OSD e selecione OUTRAS CONFIGURAÇÕES e REDEFINIR.
O LED de energia acende na cor laranja. Aparece rapidamente na tela do monitor a mensagem 'não há sinal; vá para o modo de economia de energia'.	• O computador pode estar em um modo de gerenciamento de energia. Toque a ponta da caneta contra a tela do monitor, mova o mouse ou pressione botão do teclado. • Desligue o computador e o monitor interativo. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo estão tortos ou quebrados. Em seguida, conecte corretamente o cabo de vídeo e ligue o monitor interativo e o computador. • Verifique se a placa de vídeo está instalada corretamente.
Aparece rapidamente na tela do monitor uma mensagem informando 'cabo desconectado; vá para o modo de economia de energia'.	• Verifique se o computador está ligado. • Verifique se você está usando o cabo de vídeo fornecido com o monitor interativo. • Verifique se o cabo de vídeo está totalmente conectado. • Desligue o computador e o monitor interativo. Verifique se os pinos do conector do cabo de vídeo ou do adaptador de vídeo (se houver) estão tortos ou quebrados. Em seguida, conecte corretamente o cabo de vídeo e os adaptadores necessários.

Aparece rapidamente na tela do monitor uma mensagem com a informação 'fora do alcance operacional'.	• A frequência do sinal de entrada está definida incorretamente ou não é compatível com o monitor interativo. Defina a taxa de atualização com uma frequência vertical compatível com o monitor interativo. Se o driver da placa de vídeo suportar ajuste da frequência horizontal, certifique-se de essa opção esteja definida com um valor compatível. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes do intervalo de frequência. Em sistemas com um único monitor, será necessário conectar outro monitor para alterar a taxa de atualização. • A taxa de resolução ou de atualização está com uma definição muito alta. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes sobre a resolução máxima (nativa), a taxa de atualização e outros tamanhos de resolução que podem ser usados com o monitor interativo. • Defina as propriedades do monitor para detectarem monitores do Plug and Play.
Aparece rapidamente na tela do monitor a mensagem 'definir intervalo de atualização'.	• Defina a taxa de atualização com uma frequência vertical compatível com o monitor interativo. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes do intervalo de frequência.
A imagem aparece várias vezes no monitor.	Não estenda o cabo de vídeo nem use um conversor de entrada.
Quando uma imagem estática é exibida por muito tempo, uma imagem residual poderá ser exibida por alguns instantes.	Use um protetor de tela ou outro recurso de gerenciamento de energia.
A qualidade das cores é imprecisa.	• Pressione o botão Configurações do LCD para abrir o menu OSD. Selecione OUTRAS CONFIGURAÇÕES e REDEFINIR. • Verifique as configurações do perfil de cor que você está usando com o Cintiq. • As alterações na definição de contraste devem ser feitas em pequenos incrementos, pois as alterações de contrastem afetam a precisão das cores.
A cor branca não é exibida como branco.	• Verifique as configurações do perfil de cor que você está usando com o Cintiq. • Verifique se o monitor está operando com as configurações padrão de fábrica. Se isso não for suficiente, ajuste as cores conforme necessário. Para obter detalhes sobre gerenciamento de cores, consulte a documentação do sistema operacional e dos aplicativos. • Verifique se o cabo de vídeo e a porta estão totalmente conectados.

PROBLEMAS DE VGA

O monitor apresenta ondulações ou tremulações.	• Pressione o botão Configurações do LCD para abrir o menu OSD. Selecione CONFIGURAÇÕES DE VGA e AJUSTE AUTOMÁTICO. Em seguida, se necessário, ajuste manualmente o pitch e a fase. • Verifique se o adaptador ou a placa de vídeo atende às especificações do monitor interativo com caneta. • Ajuste a taxa de atualização no painel de controle de propriedades de vídeo.
A imagem não está nítida. Texto ou outras partes da tela aparecem embaçados.	• Configure a placa de vídeo com a resolução máxima (nativa) que pode ser usada com o monitor interativo. Consulte o guia de Informações Importantes sobre o Produto para obter detalhes. • Desligue o monitor interativo e ligue- novamente. • Abra o menu OSD. Selecione CONFIGURAÇÕES DE VGA e AJUSTE AUTOMÁTICO. Se necessário, ajuste manualmente as configurações de brilho, pitch e fase.
A exibição e a tela LCD não estão alinhadas. O tamanho da exibição não está correto.	• Abra o menu OSD. Selecione CONFIGURAÇÕES DE VGA e AJUSTE AUTOMÁTICO. • Conforme necessário, ajuste o pitch, a fase e as posições horizontal e vertical. Observe que algumas placas de vídeo talvez não apresentem o tamanho correto de exibição.
A exibição apresenta ondulações ou padrão moiré. A cor da exibição não é uniforme.	• Abra o menu OSD. Selecione CONFIGURAÇÕES DE VGA e AJUSTE AUTOMÁTICO. Se isso não resolver o problema, escolha OUTRAS CONFIGURAÇÕES e REDEFINIR para retornar o monitor às configurações padrão de fábrica. • Conforme necessário, ajuste o pitch e a fase.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA MESA GRÁFICA

Se tiver problemas com a parte da mesa do monitor interativo com caneta, consulte as tabelas a seguir. O problema pode estar descrito aqui e você pode tentar a solução sugerida. Consulte o arquivo Leiame do monitor interativo para obter as informações mais recentes.

Acesse o site da Wacom (http://www.wacom.com) para obter outras informações.

[Problemas gerais](#)
[Problemas específicos do Windows](#)
[Problemas específicos do Mac](#)

PROBLEMAS GERAIS

Não há nenhuma porta USB disponível no computador.	Verifique se existe uma porta USB disponível em um hub USB. Caso não exista, será preciso adicionar um hub USB ou cartão USB.
Um dispositivo USB conectado na porta de acessório USB do monitor interativo não está funcionando.	1. Verifique se o monitor interativo está conectado corretamente a uma porta USB em funcionamento no computador. 2. Certifique-se de que o monitor interativo esteja ligado e o LED de energia acenda na cor azul. O monitor interativo contém um hub USB alimentado, e a porta de acessório não funcionará se não houver energia. 3. Se o dispositivo USB não funcionar, tente conectá-lo a uma porta USB diretamente no computador. 4. Se o dispositivo USB continuar não funcionando corretamente, entre em contato com o fabricante desse dispositivo específico.
O LED de energia do Cintiq está desligado.	Verifique se o monitor interativo está ligado. Verifique se o adaptador de energia AC está conectado ao monitor interativo e a uma tomada elétrica ativa. Use somente um adaptador de energia especificado para uso com o seu monitor interativo. Outros adaptadores podem danificar o produto.
A caneta funciona somente no modo mouse e não desenha nem escreve com sensibilidade à pressão.	O software do driver para a parte da mesa do monitor interativo não foi instalado ou carregado corretamente. • Verifique se o software do driver está instalado e funcionando. • Instale o software do driver de acordo com etapa 2: instalação de software.
A caneta não desenha nem escreve com sensibilidade à pressão.	Alguns aplicativos requerem que os recursos de pressão estejam ativos para que a caneta responda como uma ferramenta sensível à pressão. Verifique também se o seu aplicativo suporta sensibilidade à pressão.
Dificuldade para clicar.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique na guia CANETA. Tente utilizar uma menor SENSIBILIDADE DA PONTA.

A caneta seleciona tudo ou não para de desenhar.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique na guia CANETA. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE DA PONTA em direção a FIRME ou selecione o botão PERSONALIZAR... e aumente o valor configurado de LIMIAR DO CLIQUE. Se isso não ajudar, consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada.
Dificuldade para efetuar dois cliques.	É preciso tocar a tela do monitor rapidamente duas vezes no mesmo local. A Wacom recomenda a utilização do botão lateral para o clique duplo. Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique na guia CANETA. Experimente aumentar a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA ou usar uma menor SENSIBILIDADE À PONTA. Defina uma das ExpressKeys para CLIQUE DUPLO e use-a para emitir cliques duplos. Windows: Experimente configurar o sistema para iniciar programas com um único clique. Consulte Clicar.
A borracha seleciona tudo ou não para de apagar.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e vá à guia BORRACHA. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE À BORRACHA em direção a FIRME ou selecione o botão PERSONALIZAR... e aumente o valor configurado de CLIQUE EM LIMIAR. Se isso não ajudar, consulte Teste dos controles e ferramentas de entrada.
Você nota um atraso na tela no início dos traços com caneta ou de pintura.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique na guia CANETA. Experimente diminuir a DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA. Se isso não funcionar, mova o controle deslizante DISTÂNCIA DO CLIQUE DUPLO DA PONTA até a posição DESATIVADO para desativar a assistência de clique duplo.
É necessário pressionar a caneta com firmeza para clicar, desenhar ou escrever.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e clique na guia CANETA. Mova o controle deslizante SENSIBILIDADE À PONTA em direção a SUAVE ou selecione o botão PERSONALIZAR... e diminua o valor configurado em SENSIBILIDADE e LIMIAR DO CLIQUE.
A ponta da caneta não funciona.	Certifique-se de que você esteja usando apenas a caneta que veio com o produto, ou uma caneta de acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq 22HD. Outras canetas podem não funcionar apropriadamente no monitor interativo. Verifique a guia CANETA no painel de controle e certifique-se de que a função CLICAR esteja atribuída à ponta da caneta. Verifique se o LED de status acende na cor azul quando a ponta é pressionada. Se o LED não acender, verifique se o cabo USB está conectado a uma porta ativa do computador a um hub USB. Se ainda assim o LED não acender, talvez o hardware esteja com defeito (consulte Resolução de problemas).
A ponta da caneta e o cursor da tela não estão devidamente alinhados.	Abra o painel de controle da Mesa Wacom e selecione a guia CALIBRAR. Continue com a como calibrar o monitor interativo.
Mudar as configurações da função de uma ferramenta de entrada não tem nenhum efeito.	Altere as configurações da ferramenta e do aplicativo que você está utilizando. Consulte Configurações específicas de aplicativos e uso de várias ferramentas.

O botão lateral da caneta não funciona.	Certifique-se de que você esteja usando apenas a caneta que veio com o produto, ou uma caneta de acessório da Wacom especificada para uso com o Cintiq 22HD. Outras canetas podem não funcionar apropriadamente no monitor interativo. Certifique-se de pressionar o botão lateral quando a ponta da caneta estiver a 5 mm (0,2 pol.) da área ativa do monitor interativo. Faça isso sem pressionar a ponta da caneta. No painel de controle da Mesa Wacom, verifique se o botão lateral está definido com a função apropriada para o aplicativo e a ferramenta que estiver utilizando. Verifique também o MODO DO BOTÃO LATERAL. Se CLICAR E TOCAR estiver selecionado, pressione primeiramente o botão lateral e, em seguida, encoste a ponta da caneta na superfície da tela do monitor interativo para executar uma função de clique. Certifique-se de que o LED de status acenda na cor azul ao pressionar o botão lateral. Caso contrário, verifique se o cabo USB está conectado a uma porta USB ativa do computador ou a um hub USB. O LED não acenderá se o cabo USB não estiver conectado a uma porta ativa. Se o LED não acender, talvez o hardware esteja com defeito (consulte Resolução de problemas).
O cursor da tela se move, mas não salta para o local da ponta da caneta quando ela é posicionada sobre a tela do monitor, e não segue a ponta da caneta quando ela se move pelo monitor.	Verifique se o driver Wacom foi carregado corretamente abrindo o painel de controle da Mesa Wacom. Se o driver não for carregado, você verá uma mensagem de erro. Se uma mensagem de erro for exibia, reinicie o computador. Se o problema persistir, consulte Etapa 2: Instalação de software e reinstale o software do driver Wacom. (Para Mac, você deverá reiniciar o computador após instalar o driver Wacom para o funcionamento adequado.) Se você tiver personalizado o botão lateral da caneta para alternar entre os modos caneta e mouse, certifique-se de que o monitor interativo esteja operando no modo caneta.
Ao usar o Cintiq em um sistema com vários monitores, você não consegue usar a caneta para controlar os outros monitores.	Percorra entre o controle da caneta do Cintiq e outros monitores pressionando uma ExpressKey ou um botão da caneta definido como ALTERNAR MONITOR. Você também pode usar a caneta para controlar os outros monitores no modo mouse. Para usar o modo mouse, primeiro configure um botão da caneta como ALTERNAR MODO.... Em seguida, use o botão para alternar entre os modos caneta e mouse.

A linha que você está desenhando não corresponde ao local do cursor da tela.	Para o funcionamento adequado, alguns aplicativos exigem que a caneta esteja configurada como modo caneta. Certifique-se de que caneta não tenha alternado para o modo mouse. Se a caneta estiver configurada como modo caneta e o problema persistir, talvez um arquivo de preferências esteja danificado. Siga as instruções em Problemas específicos do Windows ou Problemas específicos do Mac para criar um novo arquivo de preferências.
O computador não entra no modo de hibernação.	Quando não estiver usando a caneta, remova-a da superfície do monitor interativo, senão o Cintiq continuará a enviar dados, mantendo o computador em funcionamento normal.
O cursor da tela volta para a posição anterior quando o mouse comum ou trackball é utilizado.	Quando não estiver em uso, coloque a caneta no suporte da caneta ou em outro local próximo ao monitor interativo. Não deixe a caneta no monitor. Se a caneta for deixada sobre o monitor, poderá interferir no posicionamento do cursor da tela quando outros dispositivos de entrada forem usados.
O cursor da tela move-se de forma irregular ou salta de um lado para o outro na tela do monitor quando outra mesa está conectada ao computador.	A parte da mesa gráfica do Cintiq emite ondas eletromagnéticas em uma determinada frequência. Se outra mesa estiver muito próxima do monitor interativo, poderá interferir no posicionamento do cursor da tela. Se isso ocorrer, afaste a mesa gráfica do Cintiq.
Quando usados com certos aplicativos, as ExpressKeys ou Touch Strips executam uma função diferente daquela configurada no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.	Alguns aplicativos podem anular ou controlar as funções das ExpressKeys e da Touch Strip. Consulte Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa. Se você estiver usando configurações específicas de aplicativos, atualize as configurações para o aplicativo com o qual está trabalhando.
As ExpressKeys e Touch Strips não executam as funções corretas para a qual foram configuradas.	Verifique se o Cintiq está corretamente configurado para seu ajuste da mão preferencial. Consulte Configuração do Cintiq para ajuste da mão e orientação.
Alguns padrões do painel de controle são diferentes dos mostrados no manual.	Em algumas regiões, os padrões podem variar dependendo das diferenças nos aplicativos e sistemas operacionais.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO WINDOWS

Você suspeita que as preferências do monitor interativo estejam corrompidas ou deseja ter certeza de que todas as configurações são aquelas padrão de fábrica.

Use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica Wacom para trabalhar com as suas preferências. Feche todos os aplicativos abertos. Clique no ícone INICIAR e selecione TODOS OS PROGRAMAS. Em seguida, selecione MESA WACOM e UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA WACOM.

- É aconselhável fazer primeiro um backup de suas preferências da mesa. Na caixa de diálogo UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA, clique em BACKUP... e siga as instruções na tela.
- Em seguida, use o Utilitário do Arquivo de Preferências da Mesa Gráfica para excluir as preferências da mesa gráfica conforme a seguir:

  Único usuário. Em MINHAS PREFERÊNCIAS, clique em REMOVER para excluir as preferências para o usuário atual.

  Diversos usuários. Em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS, clique em REMOVER para excluir preferências de diversos usuários. São necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os usuários. Reinicie todos os aplicativos abertos na mesa gráfica que possam estar em execução.

Você poderá restaurar rapidamente as preferências da mesa caso tenha feito um backup, clicando em RESTAURAR… em MINHAS PREFERÊNCIAS.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DO MAC

Na inicialização, é exibida uma caixa de diálogo que informa que o driver não foi carregado ou as preferências do monitor interativo ainda não foram criadas.	A parte da mesa do monitor interativo não foi detectada na inicialização. Verifique se o cabo USB foi conectado corretamente a uma porta USB ativa no computador ou a um hub USB. Certifique-se de que o LED de energia do monitor interativo esteja aceso e azul. Se isso não corrigir o problema resolução de problemas. No menu IR, selecione UTILITÁRIOS e inicie PERFIL DO SISTEMA. Selecione USB na seção HARDWARE da lista CONTEÚDO. Um modelo de monitor interativo USB Wacom deve aparecer na lista. Caso não apareça, verifique a conexão do cabo USB do monitor interativo ou tente conectá-lo a outra porta USB. Se isso não ajudar, entre em contato com a Wacom para obter suporte técnico. Consulte Opções de Suporte técnico.
Você suspeita que as preferências do monitor interativo estejam corrompidas ou deseja ter certeza de que todas as configurações são aquelas padrão de fábrica.	Use o Utilitário da Mesa Gráfica Wacom para trabalhar com preferências. Feche todos os aplicativos abertos. Abra a pasta APLICATIVOS principal. Em seguida, abra a pasta MESA GRÁFICA WACOM e execute o UTILITÁRIO DA MESA GRÁFICA WACOM. • É aconselhável fazer primeiro um backup de suas preferências da mesa. No Utilitário da Mesa Gráfica Wacom, selecione USUÁRIO ATUAL ou TODOS OS USUÁRIOS. Clique em BACKUP... e siga as instruções. • Em seguida, exclua as preferências da mesa da seguinte maneira: Único usuário. Quando o utilitário iniciar, selecione USUÁRIO ATUAL e clique em REMOVER. Faça logout e depois volte a fazer login. Quando for carregado, o driver do monitor interativo criará um novo arquivo de preferências com as configurações padrão de fábrica. Diversos usuários. Quando o utilitário iniciar, selecione TODOS OS USUÁRIOS e clique em REMOVER. Faça logout e depois volte a fazer login. Quando for carregado, o driver do monitor interativo gerará novos arquivos de preferências com as configurações padrão de fábrica. Você poderá restaurar rapidamente as preferências da mesa gráfica caso tenha feito um backup para o USUÁRIO ATUAL ou para TODOS OS USUÁRIOS, clicando em RESTAURAR… no utilitário. Observação: Não remova manualmente o arquivo WACOM TABLET.PREFPANE da pasta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Esse arquivo só deve ser removido quando se desinstala o driver do software Wacom e somente quando o Utilitário da Mesa Wacom é usado. Recalibre o monitor interativo. Consulte Como calibrar o monitor interativo.

O Ink não funciona corretamente com o monitor interativo.

Pode existir um problema nas preferências do Ink. Remova os arquivos de preferências danificados da seguinte maneira: Eles serão recriados quando você ativar o reconhecimento de manuscritos.

1. Abra PREFERÊNCIAS DO SISTEMA, escolha MOSTRAR TUDO e selecione TINTA. Em seguida, desative o reconhecimento de manuscritos.
2. No menu IR, escolha INÍCIO. Abra as pastas BIBLIOTECA e PREFERÊNCIAS. Remova as seguintes preferências:
   - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
   - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Volte a PREFERÊNCIAS DO SISTEMA e INK e ative o reconhecimento de manuscritos.
4. Teste a função Ink usando o monitor interativo e a caneta Wacom.

Se esse procedimento não resolver o problema com o Ink, contate o suporte da Apple para obter assistência. A Wacom não é a fabricante do software Ink e temos limites em nossa capacidade de dar suporte a aplicativos de terceiros.

OPÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO

Se tiver problemas com o monitor interativo com caneta, primeiro, leia a seção de instalação neste manual para verificar se o monitor interativo está instalado corretamente. Depois consulte os procedimentos em Resolução de problemas.

Se não conseguir encontrar a resposta neste manual, obtenha informações atualizadas sobre o problema no arquivo Leiame (localizado no CD de Instalação) específico para sue sistema operacional. Você também pode verificar as perguntas frequentes do produto (Perguntas frequentes).

Se tiver uma conexão com a Internet, faça o download dos drivers de software mais recentes no site da Wacom de sua região. Consulte Obtenção de atualizações de software.

Verifique as opções do Serviço de atendimento ao cliente no site da Wacom de sua região. Algumas respostas poder ser encontradas sem a necessidade de fazer uma ligação.

Se achar que o produto Wacom não está funcionando corretamente, entre em contato com a equipe de suporte da Wacom que atende à região onde você adquiriu o produto. Para obter informações de contato, consulte o arquivo Leiame da Wacom, localizado no CD de Instalação. Também é possível localizar informações de contato verificando o site da Wacom de sua região.

Quando ligar, você deverá estar em frente ao computador com as seguintes informações à mão:

- Este manual.
- Número de série do monitor interativo. (Consulte o rótulo na parte traseira do monitor interativo.)
- Número de versão do driver. (Consulte o CD de Instalação ou clique no botão SOBRE do painel de controle da Mesa Wacom.)
- A marca e o modelo do computador e a versão do sistema operacional.
- A marca, o modelo e o tipo de conexão da placa de vídeo.
- A lista de dispositivos periféricos conectados ao computador.
- O aplicativo de software e a versão que você estava usando quando o problema ocorreu.
- A redação exata das mensagens de erro exibidas na tela.
- O que aconteceu e o que você estava fazendo no momento.
- Como você tentou resolver o problema.

Você também poderá entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente da Wacom visitando o site da empresa para sua região e preenchendo o formulário de solicitação por e-mail.

OBTENÇÃO DE ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE

Periodicamente, a Wacom atualiza o driver de software da mesa para manter compatibilidade com novos produtos. Se tiver problemas de compatibilidade entre o Cintiq e um novo produto de hardware ou de software, talvez seja útil fazer o download de um novo driver de software (se disponível) da Internet.

Visite o site da Wacom em www.wacom.com para consultar o Serviço de atendimento ao cliente e para encontrar drivers de produtos ou outras atualizações de software.

PERGUNTAS FREQUENTES

Esta seção fornece respostas para algumas perguntas mais frequentes sobre o Cintiq. Para procurar mais FAQs, visite o site da Wacom para sua região.

O Cintiq funciona em todos os aplicativos?
Que aplicativos de software suportam os recursos do Cintiq?
Posso ter o Cintiq e um mouse conectado ao meu computador ao mesmo tempo?
Posso usar ferramentas de entrada Wacom mais antigas com o Cintiq?
O instalador está solicitando uma senha. Qual é a senha?
A caneta e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?
Como redefinir minhas preferências do Cintiq para as configurações padrão?
Posso excluir todas as preferências do Cintiq de uma só vez?
Qual a melhor forma para limpar o Cintiq?
Como trocar a ponta da minha caneta?
Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?
Como encontrar o modelo do produto e o número de série?

O Cintiq funciona em todos os aplicativos?

O Cintiq suporta as funções gerais de entrada de mouse em todos os aplicativos. Considerando que o driver do produto esteja instalado e funcionando adequadamente, as funções de sensibilidade à pressão e borracha também são suportadas em muitos aplicativos gráficos.

Que aplicativos de software suportam os recursos do Cintiq?

Muitos aplicativos suportam sensibilidade à pressão e entrada de borracha do produto Wacom.

Visite www.wacom.com e pesquise aplicativos de software. Caso não encontre seu aplicativo na lista, tente usá-lo com o Cintiq para determinar se você sente alguma variação da pressão ao pintar ou desenhar com a caneta. O fabricante do seu software poderá fornecer as melhores informações sobre quais recursos de entrada da caneta o aplicativo suporta.

Posso ter o Cintiq e um mouse conectado ao meu computador ao mesmo tempo?

Sim. Você pode usar o mouse do sistema em conjunto com o produto Wacom. Apenas um dispositivo por vez pode controlar o cursor na tela. Você pode avançar e retroceder entre suas ferramentas de entrada do Cintiq e um mouse do sistema como você quiser.

Posso usar ferramentas de entrada Wacom mais antigas com o Cintiq?

Canetas e acessórios geralmente são específicos ao modelo do produto que acompanham, portanto podem não ser intercambiáveis. Visite o site da Wacom para sua região e verifique a Base de Conhecimento de Atendimento ao Cliente para obter detalhes.

O instalador está solicitando uma senha. Qual é a senha?

O computador está procurando uma senha que seja sua senha pessoal ou a senha administrativa para efetuar login no computador. Se sua senha pessoal não funcionar e você estiver em um ambiente de negócios, precisará solicitar que o administrador do sistema instale a mesa gráfica para você. O sistema operacional requer que o usuário tenha acesso administrativo para instalar um dispositivo de hardware.

A caneta e o cursor da tela não estão alinhados. Por quê?

O monitor interativo com caneta precisa ser calibrado. Isso deve ser feito toda vez que você reinstalar o driver da mesa gráfica ou excluir o arquivo de preferências do Cintiq. Consulte Como calibrar o monitor interativo.

Como redefinir minhas preferências do Cintiq para as configurações padrão?

Consulte Gerenciamento de preferências.

Posso excluir todas as preferências do Cintiq de uma só vez?

Sim. Consulte Gerenciamento de preferências.

Qual a melhor forma para limpar o Cintiq?

Consulte Cuidados com o Cintiq.

Como trocar a ponta da minha caneta?

Consulte Substituição da ponta da caneta.

Onde posso solicitar peças de reposição e acessórios?

Consulte Encomenda de peças e acessórios.

Como encontrar o modelo do produto e o número de série?

Eles estão rotulados na parte traseira do monitor interativo com caneta Cintiq. O número do modelo geralmente está localizado acima do código de barras, e o número de série está localizado logo abaixo do código de barras. O número do modelo e o número de série são necessários para todas as solicitações de suporte do Atendimento ao Cliente.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Esta seção apresenta dicas para cuidados e manutenção de seu monitor interativo com caneta Cintiq 22HD.

Cuidados com o Cintiq
Substituição da ponta da caneta

CUIDADOS COM O CINTIQ

Mantenha limpas a caneta emborrachada e a superfície da tela LCD do Cintiq. Poeira e partículas de sujeira podem se prender à caneta e causar desgaste excessivo à superfície da tela do monitor. A limpeza frequente ajudará a prolongar a vida útil da superfície da tela LCD e da caneta.

Mantenha o Cintiq, o suporte do monitor Cintiq e a Caneta Emborrachada em um local limpo e seco, evitando temperaturas altas ou baixas demais. Recomenda-se a temperatura ambiente.

O Cintiq, o suporte do monitor e a Caneta Emborrachada não devem ser separados. A desmontagem do produto cancelará a garantia.

> Importante: Tome cuidado para não derramar líquidos sobre o monitor interativo ou sobre a caneta. Tenha muito cuidado para não molhar o monitor, as ExpressKeys, as Touch Strips, os botões ou a ponta da caneta, pois eles contêm peças eletrônicas sensíveis, que se danificam em contato com líquidos.

Evite arranhões substituindo as pontas da caneta com frequência. Quando as pontas estiverem gastas ou pontiagudas elas poderão danificar seu monitor interativo. Consulte Substituição da ponta da caneta.

Para limpar a carcaça do Cintiq, o suporte do monitor Cintiq ou a Caneta Emborrachada, use um pano úmido e macio; você também pode umedecer o pano com um sabão muito suave diluído em água. Não use solvente de tinta, benzina, álcool ou outros solventes para limpar a carcaça do produto ou a caneta.

Para limpar a tela do monitor, use um pano antiestático ou um pano ligeiramente úmido. Durante a limpeza, pressione levemente a tela do monitor e não molhe a superfície. Não use detergente para limpar a tela do monitor. Isso pode danificá-la. Esse tipo de dano não é coberto pela garantia do fabricante.

SUBSTITUIÇÃO DA PONTA DA CANETA

Para proteger o monitor interativo contra arranhões e obter melhor desempenho, substitua periodicamente a ponta da caneta.

Importante: substitua a ponta da caneta quando ela ficar da seguinte forma ou até mesmo antes:

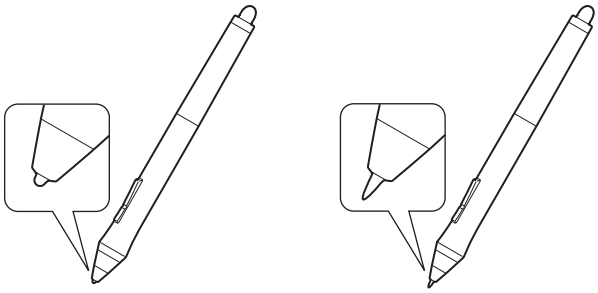

A ponta da caneta se desgastará normalmente com o uso.

Pressão excessiva causará desgaste mais cedo.

Substitua a ponta da caneta se ficar muito pequena ou se ficar chata.

1. Desenrosque a base de suporte da caneta para acessar o removedor de ponta e pontas de reposição.

Removedor de ponta

Pontas de reposição

- 6 pontas padrão
- 3 pontas hidrográficas rígidas
- 1 ponta de traço

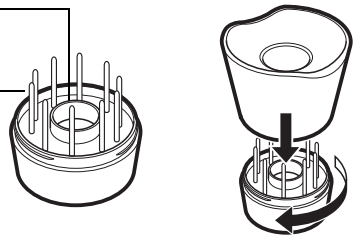

2. Segure a ponta antiga e arranque-a de uma só vez da caneta. Use o removedor de ponta, um par de pinças, um alicate de ponta fina ou outro instrumento semelhante.

3. Coloque a extremidade da ponta nova dentro do cilindro da caneta. Empurre a ponta com firmeza até o fim.

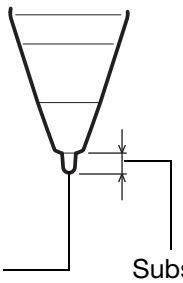

Ponta — Substitua quando for 1 mm (0,04 pol) ou menos.

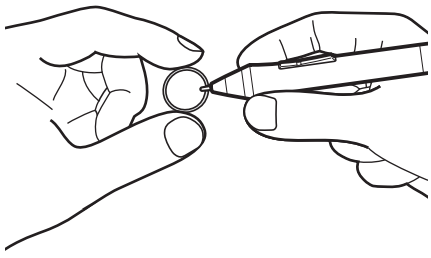

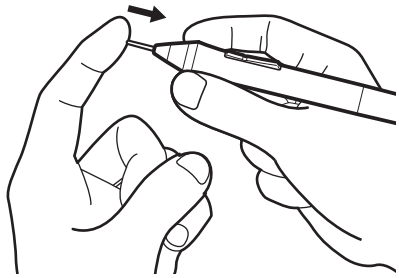

⚠ Aviso

Risco de choque. Tome cuidado para não deixar que crianças engulam a ponta da caneta ou o botão lateral. A ponta da caneta ou o botão lateral podem ser removidos acidentalmente se forem mordidos.

Para peças de reposição, consulte Encomenda de peças e acessórios.

Importante:

- Quando não estiver em uso, coloque a caneta no suporte ou horizontalmente sobre a mesa.
- Quando o Airbrush opcional não estiver em uso, coloque-o deitado sobre a escrivaninha.
- Para manter a sensibilidade de suas ferramentas de entrada, não as guarde em um recipiente no qual elas repousem sobre a ponta ou borracha. O armazenamento inadequado pode danificar o(s) sensor(es) de pressão da ponta da caneta.

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS

Esta seção inclui instruções sobre como gerenciar suas preferências do Cintiq, desinstalar o software do produto, e muito mais.

Configurações opcionais do monitor
Montagem ou suporte alternativo
Remoção e substituição do cabo
Desinstalação do Cintiq
Uso da exibição Express View
Gerenciamento de preferências
Instalação de várias mesas gráficas
Uso de aplicativos integrados para o controle da mesa
Importação de configurações de especialista
Recursos da caneta e da tinta digital no Windows
Informações sobre o produto
Encomenda de peças e acessórios
Peças e acessórios disponíveis

CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS DO MONITOR

Após montar o monitor interativo no suporte Cintiq, é possível girar o monitor interativo para diversas posições. Se não há a intenção de girar o monitor interativo e preferir prendê-lo de forma mais segura ao suporte, prenda os parafusos de travamento de rotação como mostrado abaixo.

Para travar o Cintiq no suporte do monitor:

- Gire o monitor interativo para a posição paisagem padrão (o botão liga/desliga estará localizado na parte superior do monitor).
- Os dois furos no suporte estarão alinhados com os dois furos dos parafusos no monitor interativo.
- Use uma chave Phillips para inserir os parafusos de travamento e aperte-os com a mão.

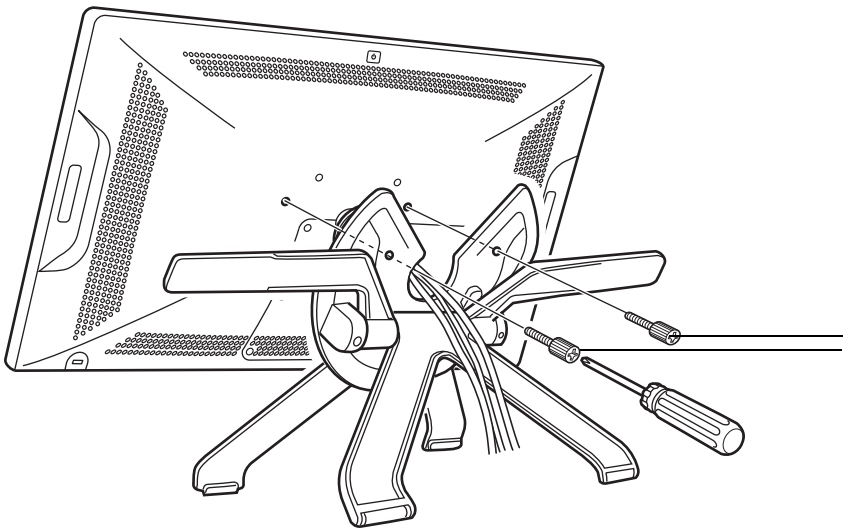

⚠ Cuidado

Evite exercer força física excessiva no suporte Cintiq. Isso pode danificar o suporte.

MONTAGEM OU SUPORTE ALTERNATIVO

Se estiver usando o Cintiq em uma instalação que requer o uso de uma plataforma de montagem alternativa, pode-se montar o monitor interativo em qualquer suporte ou plataforma de montagem conforme o padrão VESA MIS-D 100/100 (4 parafusos).

Observações:

Os parafusos de montagem necessários são de 4 mm de largura com 0,7 mm de pitch (M4 Regular). A profundidade dos furos de parafusos do monitor interativo é de 12 mm. Exceder a profundidade de folga danificará os componentes internos do monitor interativo.

Qualquer plataforma ou suporte no qual o Cintiq seja montado deve ser capaz de suportar o peso do monitor interativo com caneta.

Para anexar o monitor interativo a uma montagem VESA:

1. Desligue o computador e o Cintiq. Em seguida, desconecte todos os cabos entre o monitor interativo e o computador.
2. Para remover o Cintiq do suporte do monitor: Coloque o monitor interativo voltado para baixo em uma superfície plana e macia (como um pano aberto em uma mesa).
3. Remova o cubo do rolamento desenroscando os quatro parafusos de fixação do cubo do rolamento. Separe cuidadosamente as metades do rolamento e remova a tampa do rolamento para liberar o cabeamento. Atente para não perder a tampa do rolamento pequeno na ranhura interna de uma das seções do cubo.

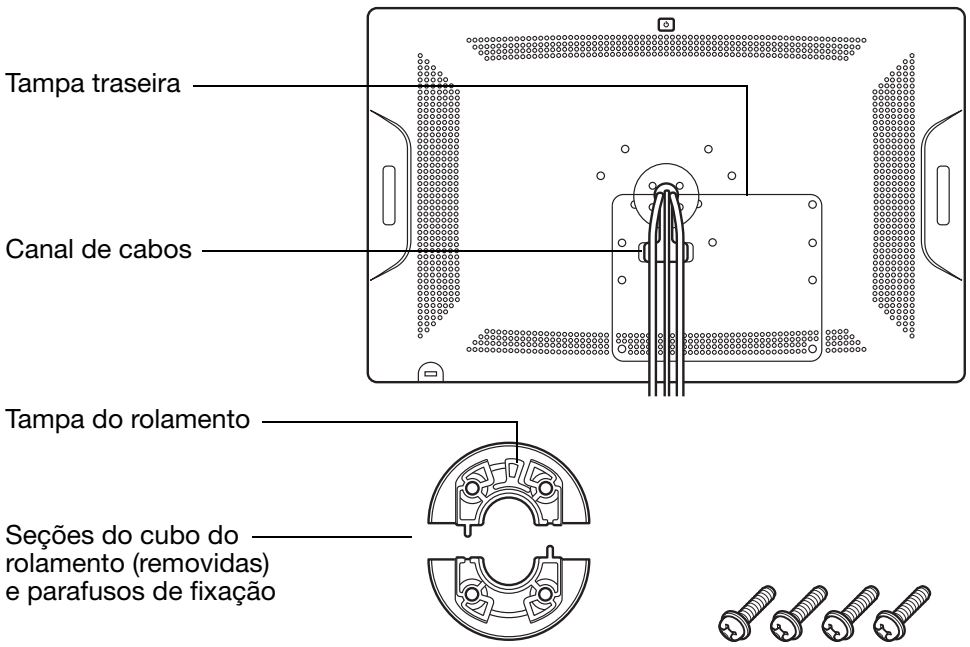

- Remova os parafusos da tampa traseira e erga a tampa para removê-la do monitor interativo.
- Enrole os cabos pelo canal de cabos e recoloque a tampa traseira, certificando-se de usar os parafusos corretos. Os parafusos da tampa traseira são menores do que os parafusos do cubo do rolamento.

4. Reveja as instruções que vieram com seu suporte ou plataforma de montagem. Certifique-se de entendê-las e siga todas as instruções com atenção. Preste atenção a qualquer aviso ou outra informação de segurança.
5. Usando os parafusos de montagem VESA apropriados à sua plataforma e conforme indicado acima, fixe firmemente o monitor interativo na plataforma.

⚠ Aviso

Ao conectar o monitor interativo a uma plataforma de montagem alternativa, siga todas as instruções da documentação fornecida pelo fabricante da plataforma. Se instalado de forma incorreta, o monitor interativo poderá cair, resultando em ferimentos físicos ao usuário ou em danos ao produto.

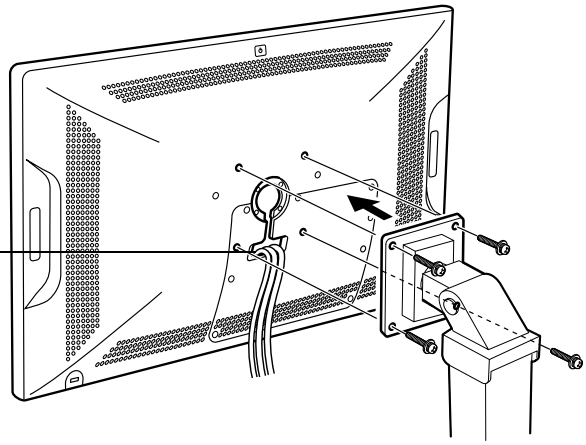

6. Reconecte o cabeamento entre o monitor interativo e o computador. Se necessário, consulte Etapa 1: Instalação de hardware.

Para remover o monitor interativo de uma montagem VESA:

1. Desligue o computador e o Cintiq. Em seguida, desconecte todos os cabos entre o Cintiq e o computador.
2. Remova o Cintiq da plataforma de montagem alternativa.
3. Coloque o monitor interativo voltado para baixo em uma superfície plana e macia (como um pano aberto em uma mesa).
4. Remova a tampa traseira e desenrosque os cabos do canal de cabos. Após liberar os cabos, substitua a tampa.

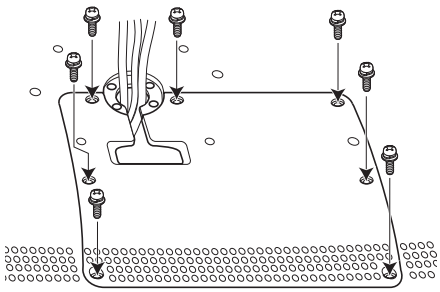

5. Analise os componentes do cubo do rolamento. Você deve ter duas seções do cubo do rolamento, uma tampa do rolamento e quatro parafusos. Localize a tampa do rolamento em uma das seções do cubo do rolamento. Qualquer uma das seções do cubo pode ser usada, pois elas são idênticas.

Ilustra a localização correta da tampa do rolamento dentro da seção do cubo do rolamento.

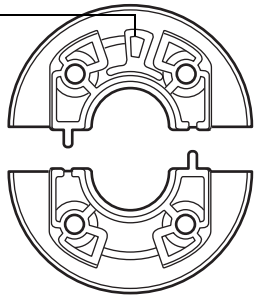

Quando corretamente colocada, a tampa do rolamento passará de forma uniforme de um lado ao outro da ranhura da tampa. A tampa também ficará nivelada com a superfície traseira do cubo.

6. Tomando cuidado para não desalojar a tampa do rolamento da seção do cubo, posicione as duas metades do cubo do rolamento juntas em volta dos cabos do monitor interativo e sobre seus pontos de fixação.

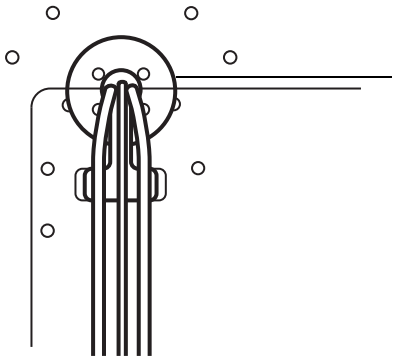

O posicionamento correto mostra as seções do cubo alinhadas com o eixo horizontal do monitor interativo.

A seção que contém a tampa do rolamento deve ser posicionada em direção ao topo do monitor interativo.

7. Fixe as seções do cubo do rolamento ao monitor interativo, certificando-se de usar os parafusos corretos para a reinstalação. (Os parafusos do cubo do rolamento são maiores que os parafusos da tampa traseira.)

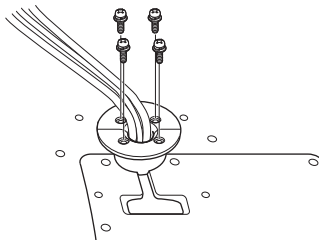

REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO CABO

Se for necessário remover ou substituir um cabo do Cintiq, sigo o seguinte procedimento.

Remover um cabo:

1. Desligue o computador e o Cintiq. Desconecte todos os cabos entre o monitor interativo e o computador.
2. Para remover o Cintiq do suporte do monitor: Coloque o monitor interativo voltado para baixo em uma superfície plana e macia (como um pano aberto em uma mesa).
3. Remova o cubo do rolamento desenroscando os quatro parafusos de fixação do cubo do rolamento. Separe cuidadosamente as metades do rolamento e remova a tampa do rolamento para liberar o cabeamento. Para obter detalhes, consulte as instruções encontradas em Montagem ou suporte alternativo.
4. Solte os parafusos da tampa traseira e erga a tampa para fora do monitor interativo.

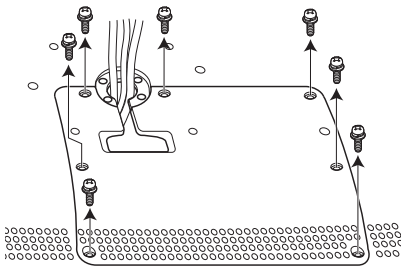

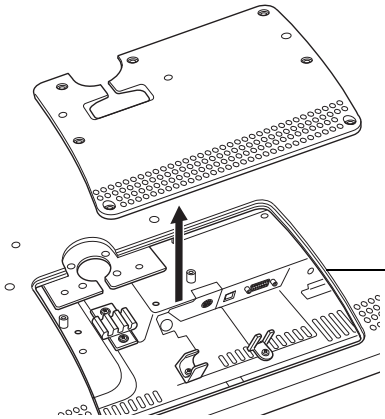

5. Remova o grampo do cabo e solte o cabo.

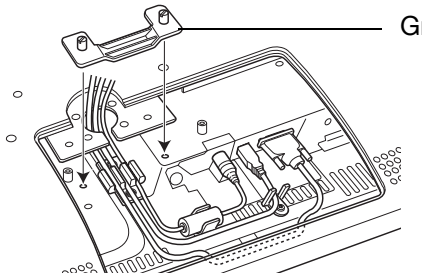

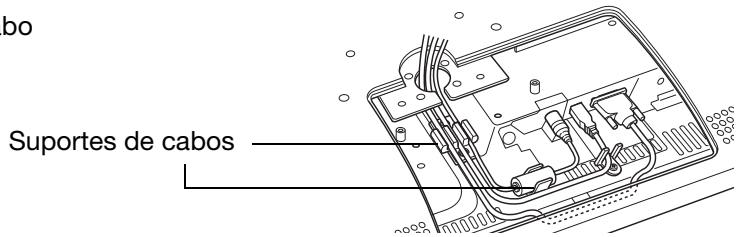

6. Se o cabo a ser removido tiver parafusos, solte-os. Desconecte e remova o cabo.

Substituir um cabo:

1. Conecte o cabo ao monitor interativo. Aperte manualmente os parafusos do conector.
2. Assente corretamente o cabo e instale o grampo do cabo.
3. Substitua cuidadosamente a tampa traseira, certificando-se de não apertar nenhum cabo sob ela. Use os parafusos corretos ao substituir a tampa e não os aperte demais.
4. Reinstale cuidadosamente o cubo do rolamento. Para obter detalhes, consulte as instruções encontradas em Montagem ou suporte alternativo.

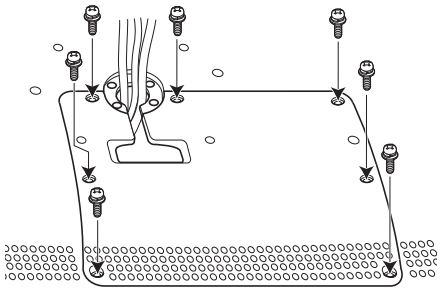

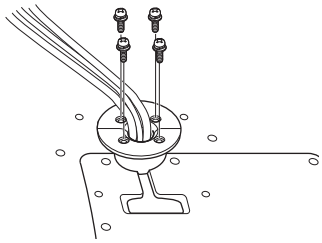

5. Montagem do Cintiq no suporte do monitor.
6. Reconecte o cabeamento entre o Cintiq e o computador.

DESINSTALAÇÃO DO CINTIQ

Siga o procedimento apropriado abaixo para remover o software do driver Wacom e o monitor interativo com caneta Cintiq do sistema.

Importante: Quando você remover o software do driver Wacom, o monitor interativo com caneta não terá mais todas as funções de mesa operantes, mas continuará funcionando como um dispositivo de mouse.

Windows:

1. Clique no botão INICIAR do Windows e abra o PAINEL DE CONTROLE.
2. Na janela PAINEL DE CONTROLE do
   - Windows 7 e Vista: clique em DESINSTALAR UM PROGRAMA. Na caixa de diálogo exibida, escolha MESA GRÁFICA WACOM e clique em DESINSTALAR.
   - Windows XP: selecione ADICIONAR OU REMOVER PROGRAMAS. Na janela ADICIONAR OU REMOVER PROGRAMAS, escolha MESA GRÁFICA WACOM e clique em REMOVER.
3. Siga as instruções para remover o driver do software. Se solicitado, digite o nome de logon de administrador e a senha.
4. Após remover o driver, desligue o sistema, o computador e o monitor interativo. Quando o computador e o monitor interativo estiverem desligados, desconecte o monitor interativo do computador.

Mac:

1. No menu IR menu, escolha APLICATIVOS e abra a pasta MESA WACOM.
2. Clique duas vezes no ícone MESA GRÁFICA WACOM. Clique no botão SOFTWARE DA MESA GRÁFICA: REMOVER. Digite o nome de logon de administrador e a senha.
3. Depois de a remoção estar concluída, clique em OK.
4. Desligue o computador e o monitor interativo. Quando o computador e o monitor interativo estiverem desligados, desconecte o monitor interativo do computador.

Consulte Obtenção de atualizações de software para obter informações sobre como fazer o download de um novo driver de software (se disponível) da Internet.

USO DA EXIBIÇÃO EXPRESS VIEW

Pressione um botão do modo Touch Strip por, no mínimo, 2 segundos para ativar a exibição Express View em seu monitor primário. A tela mostra as configurações atuais de ExpressKey.

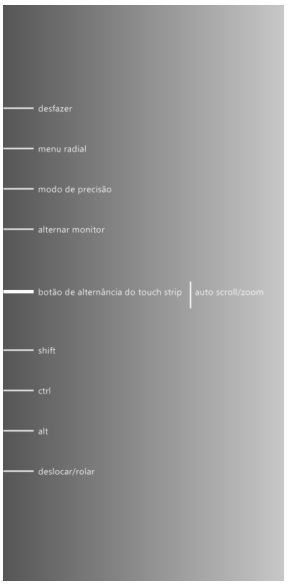

Pressione e mantenha pressionado o botão esquerdo do modo Touch Strip para exibir as configurações das ExpressKeys do lado esquerdo.

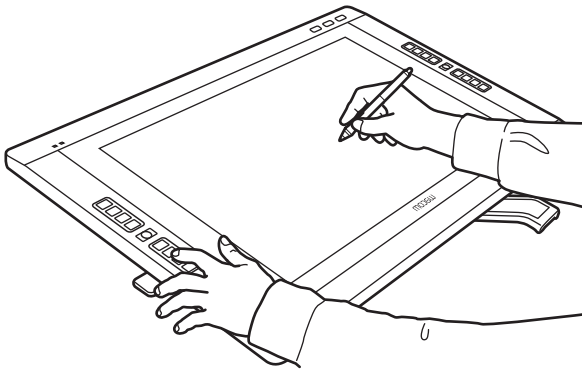

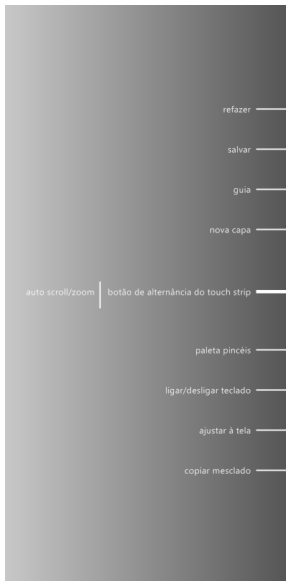

Pressione e mantenha pressionado o botão direito do modo Touch Strip para exibir as configurações das ExpressKeys do lado direito.

A exibição Express View é fechada cerca de 1 segundo depois de soltar o botão do modo Touch Strip.

GERENCIAMENTO DE PREFERÊNCIAS

Use o utilitário de preferências da mesa Wacom para gerenciar as preferências do monitor interativo para um único usuário ou diversos.

Windows: Feche todos os aplicativos abertos. Em seguida, abra o utilitário clicando no ícone INICIAR e selecionando TODOS OS PROGRAMAS. Selecione MESA WACOM e UTILITÁRIO DO ARQUIVO DE PREFERÊNCIAS DA MESA WACOM.

- Para remover as preferências do usuário atual, clique em REMOVER em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Para excluir as preferências de diversos usuários, clique em REMOVER em TODAS AS PREFERÊNCIAS DOS USUÁRIOS. São necessários direitos de administrador para excluir as preferências de todos os usuários. Reinicie todos os aplicativos abertos na mesa gráfica que possam estar em execução.
- Para fazer backup das suas preferências, clique em BACKUP... em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Para restaurar as preferências armazenadas no backup, clique em RESTAURAR... em MINHAS PREFERÊNCIAS.
- Caso sejam exibidas instruções, siga-as atentamente.

Mac: Abra a pasta APLICATIVOS principal. Em seguida, abra a pasta MESA WACOM e execute o UTILITÁRIO DA MESA WACOM.

- Para remover as preferências, selecione USUÁRIO ATUAL ou TODOS OS USUÁRIOS. Em seguida, clique em REMOVER. Faça logout e depois volte a fazer login. Quando for carregado, o driver do software criará um novo arquivo de preferências com as configurações padrão de fábrica.
- Para fazer backup das suas preferências, selecione USUÁRIO ATUAL ou TODOS OS USUÁRIOS. Em seguida, clique em BACKUP....
- Para restaurar as preferências armazenadas no backup, selecione USUÁRIO ATUAL ou TODOS OS USUÁRIOS. Em seguida, clique em RESTAURAR....
- Caso sejam exibidas instruções, siga-as atentamente.

INSTALAÇÃO DE VÁRIAS MESAS GRÁFICAS

Qualquer monitor interativo ou mesa gráfica que tenha sido detectado em seu sistema aparecerá como um ícone na lista MESA GRÁFICA do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

Selecione o ícone do monitor interativo ou da mesa para os quais você deseja criar configurações personalizadas da ferramenta e dos aplicativos.

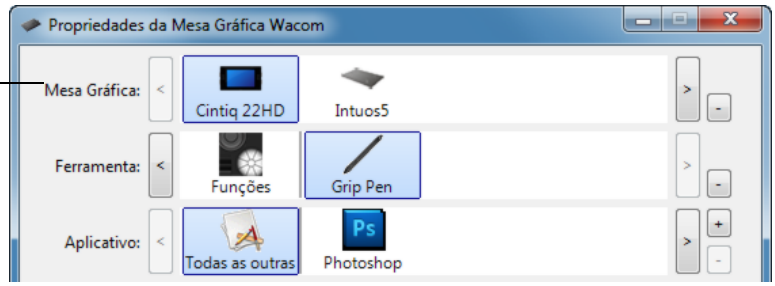

- O painel de controle só será iniciado se um monitor interativo ou uma mesa suportada for conectada ao computador.
- Só é possível exibir ou alterar as configurações do monitor interativo ou mesa conectada.

Para adicionar um novo monitor interativo ou uma mesa, conecte-a ao computador. O sistema encontrará o monitor interativo ou a mesa automaticamente, inicializando-os em seguida. Um ícone do monitor interativo ou da mesa será exibido no painel de controle.

Importante: Ao instalar unidades de monitores interativos ou mesas gráficas adicionais em sistemas Windows, a função borracha talvez não funcione em alguns aplicativos. A função borracha continuará a funcionar corretamente se você usar o primeiro monitor interativo ou a primeira mesa adicionados ao painel de controle.

Para remover um dos diversos monitores com caneta ou uma das mesas gráficas do driver, selecione o monitor interativo ou a mesa que deseja excluir e clique no botão [–] ao lado da lista MESA GRÁFICA.

- Um monitor interativo ou mesa gráfica deve ser anexado ao computador para poder ser excluído da lista do painel de controle.
- Observe que será preciso reinicializar o computador para adicionar novamente a mesa gráfica ao driver.

USO DE APLICATIVOS INTEGRADOS PARA O CONTROLE DA MESA

Alguns aplicativos de software podem ser desenvolvidos para controlar diretamente as funções da ExpressKey ou Touch Strip. Ao trabalhar em um aplicativo que tenha sido integrado dessa maneira, as ExpressKeys ou Touch Strips poderão executar funções diferentes das que foram definidas no painel de controle da Mesa Gráfica Wacom.

- Quando uma ExpressKey for anulada por um aplicativo, a configuração da ExpressKey será automaticamente atualizada utilizando o nome da nova função ou 'Aplicativo Definido'. Algumas ou todas as ExpressKeys podem ser anuladas, dependendo do aplicativo.
- Quando um aplicativo anula a Touch Strip, todas as funções da Touch Strip são afetadas. Se um aplicativo anula apenas algumas das funções disponíveis da Touch Strip, as funções restantes são configuradas como IGNORAR.
- Um aplicativo integrado controlará as ExpressKeys ou Touch Strips apenas quando esse aplicativo estiver ativo e em primeiro plano. Quando você fechar o aplicativo ou selecionar um novo painel de aplicativo para trabalhar, as configurações do painel de controle da Mesa Gráfica Wacom retornarão ao estado anterior.
- Para consultar as configurações de função da ExpressKey, Touch Strip ou de função da caneta do aplicativo em primeiro plano, configure uma ExpressKey como CONFIGURAÇÕES e pressione a tecla a qualquer momento.

Aplicativos integrados dessa maneira normalmente lhe permitirão cancelar ou desabilitar essa funcionalidade quando você usar pela primeira vez o produto Wacom com o aplicativo. Consulte a documentação fornecida com seu aplicativo para obter detalhes específicos sobre a funcionalidade e sobre como personalizar ou desabilitar esse recurso.

Se uma instrução automática ou a documentação do aplicativo não descrever como desabilitar esse comportamento, você pode usar o painel de controle da Mesa Gráfica Wacom para criar configurações específicas de aplicativos que anularão o comportamento do aplicativo integrado. Consulte também Gerenciamento de preferências.

Importante: se uma configuração específica de aplicativo foi criada para um aplicativo integrado, a configuração de uma função da ExpressKey ou da Touch Strip para APLICATIVO DEFINIDO permitirá que o aplicativo integrado controle a função.

IMPORTAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DE ESPECIALISTA

O recurso de importação de configurações de especialista permite que você importe configurações personalizadas do painel de controle da Mesa Wacom que foram especificadas em um arquivo XML (Extensible Markup Language).

- Alguns desenvolvedores de software podem criar arquivos de configurações personalizadas que são especialmente desenvolvidos para proporcionar o máximo desempenho quando você utilizar o produto Wacom com seus aplicativos.
- Visite o site da Wacom em sua região para escolher uma opção entre os vários arquivos de configurações personalizadas disponíveis para seu produto.
- Cada arquivo XML pode incluir configurações personalizadas para um ou mais aplicativos. Essas configurações podem ser aplicadas às funções da ExpressKey, das Touch Strips, do Menu radial ou das funções do botão da caneta e da borracha.

Para importar configurações de especialista:

1. Escolha um arquivo XML com as configurações que serão usadas com um determinado aplicativo. Clique duas vezes na seleção do arquivo.
2. Leia e siga atentamente as instruções na caixa de diálogo de confirmação.
   - O utilitário importará configurações para um ou mais aplicativos. Todas as configurações anteriores desses aplicativos poderão ser anuladas.
   - É recomendado fazer backup de todas as configurações de painel de controle existentes antes de importar as configurações de especialista.
   - Você pode cancelar ou continuar a importar as configurações.
3. Ao optar por importar configurações, somente as configurações especificadas no arquivo XML serão importadas. Todas as configurações correspondentes serão substituídas pelos novos valores. Todas as outras configurações existentes permanecerão inalteradas.
4. Depois de concluir o processo de importação, você terá a oportunidade de visualizar as novas configurações no painel de controle da Mesa Wacom.

RECURSOS DA CANETA E DA TINTA DIGITAL NO WINDOWS

O Microsoft Windows 7 e o Vista fornecem amplo suporte à entrada de caneta. Recursos de caneta com suporte em todas as versões do Windows 7 e Vista, exceto Windows 7 Starter e Home Basic e Windows Vista Home Basic. Use o Cintiq e sua caneta Wacom para resultados rápidos e intuitivos.

- Fazer anotações. Faça anotações e capture esquemas rápidos no Windows Journal. Use o mecanismo de pesquisa do Journal para localizar seu conteúdo escrito à mão.
- Reconhecimento de manuscritos. Insira rapidamente informações escritas à mão em todos os locais em que o computador aceite entrada por meio de digitação. Converta conteúdo escrito à mão em texto digitado a qualquer momento.
- Gestos. Faça movimentos gestuais simples no monitor interativo para acionar ações personalizáveis. Para personalizar gestos, selecione a guia MOVIMENTOS no painel de controle CANETA E TOQUE do Windows 7 ou CANETA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA do Windows Vista.
- Tinta digital no Microsoft Office 2007. Utilize as ferramentas de marcação e pintura digitais aprimoradas encontradas na guia REVISÃO nos aplicativos aplicáveis.

O Painel de Entrada do Windows 7 ou Vista permite usar a escrita à mão ou um teclado na tela para inserir texto diretamente com a caneta Wacom.

Há diferentes maneiras de iniciar o Painel de Entrada:

- Clique no ícone do Painel de Entrada que aparece quando você move o cursor da tela em uma área de entrada de texto.
- Clique na guia Painel de Entrada, localizada por padrão na borda esquerda da tela do monitor.
- Clique no ícone do Painel de Entrada do Tablet PC localizado na Barra de Tarefas do Windows. Se o ícone não estiver visível, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas, selecione BARRAS DE FERRAMENTAS e PAINEL DE ENTRADA DO TABLET PC.

Para desativar o Painel de Entrada:

1. Abra o Painel de Entrada do Tablet PC.
2. Selecione FERRAMENTAS e OPÇÕES.
3. Escolha a guia ABERTURA e desmarque as seguintes caixas:
   - PARA ENTRADA DA CANETA DA MESA GRÁFICA, MOSTRE O ÍCONE AO LADO DA CAIXA DE TEXTO
   - MOSTRE A GUIA PAINEL DE ENTRADA.
4. Clique em OK.

Para obter detalhes, leia a documentação que acompanha o sistema, incluindo as ferramentas de treinamento do Windows e o tutorial do Tablet PC. Para acessar o Treinamento da Caneta do Tablet PC no menu INICIAR, escolha TODOS OS PROGRAMAS, TABLET PC e TREINAMENTO DA CANETA DO TABLET PC. Pesquise o sistema de ajuda do Windows para obter as ferramentas de treinamento, se não estiverem disponíveis no menu INICIAR.

Pesquise o site da Microsoft para obter informações avançadas sobre tinta digital no Windows. Você também pode acessar o site www.wacom.com da Wacom e pesquisar a tinta digital do Windows.

Observação: as soluções a seguir no driver do software Wacom aprimoram o desempenho do desenho no Windows 7 e Vista:

- Os recursos Movimentos e 'manter pressionado para clicar com o botão direito' estão desativados nos aplicativos gráficos que utilizam Wintab API.
- Não há sensibilidade à pressão no Journal e em outros recursos do Ink quando os recursos Movimentos e 'manter pressionado para clicar com o botão direito' estão desativados no painel de controle CANETA E TOQUE do Windows 7 ou CANETA E DISPOSITIVOS DE ENTRADA do Windows Vista.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Para obter mais informações sobre o Cintiq, visite o site da Wacom de sua região: Você também pode descobrir quais aplicativos de software são atualmente aprimorados pela mesa gráfica para serem compatíveis com a sensibilidade à pressão e outra funcionalidade especial do monitor interativo, pesquisando aplicativos de software.

EUA, Canadá, América do Sul e Central	http://www.wacom.com
Europa, Oriente Médio e África	http://www.wacom.eu
Japão	http://wacom.jp
Pacifico da Ásia (inglês)	http://www.wacom.asia
China (chinês simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Hong Kong (chinês tradicional)	http://www.wacom.com.hk
Coreia	http://www.wacom.asia/kr
Taiwan	http://www.wacom.asia/tw
Tailândia	http://www.wacom.asia/th

ENCOMENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Para adquirir peças e acessórios disponíveis, consulte o arquivo Leiame do monitor interativo da Wacom e obtenha os detalhes específicos de sua região.

Você também pode fazer o seguinte:

- Nos EUA ou Canadá, ligue para 1.888.884.1870 (ligação gratuita) ou acesse o site da Wacom no endereço http://direct.wacom.com (somente EUA).
- Na Europa, ligue para +49 (0)180.500.03.75 ou envie um e-mail para spareparts@wacom.eu. Ou acesse http://shop.wacom.eu. Você também pode contatar o revendedor, distribuidor ou suporte técnico local usando o número da sua região.
- Na Austrália, Cingapura, Taiwan e Coreia, acesse: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw e www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- Em outros países, contate o revendedor ou o distribuidor local.

Algumas peças e acessórios podem não estar disponíveis em todas as regiões.

PEÇAS E ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Para obter uma lista de peças e acessórios disponíveis, visite o site da Wacom em sua região. Consulte Encomenda de peças e acessórios.

GLOSSÁRIO

Aceleração do mouse. Configuração que permite ajustar a aceleração do cursor da tela ao usar o modo mouse.

Aplicativo com sensibilidade à pressão. Qualquer aplicativo que ofereça o recurso de sensibilidade à pressão.

Aplicativo com suporte à borracha. Software com suporte incorporado à borracha da caneta. Esses aplicativos utilizam a borracha de várias formas, dependendo do que o aplicativo pretende fazer.

Área ativa. A área do monitor interativo em que as ferramentas do Cintiq são detectadas.

Aspecto. Relação entre a dimensão vertical e horizontal da área ativa do monitor interativo.

Assistência de clique duplo. A função do painel de controle da Mesa Wacom que facilita o clique duplo pela configuração do tamanho da distância do clique duplo.

Botões de controle de hardware. Os botões de função localizados no monitor interativo. Consulte Uso dos botões de controle de hardware.

Configurações específicas de aplicativos. Configurações de ferramentas e do monitor interativo Cintiq personalizadas para aplicativos individuais. O painel de controle da mesa Wacom permite programar uma ferramenta para que funcione de forma distinta em diferentes aplicativos. Configurações específicas de aplicativos feitas por você estarão em vigor sempre que o aplicativo for utilizado.

Cursor da tela. Ponteiro da tela do monitor. Os cursores de tela aparecem em formatos diferentes (por exemplo, em forma de viga I, seta ou caixa), dependendo do aplicativo que estiver sendo executado.

Desvio. A distorção angular da posição de um objeto quando visualizado por vidro ou outro meio. Você precisará calibrar o monitor interativo para compensar este efeito e para alinhar a posição do cursor da tela com a posição da caneta na tela do monitor.

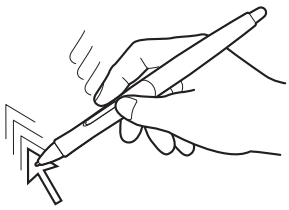

Sem desvio. A ponta da caneta e o cursor na tela são alinhados.

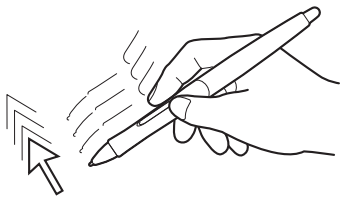

Efeito de desvio causado pelo vidro da tela do monitor. Observe como a posição da ponta da caneta e o cursor na tela não estão alinhados.

Distância do clique duplo. Distância máxima (em pixels da tela) em que o cursor da tela pode se mover entre um clique e outro e ainda ser aceito como clique duplo. Aumentar a distância do clique duplo facilita a sua execução, mas pode retardar os traços de pincel em alguns aplicativos gráficos.

ExpressKeys. As teclas de controle personalizáveis localizadas no monitor interativo. Consulte Uso das ExpressKeys.

Força do clique. Intensidade de força que você deve aplicar à ponta da caneta para que ocorra um clique.

Journal. Aplicativo do Microsoft Windows que simula eletronicamente uma página de um diário físico, mas com as vantagens da anotação digital. Por exemplo, você pode criar desenhos simples e fazer anotações à mão que podem ser convertidas em texto e enviadas para colegas para marcação digital. O Journal (Diário) inclui diversas canetas, marcadores, ferramentas de realce e uma borracha facilmente ativada pela extremidade de borracha da caneta Wacom. Além disso, conteúdo escrito à mão pode ser pesquisado no Journal.

LED. Diodo emissor de luz. Usado como luzes de indicação do monitor interativo.

Menu radial. Um menu hierárquico (em formato radial). Cada nível do menu consiste em oito partes do menu que podem conter vários recursos e opções para escolher. É possível personalizar os botões das ferramentas de entrada ou do Cintiq para exibir esse menu.

Modificador. As teclas de modificação são SHIFT, ALT e CTRL para Windows, ou SHIFT, CONTROL, COMMAND e OPTION para Mac. É possível personalizar os botões de ferramenta do Cintiq ou as ExpressKeys para simular uma tecla de modificação.

Modo Caneta. Método de posicionamento do cursor. Sempre que você colocar a ferramenta Cintiq na mesa gráfica como monitor interativo, o cursor da tela estará no mesmo ponto correspondente na tela. Isso é conhecido como posicionamento absoluto e é a configuração padrão da caneta. O Modo Caneta permite posicionar o cursor rapidamente, sem que seja preciso localizá-lo primeiro e movê-lo pela área de trabalho. Consulte também Modo mouse.

Modo Mouse. Método de posicionamento do cursor da tela. Quando você coloca uma ferramenta Cintiq na mesa gráfica, pode mover o cursor de tela com uma ação de selecionar e mover semelhante ao uso do mouse. Isso recebe o nome de posicionamento relativo. Consulte também Modo caneta.

Painel de Entrada do Tablet PC. O Painel de Entrada do Tablet PC do Microsoft Windows permite usar a caneta Wacom para criar anotações feitas à mão ou usar um teclado na tela. O Painel de Entrada converte dinamicamente a escrita à mão em texto. As informações que você cria podem ser inseridas em outros documentos, planilhas ou ilustrações.

Pixel. Menor unidade de medida da tela do monitor.

Ponta. Ponta da caneta que pode ser substituída.

Proximidade. A altura acima da área ativa do monitor interativo na qual as ferramentas de entrada Cintiq são detectadas. Consulte também Recursos da caneta.

Roda. Roda de controle do Airbrush opcional.

Sensibilidade à inclinação. Uma característica da ponta da caneta e da borracha que permite que se perceba o grau de inclinação entre a ferramenta e a mesa. Ela é utilizada para criar traços de caneta, pincel e borracha com aparência natural em aplicativos sensíveis à inclinação.

Sensibilidade à pressão. Característica da ponta da caneta e da borracha Wacom que permite que se perceba a intensidade da pressão exercida. É utilizada para criar traços de caneta, pincel e borracha com aparência natural em aplicativos sensíveis à pressão.

Touch Strips. As Touch Strips de controle personalizáveis localizados atrás do monitor interativo. Consulte Uso de Touch Strips.

USB. Universal Serial Bus (Barramento Serial Universal). Uma interface de hardware padrão para a conexão de dispositivos periféricos com o computador. As portas USB oferecem ‘support hot-plugging’ (conexão a quente), de modo que é possível conectar e desconectar os dispositivos USB sem desligar o computador.

Velocidade do mouse. Configuração que permite ajustar a velocidade em que o cursor da tela se move ao usar o modo mouse.

Wintab. Interface padrão usada por aplicativos Windows para receber informações sobre a mesa. A Cintiq suporta todos os aplicativos compatíveis com Wintab no Windows.

ÍNDICE

Acessórios
- disponíveis 104
- encomenda 104

Adicionando uma nova ferramenta 64
Ajuste da mão, configuração para 24
Ajuste, monitor interativo 36
alteração para ferramentas e aplicativos específicos 63
Alternar Monitor, uso 60
Aplicativos, integrados para o controle da mesa 100
Área de trabalho, configuração 22
Arrastar, com caneta 27
Botão lateral, uso 27
Botões de controle de hardware
- teste 70
- uso 30

Botões de ferramentas, personalizando 48
Cabos, remoção e substituição 94
Caixa
- conteúdo 6
- desembalagem 6

Caneta
- apagar, com 28
- arrastar com 27
- clique com 26
- inclinação, desenhar com 28
- personalização 45
- ponta, substituição 87
- posicionamento com 26
- recursos 21
- segurar 25
- sensibilidade à pressão, uso com 27
- teste 71
- uso 24
- uso do botão lateral 27

Canetas, opcionais 45
Cintiq
- configuração 13
- cuidados para 86
- desinstalação 96
- instalação 13
- personalização 40
- resolução de problemas 66
- sobre 18
- suporte do monitor 7
- teste 67
- uso com 22
- visão geral 18

Clique duplo, ajuste 46
Clique, com a caneta 26
Como calibrar, monitor interativo 44
Configuração 13
Configuração da pressão da borracha, avançado 47
Configuração da pressão da ponta, avançado 47
Configurações
- On Screen Display (OSD) 37
- remoção 63
- usuário 36

Configurações de especialista, importação 101
Configurações do usuário 36
Configurações específicas de aplicativo
- alteração das configurações 63
- criação 62

Configurações específicas de aplicativos
- remoção 63
- uso de 61

Controles, teste 69
Cuidado e manutenção 86

Desembalagem 6
  conteúdo da caixa 6
Desinstalação 96
Diversas ferramentas, uso de 64
Economia de energia, funções 39
Encomenda, peças e acessórios 104
Ergonomia 22
Exibição Express View 97
ExpressKeys 29
  teste 70
  uso 31
Ferramentas de entrada, teste 69
Funções do botão 52
Funções, botões 52
Inclinação
  como desenhar com 28
  sensibilidade, personalização 49
Inclinação, ajuste 11
Informações sobre o produto 103
Informações, produto 103
Instalação 13
  hardware 14
  software 17
Instalação do hardware, para monitor interativo 14
Limpeza
  caneta 86
  monitor interativo 86
  suporte do monitor 86
Manual, sobre 5
Manutenção e cuidado 86
Menu radial
  personalização 59
  uso 59
Mesa gráfica com caneta, resolução de problemas 75
Mesa gráfica, como renomear na lista Mesa gráfica 65
Monitor
  problemas, geral 72
  resolução de problemas 72
Monitor com caneta
  ajuste 36
  calibração 44
  configuração 13
  configuração da ajuste da mão 24
  controles 29
  instalação 13
    hardware 14
  personalização das funções 49
  recursos 18
  vista dianteira 19
  vista traseira 20
Monitor interativo
  ajuste da rotação 11
  configurações opcionais 90
  inclinação, ajuste 11
  instalação
    software 17
  montagem no suporte 10
  Touch Strips, personalização 51
Monitores, utilizando a Cintiq com outros 35
Montagem, uso alternativo 91
Nova ferramenta, adicionando 64
On Screen Display (OSD) 37
Painel de controle
  abertura 41
  gerenciar configurações 41
  guias 43
  listas 43
  visão geral 42
Peças
  disponíveis 104
  encomenda 104

Perguntas frequentes 84
Personalização 40
- caneta 45
- ExpressKeys 50
- funções do monitor interativo 49
- Menu radial 59
- sensibilidade à inclinação 49
- sensibilidade da borracha 47
- Touch Strips 51

Personalização de botões de ferramentas 48
Ponta da caneta, substituição 87
Posicionamento, com caneta 26
Predefinições de fábrica 36
Preferências, gerenciamento 98
Problemas com o VGA 74
problemas específicos ao Mac, resolução de problemas 80
Problemas específicos do Windows, resolução de problemas 79
Problemas gerais, resolução de problemas 75
Recursos
- caneta 21
- monitor interativo 18
- suporte do monitor 8

Requisitos de sistema 13
Requisitos, sistema 13
Resolução de problemas 66
- parte da mesa gráfica com caneta 75
- parte do monitor 72
- problemas específicos ao Mac 80
- problemas específicos do Windows 79
- problemas gerais 75
- teste das ferramentas de entrada 69
- teste dos controles 69

Rotação, ajuste 11
Sensibilidade à pressão, uso com 27
Sensibilidade da borracha, personalizando 47
Sensibilidade da ponta, ajuste 46
Sincronização automática 36
Sobre o manual 5
Software
- atualizações 83
- instalação 17

Suporte do monitor 7
- ajuste da inclinação 11
- local 9
- montagem do monitor interativo 10
- recursos 8
- remoção do monitor interativo 12

Suporte técnico, opções 82
Suporte, uso alternativo 91
Teste
- botões de controle de hardware 70
- caneta 71
- Cintiq 67
- controles 69
- ExpressKeys 70
- ferramentas de entrada 69
- Touch Strips 70

Tinta digital, recursos no Windows 102
Touch Strips 29
- personalização 51
- teste 70
- uso 33

Uso
- botões de controle de hardware 30
- caneta 24
- ExpressKeys 31
- Touch Strips 33

Uso com, com o Cintiq 22
Várias mesas gráficas, instalando 99
Vista dianteira, monitor interativo 19
Vista traseira, monitor interativo 20

ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS DA WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EUA
Telefone: +1.360.896.9833
Fax: +1.360.896.9724

WACOM CO., LTD.
JAPAN TABLET SALES DIVISION

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tóquio 164-0012
Japão
Internet: http://wacom.jp

WACOM CHINA CORPORATION

1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District, Beijing, 100022
China
Internet: http://www.wacom.com.cn

WACOM AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Austrália
Telefone: +61.2.9422.6700
Fax: +61.2.9420.2272

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road
Taipei, 105 Taiwan
Telefone: +886.2.2712.2675
Fax: +886.2.2712.9789

WACOM INDIA PVT. LTD.

2nd Floor, Elegance Tower
District Centre, Mathura Road
New Delhi 110025, India
Telefone: +91.11.40601200
Fax: +91.11.40601235

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemanha
Internet: http://www.wacom.eu

WACOM CO., LTD.
ASIA PACIFIC DIVISION

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon Cho,
Nakano-Ku, Tóquio 164-0012
Japão
Telefone: +81.3.5309.1513
Fax: +81.3.5309.1514

WACOM KOREA CO., LTD.

#1211, 12F, KGIT Sangam Center,
1601 Sangam-dong, Mapo-gu, Seul 121-913, Coreia
Telefone: +82.2.557.3894
Fax: +82.2.557.3895

WACOM SINGAPORE PTE. LTD.

5 Temasek Boulevard
#12-09 Suntec Tower Five
Cingapura 038985
Telefone: +65.6258.8640
Fax: +65.6258.8697

WACOM HONG KONG LIMITED

Room 1201, Tai Tung Building
8 Fleming Road
Wanchai, Hong Kong
Telefone: +852.25739322
Fax: +852.25739500